



Πώς να αλλάξετε
βαλβίδα EGR σε **FORD**
Focus II Combi (DA_,
FFS, DS) - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡÓΜΟΙΟ ΒÍΝΤΕΟ ΟΔΗΓÍΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΒΑΛΒΙΔΑ EGR - FORD FOCUS II
COMBI (DA_, FFS, DS). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Στεγανοποιητικό
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι # 8
- Κλειδί Καστάνιας
- Πένσα σφιγκτήρων clic-R
- Κάλυμμα φτερού

Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: βαλβίδα EGR - FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS). Το AUTODOC συνιστά:

- Διαγράψτε τον κωδικό βλάβης από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου μετά την αντικατάσταση της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR).
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΒΑΛΒΙΔΑ EGR - FORD FOCUS II COMBI (DA_, FFS, DS). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΩΝ:

1 Ανοίξτε το καπό.

2 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

3 Αιφαντέστε το κάλυμμα του κινητήρα.




Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: βαλβίδα EGR - FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS). Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

- 4** Καθαρίστε τη βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR). Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



- 5** Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR).

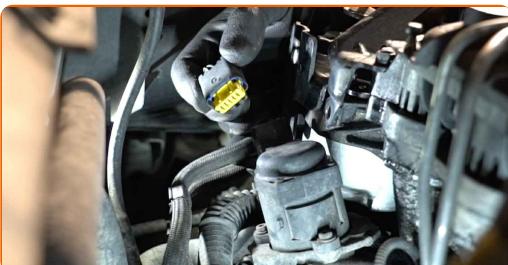

- 6** Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR). Κάντε χρήση μιας πένσας σφιγκτήρων clic-R.




- 7** Αποσυνδέστε τον σωλήνα βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR).



- 8** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR). Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.



- 9** Αφαιρέστε τη βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR).

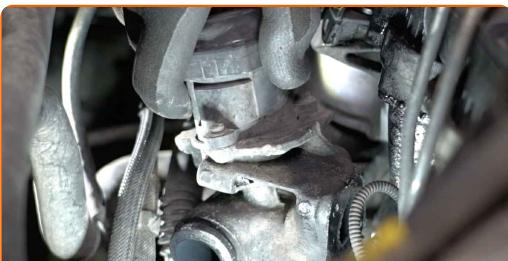

- 10** Καθαρίστε τη βάση τοποθέτησης της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR). Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



- 11** Επεξεργαστείτε τα στοιχεία στερέωσης της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR). Χρησιμοποιήστε ένα στεγανοποιητικό υλικό.



12

Τοποθετήστε μια νέα βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR).



13

Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR). Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 9 Nm.



14

Συνδέστε τον σωλήνα της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR).



15

Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR). Κάντε χρήση μιας πένσας σφιγκτήρων clic-R.



16

Επεξεργαστείτε το ακροφύσιο της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR). Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.



17

Συνδέστε το ακροφύσιο της βαλβίδας ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR).



18

Τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα και ασφαλίστε το.



To AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: βαλβίδα EGR - FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS). Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τμήμα.
- Διασφαλίστε ότι το κάλυμμα του κινητήρα είναι σωστά τοποθετημένο. Δεν θα πρέπει να μετακινείται ως προς τους οδηγούς των στοιχείων στερέωσης.

19

Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

20

Κλείστε το καπό.

ΜΠΡΆΒΟ! **ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΈΣ**

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ EGR: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασφάρειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.