



Πώς να αλλάξετε
εξωτερικός καθρέπτης
σε **Ford Focus MK2** -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ



ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, (+ 32)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ - FORD FOCUS MK2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:



- Δυναμόκλειδο
- Κλειδί Καστάνιας
- Καρυδάκι # 10
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας
- Καρυδάκι τορξ T25
- Κάλυμμα φτερού

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: εξωτερικός καθρέπτης - Ford Focus MK2. Το AUTODOC συνιστά:

- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ - FORD FOCUS MK2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΩΝ:

1 Ανοίξτε την πόρτα του αυτοκινήτου.



2 Κατεβάστε το τζάμι του παραθύρου.



3 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.



4

Αφαιρέστε το καβούκι του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

**5**

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πάνελ διακόσμησης του εξωτερικού καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25.

**6**

Βγάλτε το διακοσμητικό πάνελ του εξωτερικού καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

**7**

Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη του ηχείου.



8

Αποσυνδέστε τη φίσα του ρυθμιστή καθρέπτη από την πόρτα.



9

Αφαιρέστε τις βίδες του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.



10

Αφαιρέστε τον εξωτερικό καθρέπτη.



11

Τοποθετήστε τον καινούριο εξωτερικό καθρέπτη.



12

Σφίξτε τις βίδες του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 5 Nm.



13

Συνδέστε τη φίσα του ρυθμιστή καθρέφτη στην πόρτα.



14

Συνδέστε τον ακροδέκτη του ηχείου.



15

Συνδέστε το πάνελ διακόσμησης του εξωτερικού καθρέφτη.



16

Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πάνελ διακόσμησης του εξωτερικού καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25.




17

Τοποθετήστε το καπάκι του εξωτερικού καθρέφτη.



18

Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

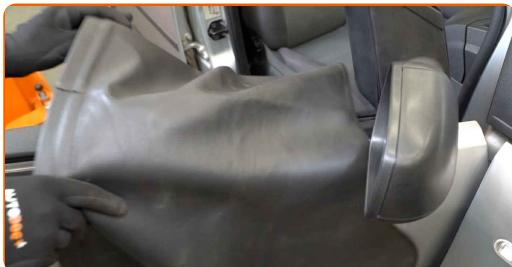

19

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.



20

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

21


Κλείστε την πόρτα του αυτοκινήτου.

ΜΠΡΆΒΟ!

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

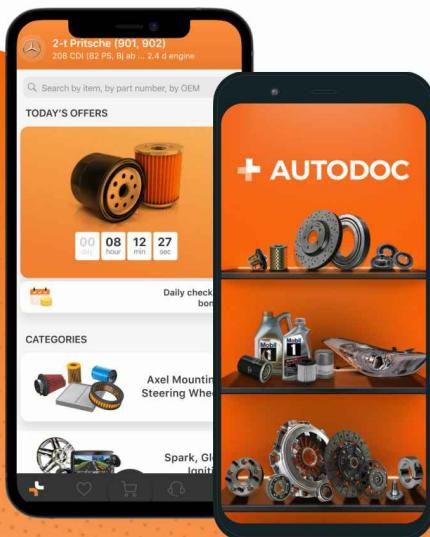

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ FORD

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ FORD
FOCUS MK2**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΓΙΑ FORD: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΓΙΑ FORD FOCUS MK2: ΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 - Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.