

# AUTODOC CLUB


Πώς να αλλάξετε φίλτρο  
καμπίνας σε **Abarth 595** -  
Οδηγίες αντικατάστασης

**ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ****ⓘ Σημαντικό!**

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ - ΑΒΑΡΤΗ 595. ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΤΕ:**

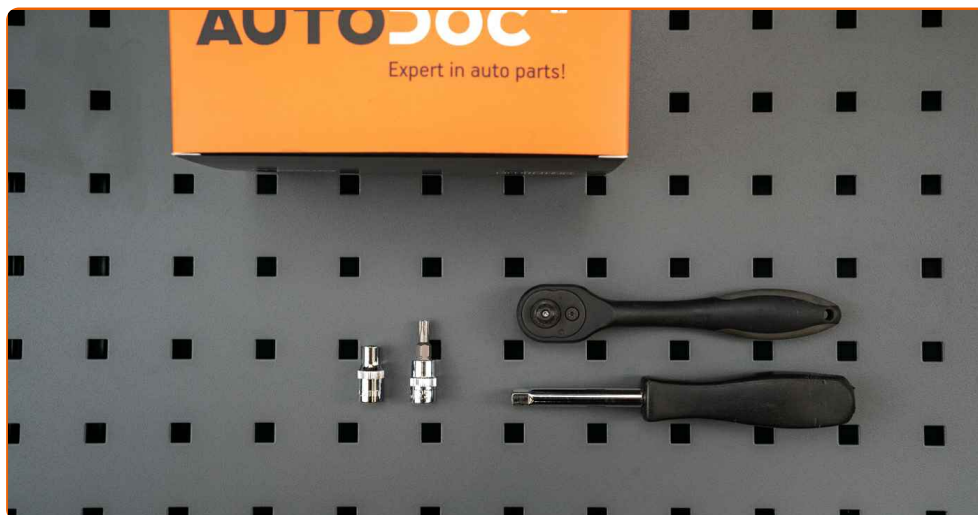

- Καρυδάκι τορξ T25
- Καρυδάκι # 8
- Κλειδί Καστανίας

**ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ**

**Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - Abarth 595. Το AUTODOC συνιστά:**

- Αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες, νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο.
- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Σε κάποια αυτοκίνητα, η μονάδα του καλοριφέρ βρίσκεται στην πλευρά του συνοδηγού.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

**ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:**

1

Μετακινήστε το κάθισμα του συνοδηγού, όσο πιο πίσω πάει.



2

Αφαιρέσετε το πατάκι από την πλευρά του συνοδηγού.




- 3** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλευρικού πάνελ της ταπετσαρίας της πλευράς του συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.



- 4** Τραβήξτε προς τα επάνω, ξεκουμπώστε με προσοχή από τα στοιχεία στερέωσης και αφαιρέστε το πλευρικό πάνελ της ταπετσαρίας από την πλευρά του συνοδηγού.




- 5** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της κάτω ηχομόνωσης.

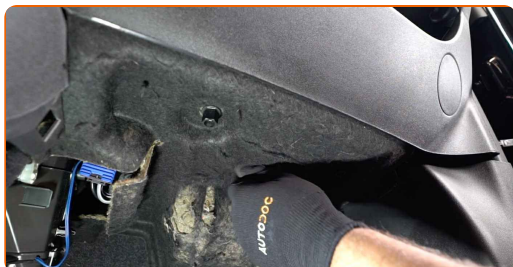


- 6** Αφαιρέστε το κάτω τμήμα της ηχομόνωσης.




- 7** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του καλύμματος του περιβλήματος του φίλτρου καμπίνας (2 τεμάχια). Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

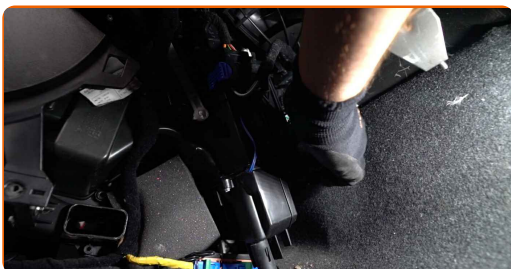

- 8** Αφαιρέστε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου καμπίνας.

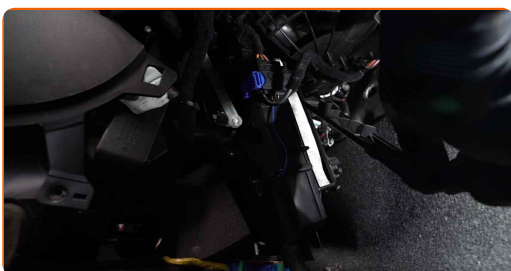

- 9** Αφαιρέστε το φίλτρο καμπίνας.

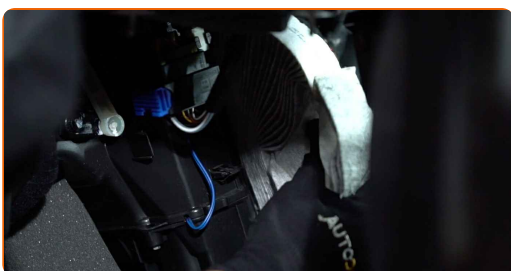

### Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - Abarth 595. Συμβουλή:

- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο - θα επηρεάσει την ποιότητα καθαρισμού του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

- 10** Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο καμπίνας, σύμφωνα με τα σημάδια.



**Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - Abarth 595. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:**


- Ακολουθήστε τα βελάκια που δείχνουν την κατεύθυνση της ροής του αέρα, επάνω στο φίλτρο.
- Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - Abarth 595. Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε σωστά το στοιχείο φιλτραρίσματος. Αποφύγετε την κακή ευθυγράμμιση.

**11** Τοποθετήστε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου καμπίνας.


**12** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του καλύμματος του περιβλήματος του φίλτρου καμπίνας (2 τεμάχια). Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.




**13** Τοποθετήστε το κάτω τμήμα της ηχομόνωσης.

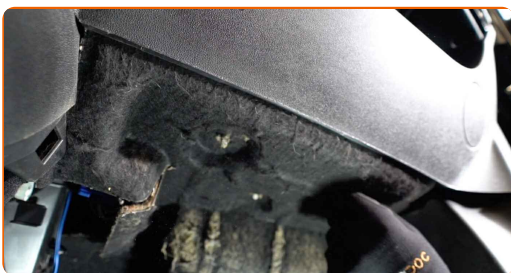

**14** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της κάτω ηχομόνωσης.

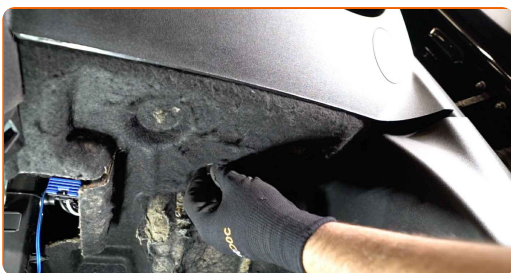


- 15** Τοποθετήστε το πλευρικό πάνελ της ταπετσαρίας. Βάλτε το στη σωστή θέση, με τη χρήση των οδηγών και ασφαλίστε τα στοιχεία στερέωσης.

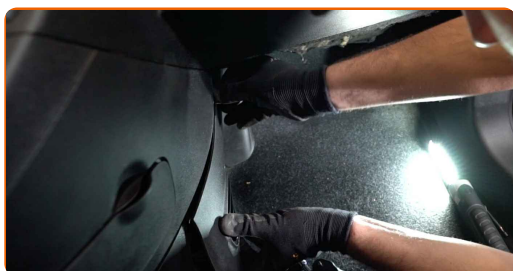


### Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - Abarth 595. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα στοιχεία στερέωσης.

- 16** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλευρικού πάνελ της ταπετσαρίας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

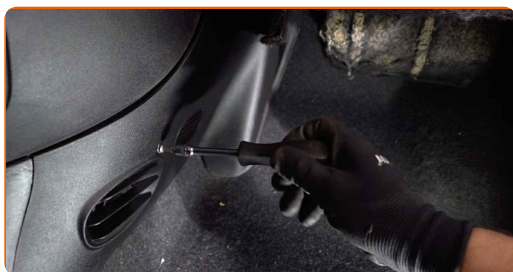


- 17** Βάλτε και πάλι το πατάκι στην αρχική του θέση.

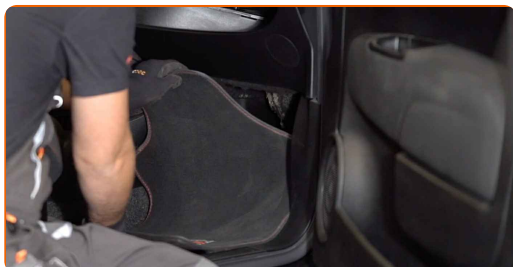



18

Φέρτε και πάλι το κάθισμα του συνοδηγού, στην αρχική του θέση.

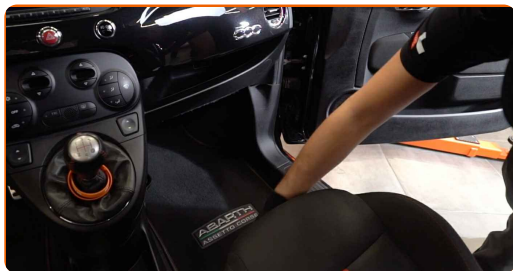


19

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.



20

Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

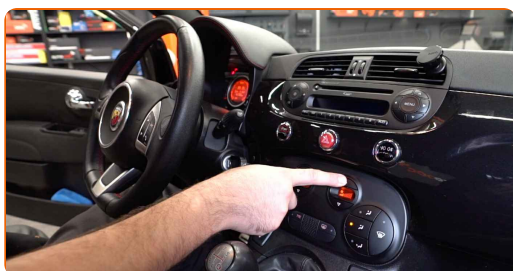

21

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.



**ΜΠΡΑΒΟ!** 

**ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

## ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

**ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ ΑΒΑΡΤΗ**

**ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ**

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΒΑΡΤΗ  
595**

**ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ ΓΙΑ ΑΒΑΡΤΗ: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ**

**ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ ΓΙΑ ΑΒΑΡΤΗ 595: ΟΙ ΚΑΛΪΤΕΡΕΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

## **ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.