

AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε
κρύσταλλο καθρέφτη σε
Mercedes W168 -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ



ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ A-class (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-class (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ A-class (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-class (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), (+ 6)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ -
MERCEDES W168. ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Ίσιο Κατσαβίδι
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: κρύσταλλο καθρέφτη - Mercedes W168. Συμβουλή από το AUTODOC:

- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι παρόμοια για το κρύσταλλο του δεξιού και αριστερού καθρέφτη.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΈΦΤΗ - MERCEDES W168. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:

1 Κάμψτε το κρύσταλλο του καθρέπτη έξω από το περίβλημα.



2 Βγάλτε προσεχτικά το κρύσταλλο του καθρέφτη από την προσάρτηση του.




3 Αφαιρέστε το κρύσταλλο του καθρέφτη.

Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: κρύσταλλο καθρέφτη - Mercedes W168. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.


4

Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη.

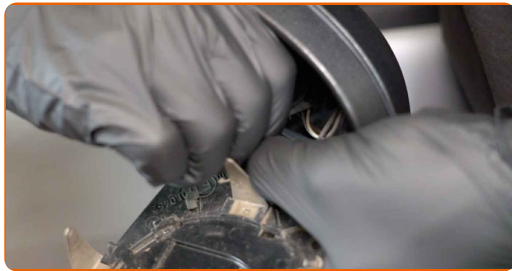


5

Επεξεργαστείτε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

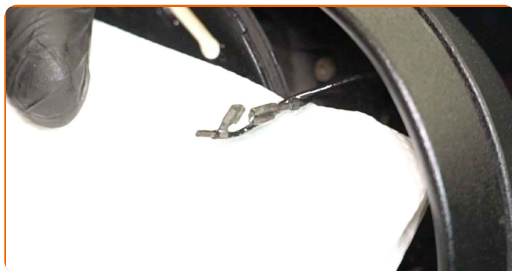


6

Απελευθερώστε το κλιπ συγκράτησης του κρυστάλλου του καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατασαβίδι.

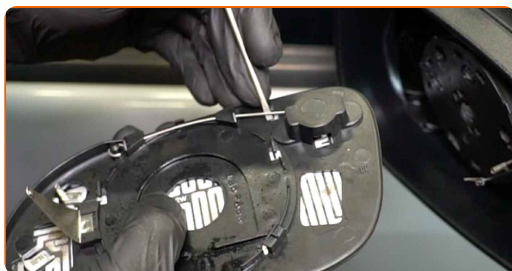

7

Συνδέστε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη.

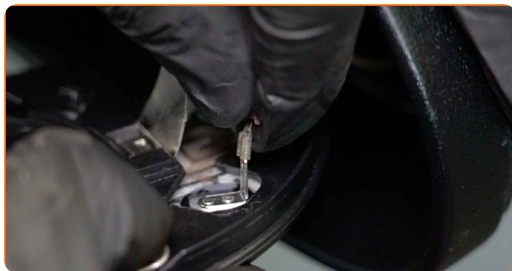

8

Τοποθετήστε το νέο κρύσταλλο του καθρέφτη.




Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: κρύσταλλο καθρέφτη - Mercedes W168. Για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών του τμήματος κατά την εγκατάσταση, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.
- Βεβαιωθείτε ότι κρύσταλλο του καθρέφτη είναι σωστά τοποθετημένο. Θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τα γλωσσίδια ασφάλισης στο περίβλημα.

9

Βάλτε το κλιπ συγκράτησης του κρυστάλλου του καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

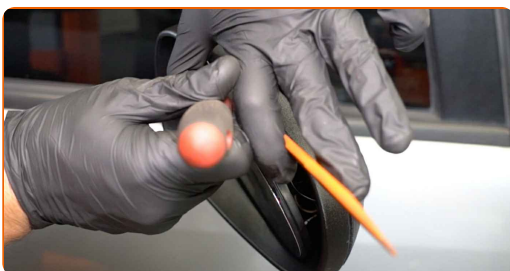
10

Καθαρίστε το κρύσταλλο του καθρέφτη.


11

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.


12

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

ΜΠΡΆΒΟ! **ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΕC, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕC ΑΓΟΡΕC

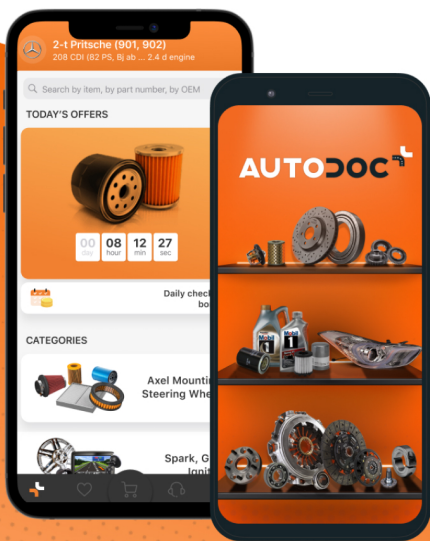

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΑΓΟΡΑCΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MERCEDES

ΚΡΪΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΈΦΤΗ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
MERCEDES W168**

**ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΓΙΑ MERCEDES: ΑΓΟΡΑΣΤΕ
ΤΩΡΑ**

**ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΓΙΑ MERCEDES W168: ΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.