



Πώς να αλλάξετε
δαγκάνα φρένων πίσω σε
AUDI A3 Cabrio (8P7) -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.9 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡΕΝΩΝ - AUDI A3 CABRIO (8P7). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:

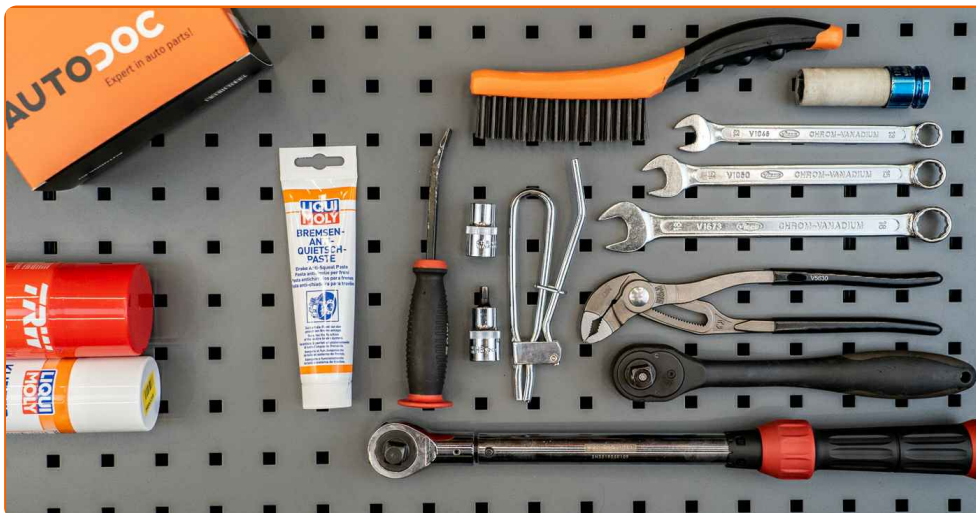

- Συρματόβουρτσα
- Γερμανοπολύγωνο Κλειδί #13
- Γερμανοπολύγωνο Κλειδί #15
- Γερμανοπολύγωνο Κλειδί #18
- Καρυδάκι # 13
- καρυδάκι Άλεν Νο.Η6
- Κλειδί Καστάνιας
- Καθαριστικό φρένων
- Κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο #17
- Δυναμόκλειδο
- Λοστός
- Αντιθορυβική πάστα
- Γκαζοτανάλια
- Δοχείο υγρών
- Ασφάλεια μαρκουτσιού φρένων
- Υγρό χαλκού
- Σφήνα τροχού

Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - AUDI A3 Cabrio (8P7). Το AUTODOC συνιστά:

- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι ακριβώς η ίδια, τόσο για την αριστερή όσο και για τη δεξιά δαγκάνα των φρένων του ίδιο άξονα.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - AUDI A3 Cabrio (8P7) - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:

1 Ανοίξτε το καπό. Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου των υγρών των φρένων.

2 Ασφαλίστε τους τροχούς με τάκους.



3 Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού. Χρησιμοποιήστε κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο No #17.



4 Σηκώστε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

5

Ξεσφίξτε τα μπουλόνια του τροχού.



Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - AUDI A3 Cabrio (8P7). Συμβουλή:

- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό όσο θα ξεβιδώνετε τα μπουλόνια.

6

Αφαιρέστε τον τροχό.



7


Αποσυνδέστε τον αισθητήρα ABS από τη φίσα. Αποσυνδέστε το βύσμα του αισθητήρα φθοράς των τακακιών των φρένων. Αφαιρέστε τη φίσα του αισθητήρα του ABS. Αφαιρέστε το κλιπ του αισθητήρα φθοράς των τακακιών των φρένων.

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Κάποια αυτοκίνητα δεν διαθέτουν αισθητήρα φθοράς των τακακιών των φρένων.


8

Ξεχωρίστε τα τακάκια των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα λοστό.

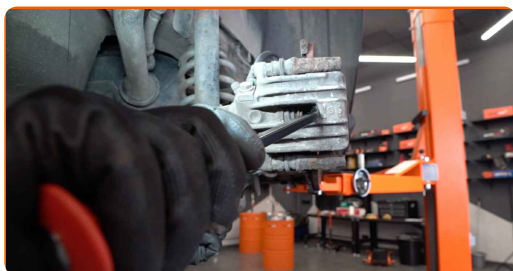

9

Καθαρίστε το σημείο στο οποίο συνδέεται το μαρκούτσι του φρένου με τη δαγκάνα και την περιοχή των πείρων οδηγών. Καθαρίστε τα στοιχεία στερέωσης της δαγκάνας των φρένων. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό φρένων.

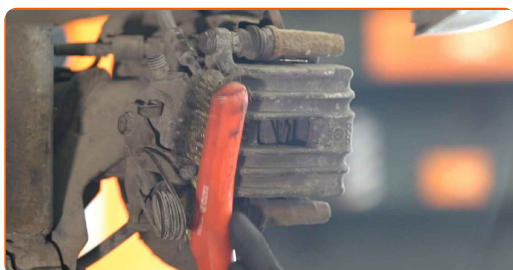


Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - AUDI A3 Cabrio (8P7). Αφου ψεκάσετε με το σπρέι, περιμένετε λίγα λεπτά.

10

Αφαιρέστε το μαρκούτσι των φρένων, χρησιμοποιώντας μια πένσα για σωληνάκια φρένων.

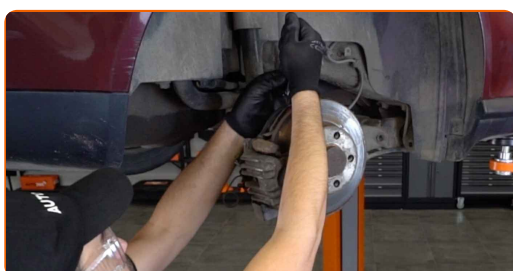

11

Βάλτε ένα δοχείο από κάτω για να μαζέψετε τα υγρά των φρένων.




12

Ξεβιδώστε τη σωλήνα των φρένων από τη δαγκάνα των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #18.




13

Τραβήξτε το μαρκούτσι του φρένου στο πλάι. Δέστε το μαρκούτσι του φρένου στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, με κάποιο γάντζο ή με ένα κομμάτι σύρμα.

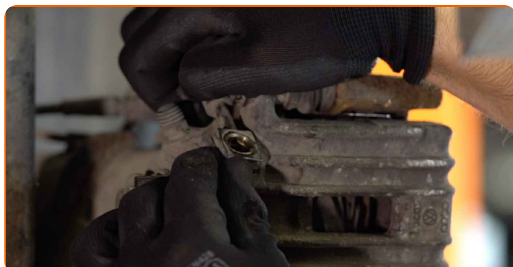


14


Βγάλτε το ελατήριο επιστροφής του χειρόφρενου. Χρησιμοποιήστε μια γκαζοτανάλια.

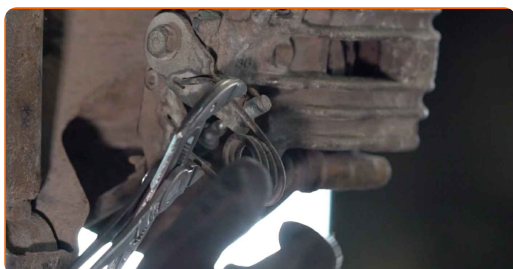

15 Αφαιρέστε την ασφάλεια από τη ντίζα του χειρόφρενου. Χρησιμοποιήστε ένα λοστό.

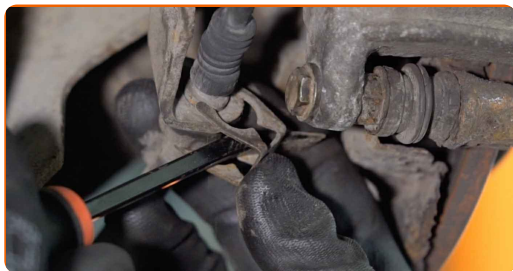


16 Αποσυνδέστε τη ντίζα του χειρόφρενου από τη δαγκάνα. Χρησιμοποιήστε μια γκαζοτανάλια.

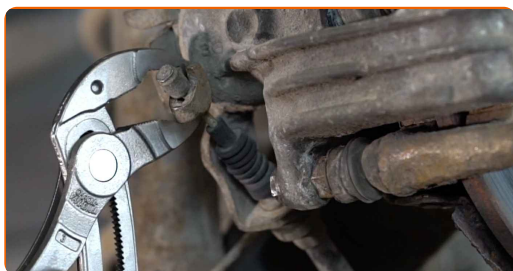


17 Ελευθερώστε τη ντίζα του χειρόφρενου.

18 Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα της δαγκάνας των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #13. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #15. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #13. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.

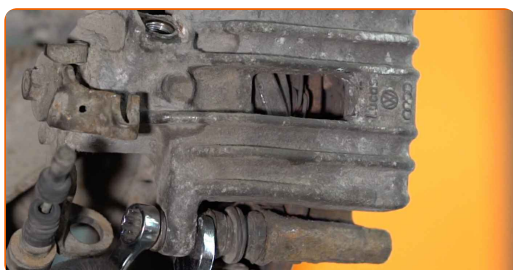

19 Αφαιρέστε τη δαγκάνα του φρένου.

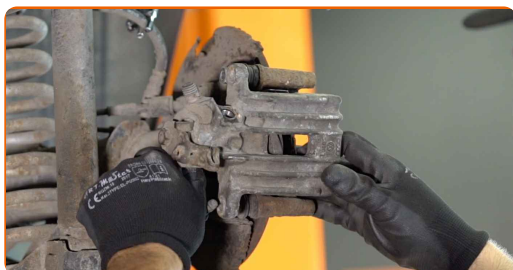

20

Αφαιρέστε τα τακάκια των φρένων.




Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - AUDI A3 Cabrio (8P7). Συμβουλή:

- Κατά την αντικατάσταση μιας δαγκάνας φρένου, συνιστάται να αντικαταστήσετε και τα τακάκια των φρένων, να ελέγξετε την κατάσταση των δίσκων των φρένων και να τους αντικαταστήσετε με καινούριους, εάν χρειάζεται.

21


Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα παλιά τακάκια των φρένων, καθαρίστε τα. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό φρένων.

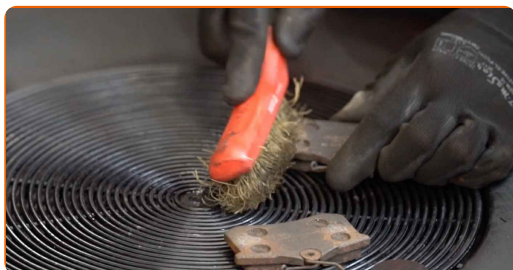

Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - AUDI A3 Cabrio (8P7). Το AUTODOC συνιστά:

- 22** Καθαρίστε τη βάση της δαγκάνας των φρένων από τη βρωμιά και τη σκόνη. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό φρένων.

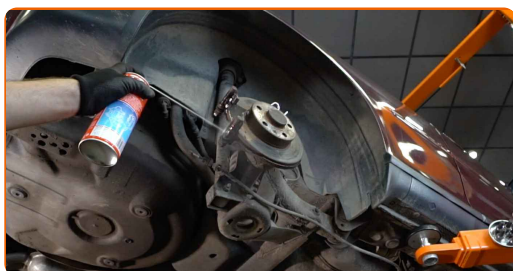


Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - AUDI A3 Cabrio (8P7). Αφου ψεκάσετε με το σπρέι, περιμένετε λίγα λεπτά.


- 23** Καθαρίστε τις επιφάνειες των τακακιών των φρένων και της βάσης της δαγκάνας του φρένου που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Χρησιμοποιήστε αντιθορυβική πάστα.



- 24** Τοποθετήστε τα τακάκια των φρένων.

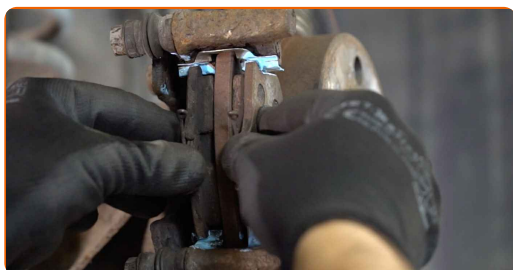

- 25** Τοποθετήστε τη δαγκάνα του φρένου και σφίξτε τη.

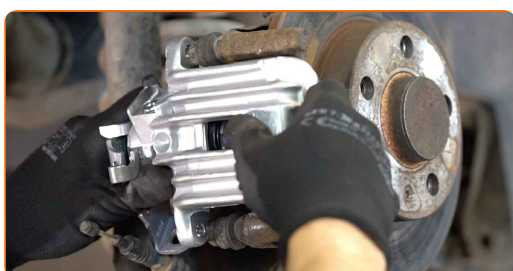

26

Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της δαγκάνας του φρένου.



Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Τοποθετήστε τη δαγκάνα του φρένου, ξεκινώντας από το κάτω τμήμα της.
- Σηκώστε τη δαγκάνα του φρένου.

27

Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης της δαγκάνας του φρένου. Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούρια στοιχεία στερέωσης. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #15. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #13. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 35 Nm.



28


Τοποθετήστε τη ντίζα του χειρόφρενου στη βάση της δαγκάνας του φρένου. Ασφαλίστε τη ντίζα του χειρόφρενου με την ασφάλειά της.



29 Τραβήξτε στο πλάι το μηχανισμό του χειρόφρενου. Χρησιμοποιήστε μια γκαζοτανάλια.



30 Συνδέστε τη ντίζα του χειρόφρενου στο μηχανισμό του χειρόφρενου.

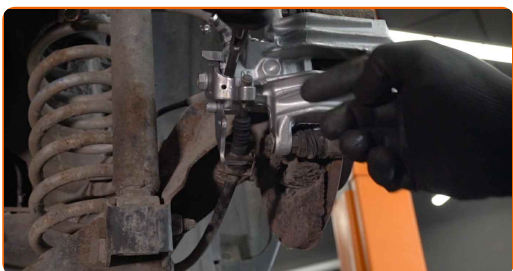


31 Τοποθετήστε το ελατήριο επιστροφής του μηχανισμού του χειρόφρενου.




32 Ξεβιδώστε την τάπα από τη θέση τοποθέτησης του μαρκουτσιού του φρένου στη δαγκάνα των φρένων. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια. Χρησιμοποιήστε ένα Άλεν No.Η6.



33 Συνδέστε το μαρκούτσι του φρένου στη νέα δαγκάνα φρένων.

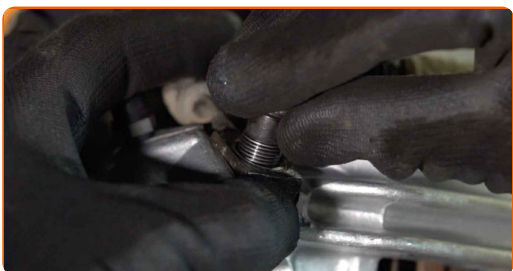

- 34** Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης του μαρκουτσιού του φρένου. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #18. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 35 Nm.

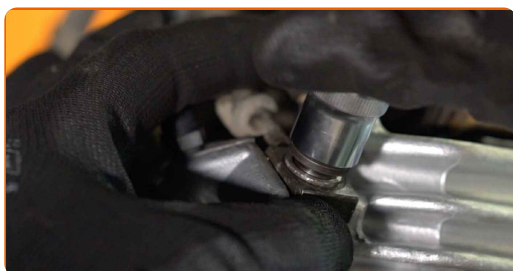

- 35** Αφαιρέστε την πένσα για τα μαρκούτσια των φρένων.




Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - AUDI A3 Cabrio (8P7). Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Εξαερώστε το σύστημα της δαγκάνας των φρένων.

- 36** Συνδέστε τον αισθητήρα ABS στη φίσσα. Συνδέστε το βύσμα του αισθητήρα φθοράς των τακακιών των φρένων.

- 37** Καθαρίστε την πλήμνη. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Καθαρίστε το σημείο επαφής. Χρησιμοποιήστε γράσο χαλκού.

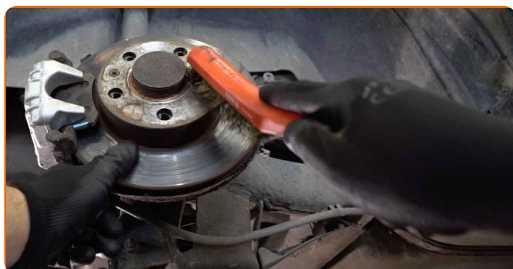


38 Τοποθετήστε τον τροχό.




Το AUTODOC συνιστά:

- Σημαντικό! Κρατήστε τον τροχό ενώ βιδώνετε τα μπουλόνια στερέωσης. AUDI A3 Cabrio (8P7)

39 Βιδώστε τα μπουλόνια του τροχού. Χρησιμοποιήστε κρουστικό καρδάκι για μπουλονόκλειδο No #17.

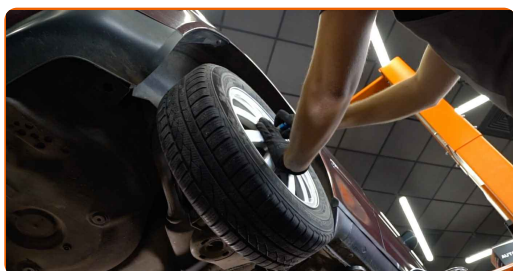

40 Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξετε τα μπουλόνια των τροχών. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 120 Nm.

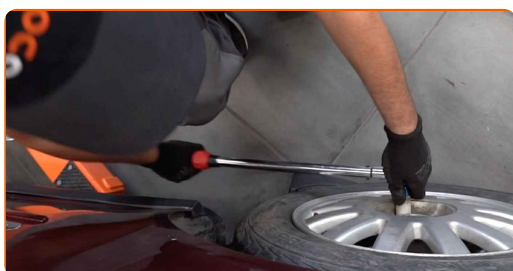

41 Αφαιρέστε τους γρύλους και τους τάκους.



Το AUTODOC συνιστά:

- Σημαντικό! Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - AUDI A3 Cabrio (8P7). Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στη δεξαμενή και συμπληρώστε το, αν είναι απαραίτητο.

42

Σφίξτε το καπάκι του δοχείου των υγρών των φρένων.



43

Κλείστε το καπό.

ΜΠΡΑΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΔΑΓΚΆΝΑ ΦΨΕΝΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΨΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές ςυστάσεις, οι οποίες μπορεί να ςας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργαίίες επιςκευής ή αντικατάςτασης. Η ΑΥΤΟΔΟC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματιςμούς, ςημιές ςε περιουίία, οι οποίες ςυμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικαίίας επιςκευής ή αντικατάςτασης, λόγω λανθαςμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η ΑΥΤΟΔΟC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και αίςφαιρες ςε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς ςκοπούς και δεν αντικαθιίςτουν τις ςυμβουλές ή οδηγίες από ειδικούίς.

Η ΑΥΤΟΔΟC δεν ευθύνεται για τη λανθαςμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλιςμού, ςυςκευών, εργαλειών και ανταλλακτικών. Η ΑΥΤΟΔΟC ςυνιίςτá θερμά να είίςτε προςεκτικói και να ακολουθείτε τους κανονιςμούίς αίςφαλείας όταν εκτελείτε εργαίίες επιςκευής ή αντικατάςτασης. Να θυμάίςτε πωίς η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το ςωίςτó επίπεδο οδικής αίςφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιίςτοςελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προίςτατεύονται από τουίς νόμουίς περί πνευματικής ιδιοκτηίςτας. Όλα τα δικαιώματα, ςυμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοίςτευίςης, της επιμέλειας και της μετάφραίςης, ανήκουν ςτην ΑΥΤΟΔΟC SE.