

# **AUTODOC CLUB**

Πώς να αλλάξετε  
συμπληρωματικό φλας σε  
**Mercedes W204** -  
Οδηγίες αντικατάστασης

## ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ




### Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.7 (639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 320 CDI (204.022), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 180 Kompressor (204.046), (+ 37)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΛΑΣ -  
MERCEDES W204. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ  
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:**

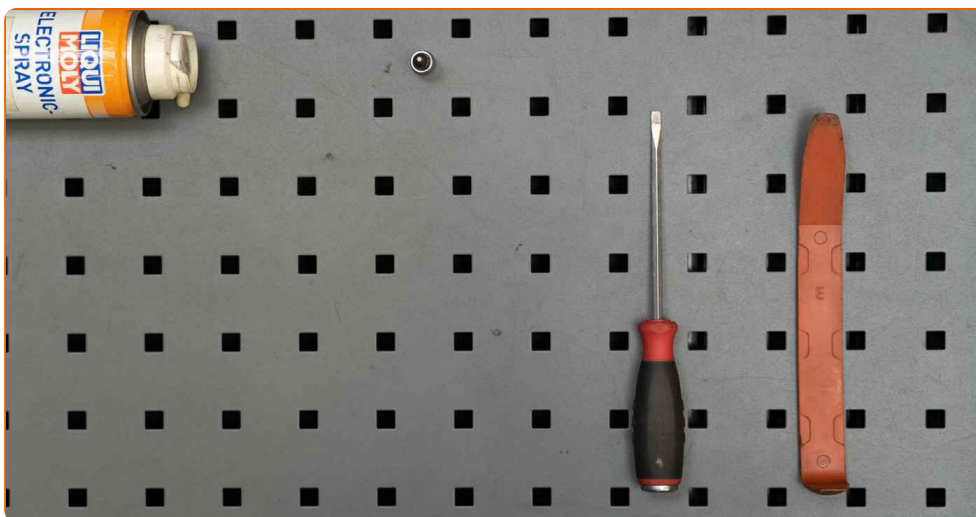

- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Καρυδάκι τορξ T10
- Ίσιο κατσαβίδι
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας
- Κάλυμμα φτερού

**ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**


**Αντικατάσταση: συμπληρωματικό φλας - Mercedes W204. Συμβουλή από το AUTODOC:**

- Αντικαταστήστε ταυτόχρονα και τα δύο φώτα πλευρικής σήμανσης.
- Η διαδικασία αντικατάστασης των φώτων πλευρικής σήμανσης για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά είναι η ίδια.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - Mercedes W204 - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

**ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:**


**1** Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

**2** Γυρίστε το γυαλί του καθρέφτη προς τα μέσα.

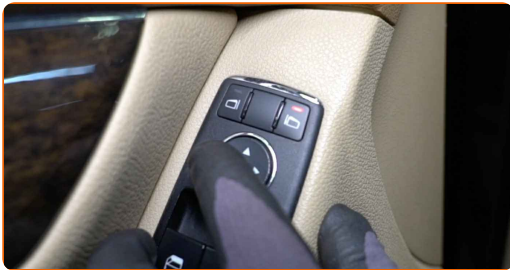


**3** Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

**4** Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

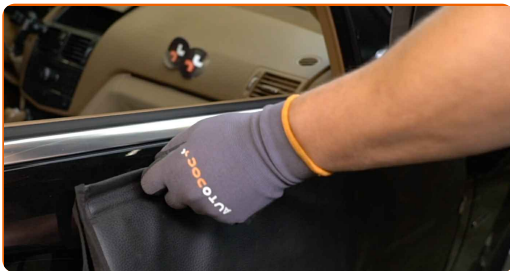

- 5** Βγάλτε προσεκτικά το κρύσταλλο του καθρέφτη από την προσάρτηση του. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

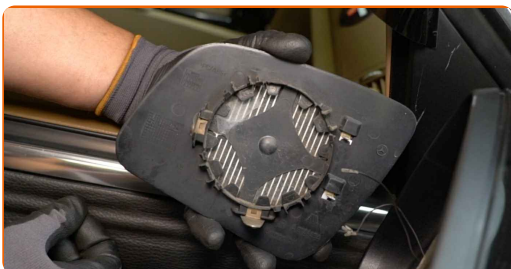


- 6** Αφαιρέστε το κρύσταλλο του καθρέφτη.


### Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: συμπληρωματικό φλας - Mercedes W204. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

- 7** Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη.

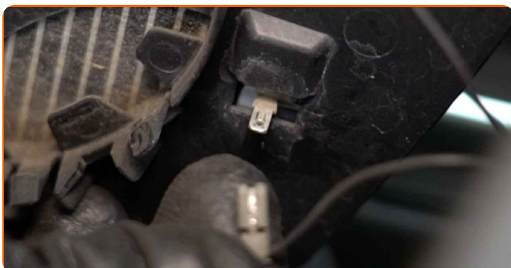

- 8** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλαισίου καπακιού του καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T10.

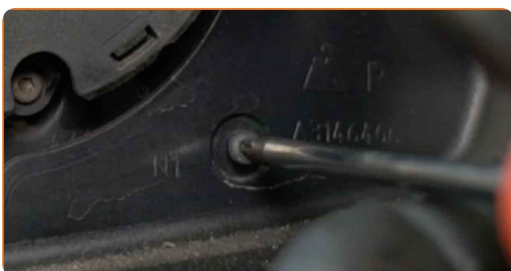


**9** Βγάλτε τις γλωττίδες του πλαισίου καπακιού του καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.



**10** Αφαιρέστε το πλαίσιο του καπακιού του καθρέφτη.




**11** Βγάλτε τις γλωττίδες του πλαισίου καπακιού του καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

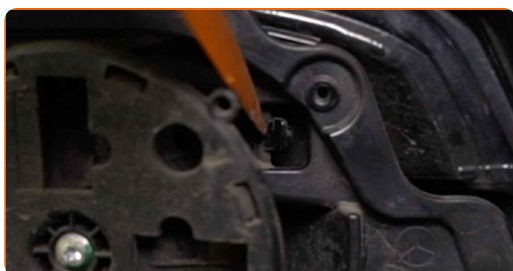


**12** Αφαιρέστε το καβούκι του εξωτερικού καθρέπτη.



**13** Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη από το φως πλευρικής σήμανσης. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

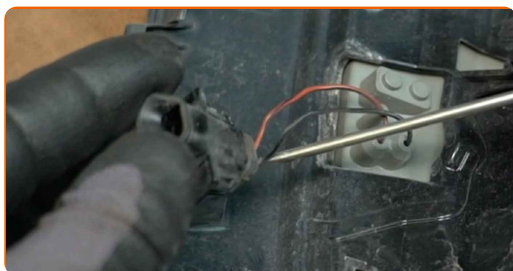


- 14** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του φλας από το καπάκι του καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T10.

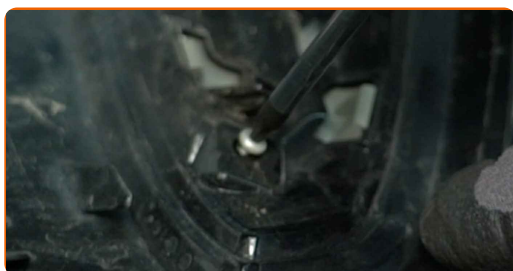

- 15** Απελευθερώστε τις γλωττίδες του φλας από το καπάκι του καθρέφτη.




- 16** Πιέστε το κλιπ του φωτός πλευρικής σήμανσης για να το βγάλετε.

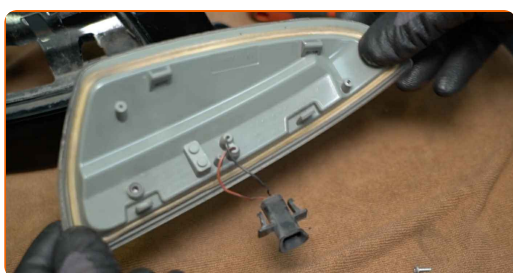

### Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: συμπληρωματικό φλας - Mercedes W204. Για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών του τμήματος κατά την αφαίρεσή του, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.

- 17** Τοποθετήστε ένα καινούριο φως πλευρικής σήμανσης.

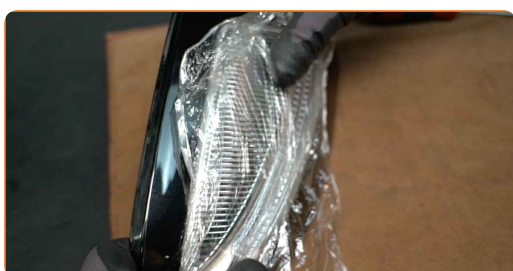


**Το AUTODOC συνιστά:**

- Κατά την τοποθέτηση, μην κάνετε χρήση υπερβολικής δύναμης για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στο τμήμα.

**18**

Τραβήξτε τις γλωττίδες του φλας πίσω στο καπάκι του καθρέφτη. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.

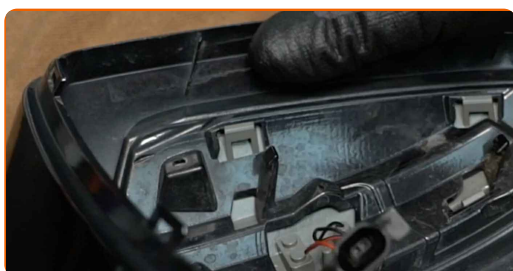

**Το AUTODOC συνιστά:**

- Αντικατάσταση: συμπληρωματικό φλας - Mercedes W204. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τμήμα.

**19**

Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης που συνδέουν το φλας με το καπάκι του καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T10.




**20**

Συνδέστε τον ακροδέκτη στο φως πλευρικής σήμανσης.





**21** Τοποθετήστε το καπάκι του εξωτερικού καθρέφτη.

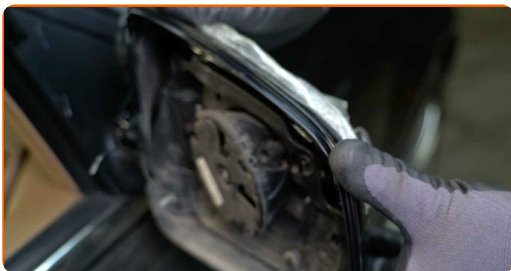

**22** Τραβήξτε τις γλωττίδες του φλας πίσω στο καπάκι του καθρέφτη. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.

**Το AUTODOC συνιστά:**

- Κατά την τοποθέτηση, μην κάνετε χρήση υπερβολικής δύναμης για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στο τμήμα.

**23** Τοποθετήστε το πλαίσιο του καπακιού του καθρέφτη.




**24** Τραβήξτε τις γλωττίδες του πλαισίου του καπακιού του καθρέφτη στη θέση τους. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.




**Αντικατάσταση: συμπληρωματικό φλας - Mercedes W204. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:**

- Κατά την τοποθέτηση, μην κάνετε χρήση υπερβολικής δύναμης για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στο τμήμα.


**25** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλαισίου του καπακιού του καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T10.

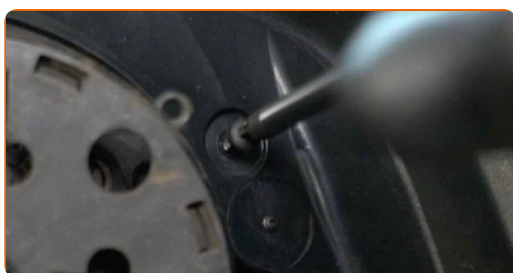

**26** Επεξεργαστείτε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

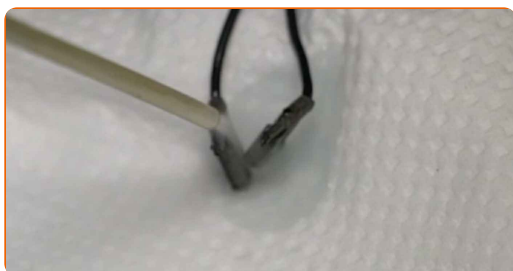

**27** Συνδέστε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη.

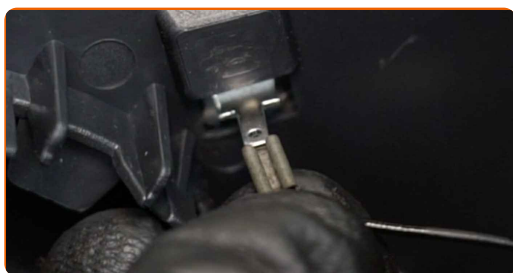

**28** Τοποθετήστε το κρύσταλλο του καθρέπτη στη θέση του. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.




## Αντικατάσταση: συμπληρωματικό φλας - Mercedes W204. Το AUTODOC συνιστά:

- Κατά την τοποθέτηση, μην κάνετε χρήση υπερβολικής δύναμης για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στο τμήμα.
- Βεβαιωθείτε ότι κρύσταλλο του καθρέφτη είναι σωστά τοποθετημένο. Θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τα γλωσσίδια ασφάλισης στο περίβλημα.

29 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

30 Ρυθμίστε το κρύσταλλο του καθρέφτη.

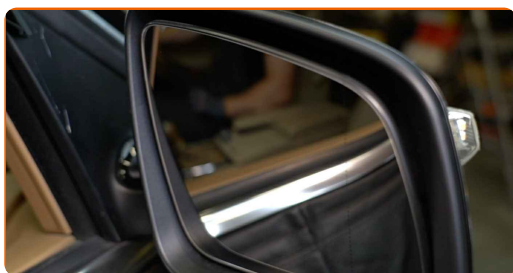

31 Ελέγξτε τη λειτουργία του φωτός πλευρικής σήμανσης.



32 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

**ΜΠΡΆΒΟ!** 

**ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

# ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ  
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

**ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ MERCEDES**

**CΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΛΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ**

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ  
MERCEDES W204**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΛΑΣ ΓΙΑ MERCEDES: ΑΓΟΡΑΣΤΕ  
ΤΩΡΑ**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΛΑΣ ΓΙΑ MERCEDES W204: ΟΙ  
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

## **ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.