


AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε
κρύσταλλο καθρέφτη σε
Mercedes W204 -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ

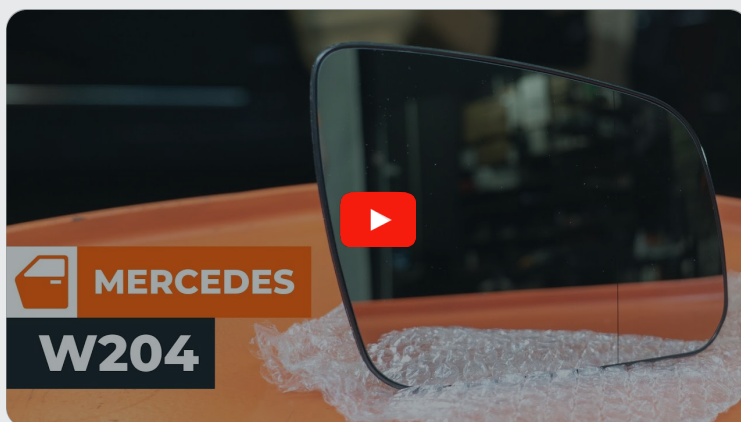


ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 320 CDI (204.022), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 180 Kompressor (204.046), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 200 Kompressor (204.041), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 280 (204.054), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S204) C 280 (204.254), (+ 22)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ -
MERCEDES W204. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

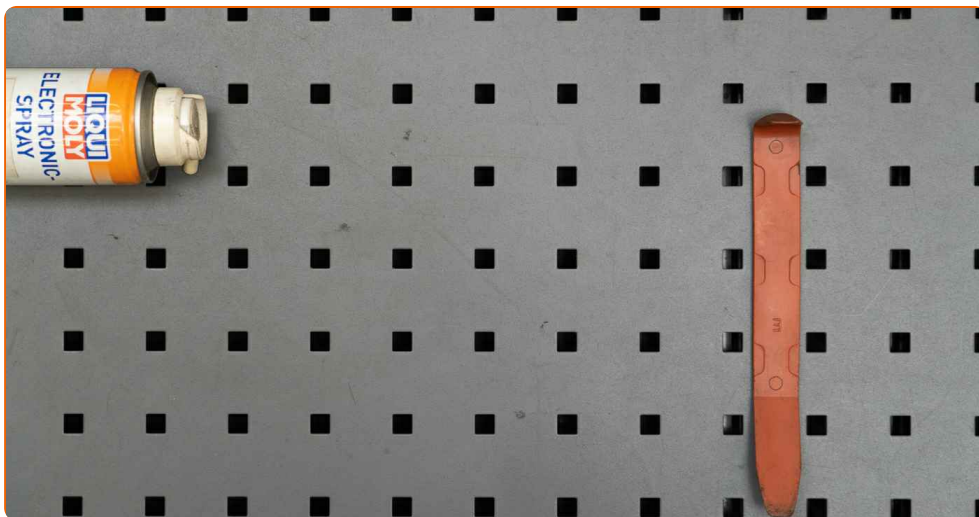

- Διηλεκτρικό γράσο
- Κάλυμμα φτερού
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: κρύσταλλο καθρέφτη - Mercedes W204. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι παρόμοια για το κρύσταλλο του δεξιού και αριστερού καθρέφτη.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - Mercedes W204 - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:


1 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

2 Γυρίστε το γυαλί του καθρέφτη προς τα μέσα.



3 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.


4 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

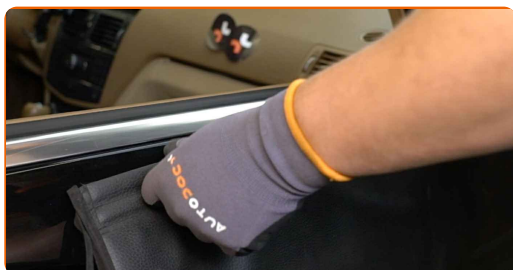

- 5** Βγάλτε προσεχτικά το κρύσταλλο του καθρέφτη από την προσάρτηση του. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.




- 6** Αφαιρέστε το κρύσταλλο του καθρέφτη.

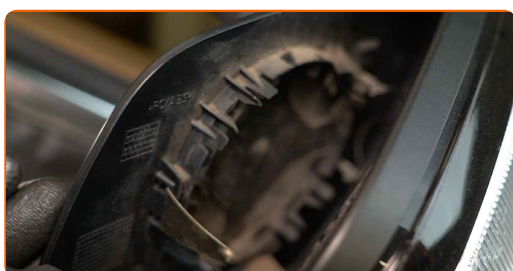


Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: κρύσταλλο καθρέφτη - Mercedes W204. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

- 7** Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη.

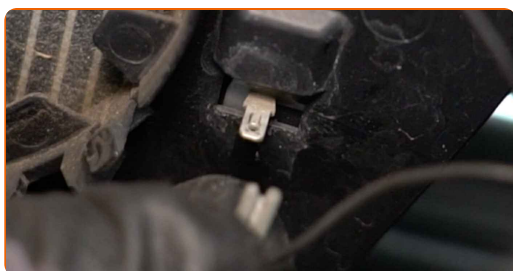


8 Επεξεργαστείτε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

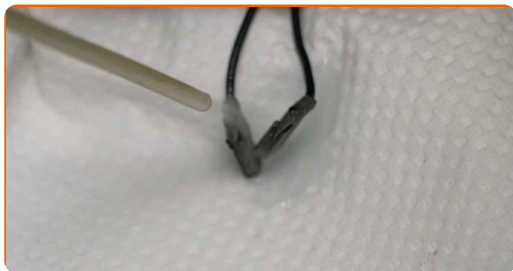

9 Συνδέστε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη.



10 Τοποθετήστε το νέο κρύσταλλο του καθρέφτη.

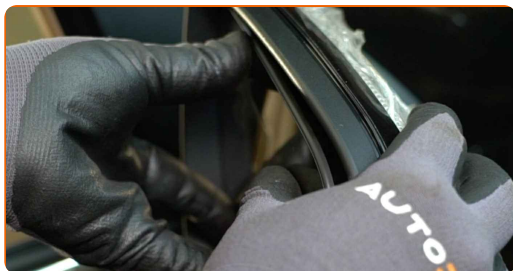


Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: κρύσταλλο καθρέφτη - Mercedes W204. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τμήμα.
- Βεβαιωθείτε ότι κρύσταλλο του καθρέφτη είναι σωστά τοποθετημένο. Θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τα γλωσσίδια ασφάλισης στο περίβλημα.

11 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

12


Ρυθμίστε το κρύσταλλο του καθρέφτη.

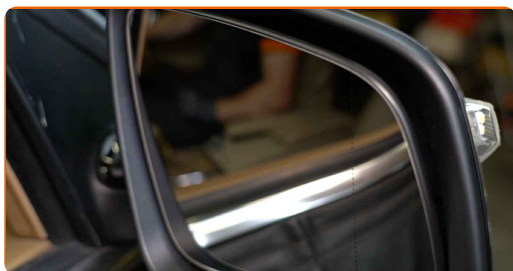**13**

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

14

Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

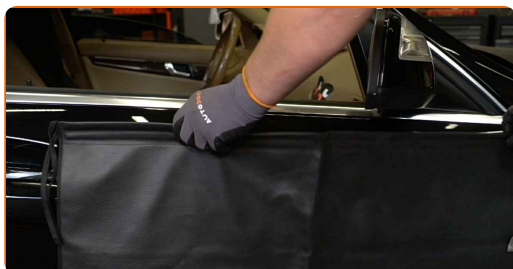**ΜΠΡΆΒΟ!** **ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ**

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MERCEDES

ΚΡΪΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΈΦΤΗ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
MERCEDES W204**

**ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΈΦΤΗ ΓΙΑ MERCEDES: ΑΓΟΡΆΣΤΕ
ΤΏΡΑ**

**ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΈΦΤΗ ΓΙΑ MERCEDES W204: ΟΙ
ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ & ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ**

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΌΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.