



Πώς να αλλάξετε  
συμπληρωματικό φλας σε  
**Honda Civic 8** - Οδηγίες  
αντικατάστασης

## ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ




### Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΛΑΣ -  
HONDA CIVIC 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:**

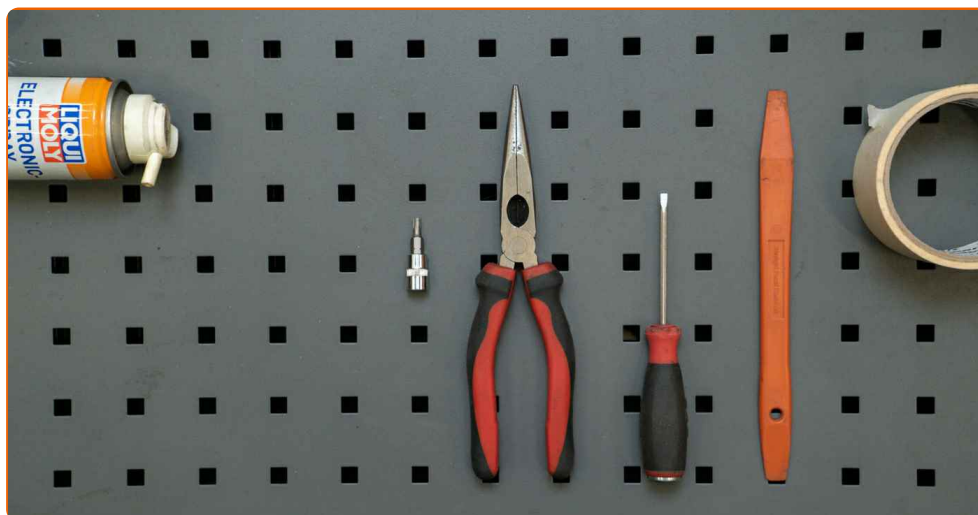

- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Καρυδάκι torx T20
- Μυτοσίμπιδα μακριάς λαβής
- ίσιο κατσαβίδι
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας
- Χαρτοταινία μπλε

**ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

## Αντικατάσταση: συμπληρωματικό φλας - Honda Civic 8. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Αντικαταστήστε ταυτόχρονα και τα δύο φώτα πλευρικής σήμανσης.
- Η διαδικασία αντικατάστασης των φώτων πλευρικής σήμανσης για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά είναι η ίδια.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - Honda Civic 8 - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

## ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:

1 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

2 Γυρίστε το γυαλί του καθρέφτη προς τα μέσα.



3 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

4 Χρησιμοποιήστε την μπλε χαρτοταινία για να αποφύγετε την καταστροφή πλαστικών και βαμμένων τμημάτων του αυτοκινήτου.



- 5** Βγάλτε προσεχτικά το κρύσταλλο του καθρέφτη από την προσάρτηση του. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.




- 6** Αφαιρέστε το κρύσταλλο του καθρέφτη.




### Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: συμπληρωματικό φλας - Honda Civic 8. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

- 7** Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη.

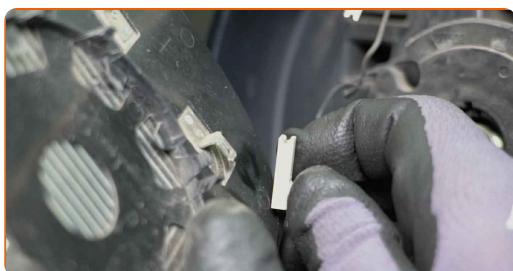


- 8** Ξεκουμπώστε τις ασφάλειες συγκράτησης από το καπάκι του εξωτερικού καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας. Χρησιμοποιήστε μυτοτσίμπιδα μακριάς λαβής.

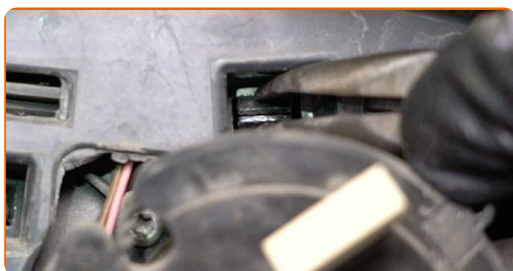

- 9** Αφαιρέστε το καβούκι του εξωτερικού καθρέπτη.



- 10** Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη από το φως πλευρικής σήμανσης.

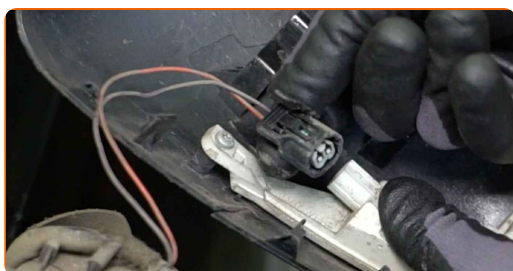


- 11** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του φλας από το καπάκι του καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T20.



- 12** Πιέστε το κλιπ του φωτός πλευρικής σήμανσης για να το βγάλετε.




**13** Τοποθετήστε ένα καινούριο φως πλευρικής σήμανσης.

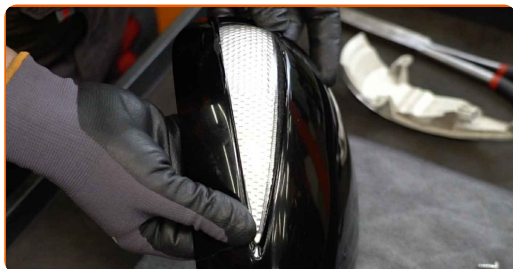

**14** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης που συνδέουν το φλας με το καπάκι του καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T20.



**15** Επεξεργαστείτε τον ακροδέκτη του φωτός πλευρικής σήμανσης. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

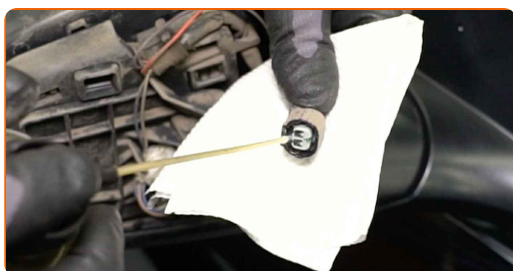

**16** Συνδέστε τον ακροδέκτη στο φως πλευρικής σήμανσης.




**17** Τοποθετήστε το καπάκι του εξωτερικού καθρέφτη. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.




**Αντικατάσταση: συμπληρωματικό φλας - Honda Civic 8. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:**

- Κατά την τοποθέτηση, μην κάνετε χρήση υπερβολικής δύναμης για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στο τμήμα.


**18** Επεξεργαστείτε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

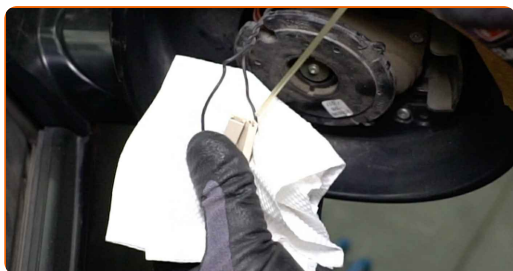

**19** Συνδέστε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη.

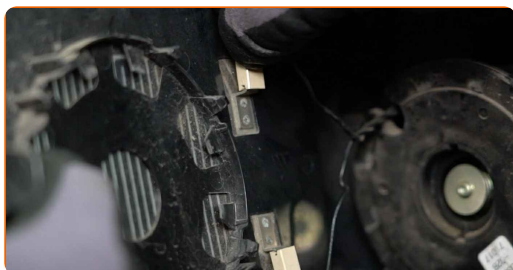

**20** Τοποθετήστε το κρύσταλλο του καθρέπτη στη θέση του. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.

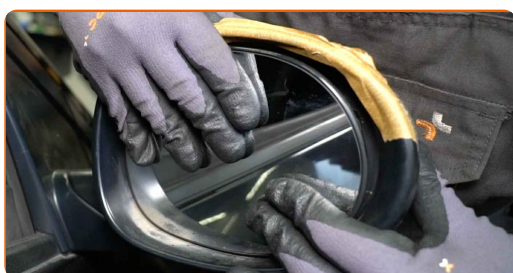




**Αντικατάσταση: συμπληρωματικό φλας - Honda Civic 8. Οι επαγγελματίες συνιστούν:**

- Βεβαιωθείτε ότι κρύσταλλο του καθρέφτη είναι σωστά τοποθετημένο. Θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τα γλωσσίδια ασφάλισης στο περίβλημα.
- Κατά την τοποθέτηση, μην κάνετε χρήση υπερβολικής δύναμης για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στο τμήμα.

21

Αφαιρέστε την μπλε χαρτοταινία.

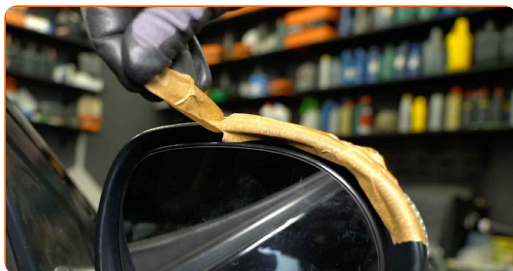

22

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.


23

Ρυθμίστε το κρύσταλλο του καθρέφτη.



24

Ελέγξτε τη λειτουργία του φωτός πλευρικής σήμανσης.

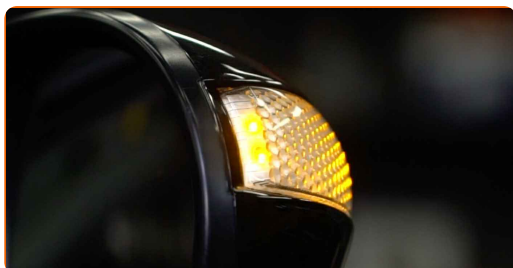

25

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

**ΜΠΡΆΒΟ!** 

**ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

## ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

**ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ HONDA**

**CΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΛΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ**

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ HONDA  
CIVIC 8**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΛΑΣ ΓΙΑ HONDA: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΛΑΣ ΓΙΑ HONDA CIVIC 8: ΟΙ  
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

## **ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.