

AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε
εξωτερικός καθρέπτης
σε **Mercedes W124** -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ



Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Σεντάν (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Σεντάν (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Σεντάν (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ -
MERCEDES W124. ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:**



- Διηλεκτρικό γράσο
- Σταυροκατσάβιδο
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας


ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: εξωτερικός καθρέπτης - Mercedes W124. Οι επαγγελματίες συνιστούν:


- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ - MERCEDES W124. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:


1 Ανοίξτε την πόρτα του αυτοκινήτου.

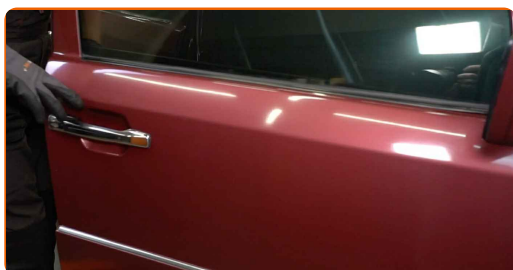


2 Κατεβάστε το τζάμι του παραθύρου.

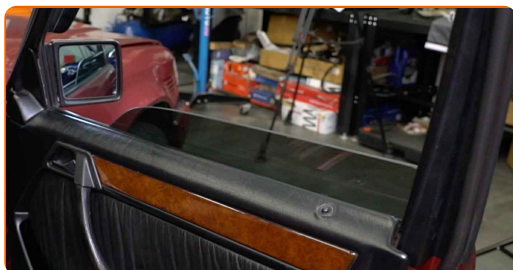


3 Αφαιρέστε το κάλυμμα που κρύβει τα στοιχεία στερέωσης του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

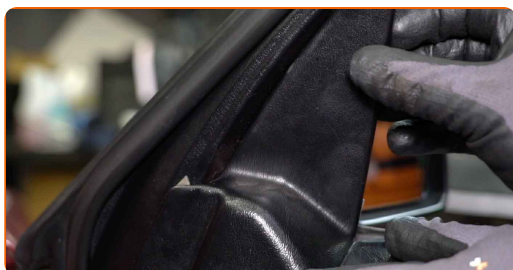


- 4** Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της φίσας του εξωτερικού καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

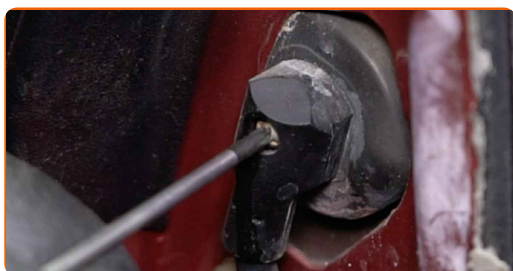


- 5** Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης.

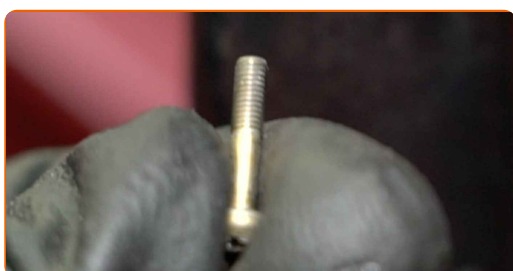


- 6** Αποσυνδέστε τη φίσσα του εξωτερικού καθρέφτη.

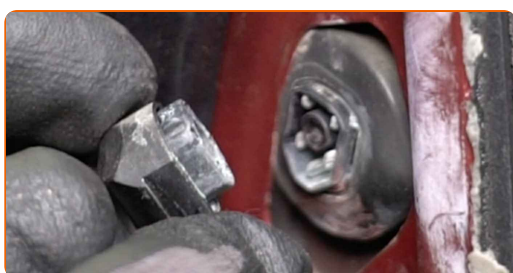

- 7** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του εξωτερικού καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

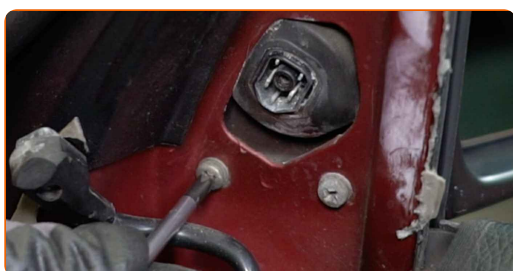


- 8** Αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης.

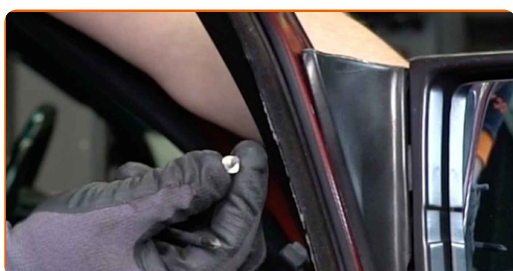

9 Αφαιρέστε τον εξωτερικό καθρέπτη.




10 Τοποθετήστε τον καινούριο εξωτερικό καθρέπτη.

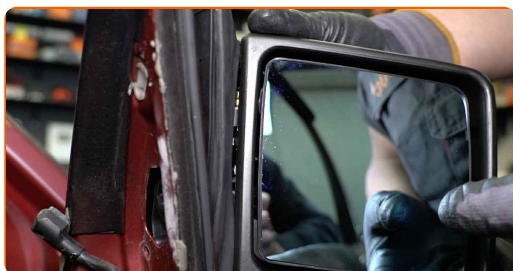


11 Τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης.


12 Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του εξωτερικού καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

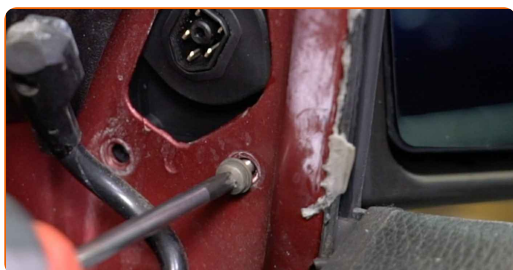


13 Επεξεργαστείτε με κάποιο προϊόν τη φάσα του εξωτερικού καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

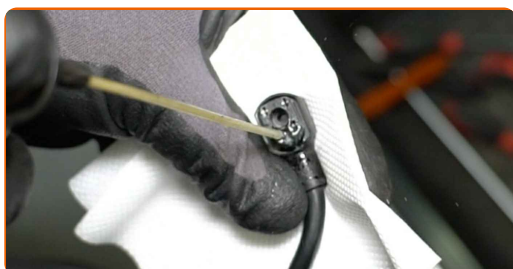


14 Συνδέστε τη φίσα του εξωτερικού καθρέφτη.

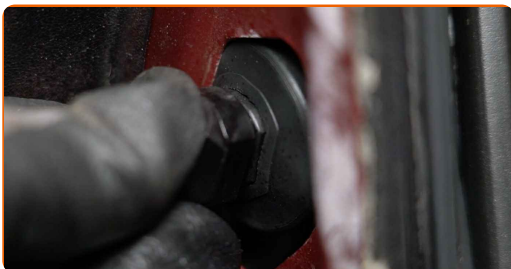


15 Τοποθετήστε τη βίδα στερέωσης.

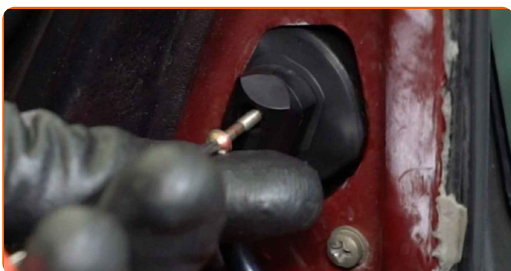

16 Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης του εξωτερικού καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

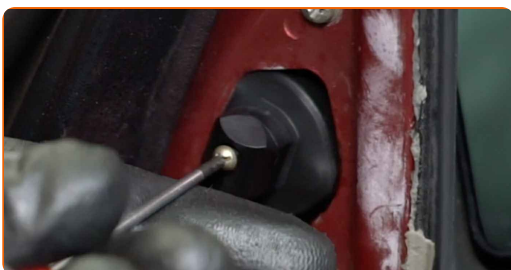


17 Τοποθετήστε το κάλυμμα του εξωτερικού καθρέφτη.

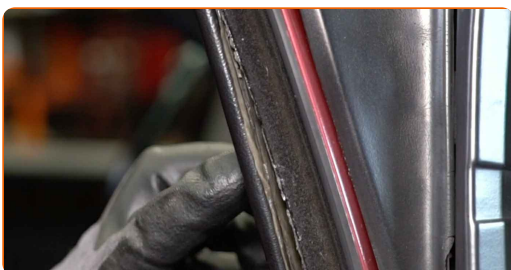

18

Ρυθμίστε το κρύσταλλο του καθρέφτη.

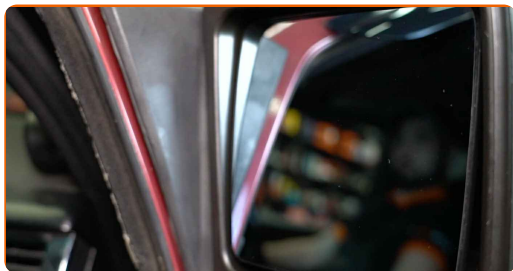**19**

Ανυψώστε πλήρως το τζάμι.


20

Κλείστε την πόρτα του αυτοκινήτου.

ΜΠΡΆΒΟ! **ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

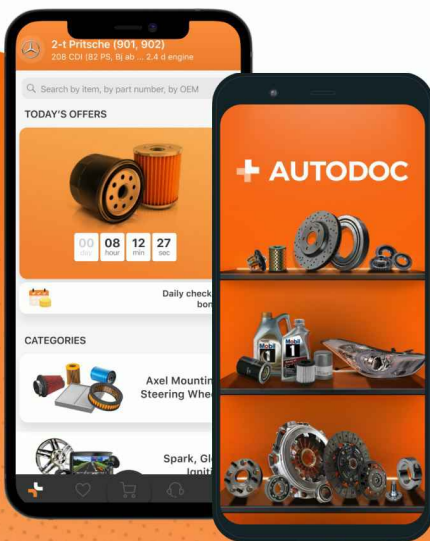

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MERCEDES

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΪΕΠΤΗΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
MERCEDES W124**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘ'ΕΠΤΗΣ ΓΙΑ MERCEDES: ΑΓΟΡΑΣΤΕ
ΤΩΡΑ**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘ'ΕΠΤΗΣ ΓΙΑ MERCEDES W124: ΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

ⓘ Δ'ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘ'ΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.