



Πώς να αλλάξετε
κάλυμμα εξωτερικός
καθρέπτης σε **FORD**
Fiesta Mk6 Van -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 ST, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ - FORD FIESTA MK6 VAN. ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:

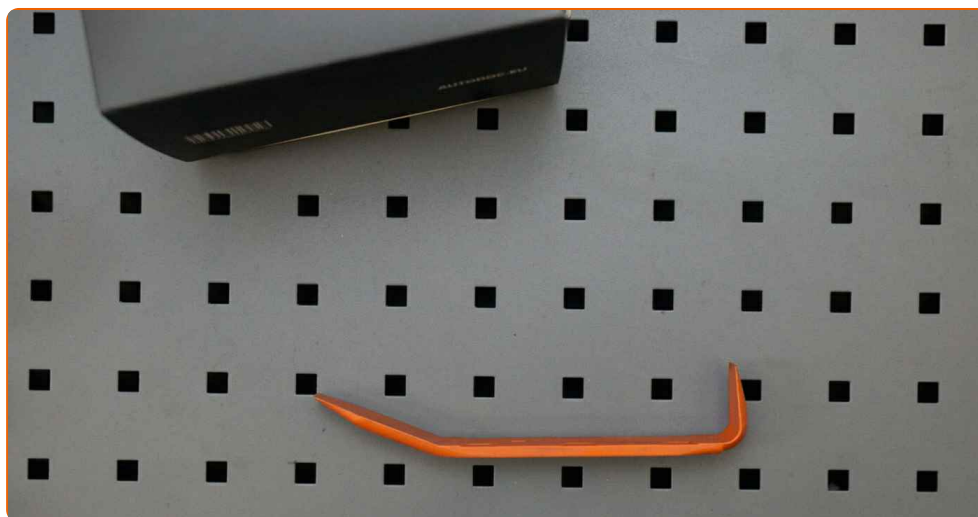

- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας


Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: κάλυμμα εξωτερικός καθρέπτης - FORD Fiesta Mk6 Van. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:


- Η διαδικασία για την αντικατάσταση των καβουκιών εξωτερικού καθρέπτη δεξιάς και αριστερής πλευράς είναι η ίδια.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ - FORD FIESTA MK6 VAN. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:


- 1** Κάμψτε το κρύσταλλο του καθρέπτη έξω από το περίβλημα. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

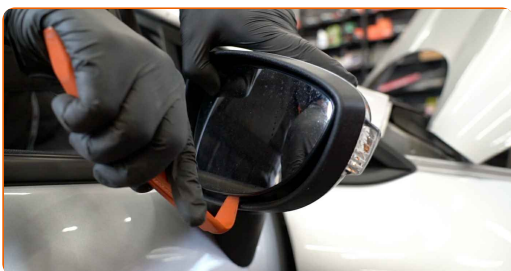

- 2** Βγάλτε προσεχτικά το κρύσταλλο του καθρέπτη από την προσάρτηση του. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

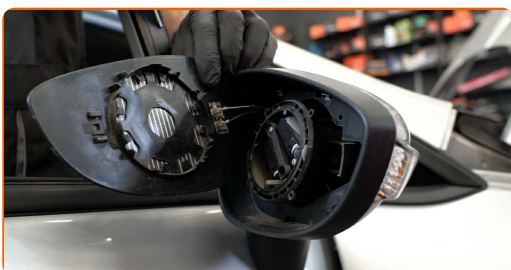

- 3** Αφαιρέστε το κρύσταλλο του καθρέπτη.

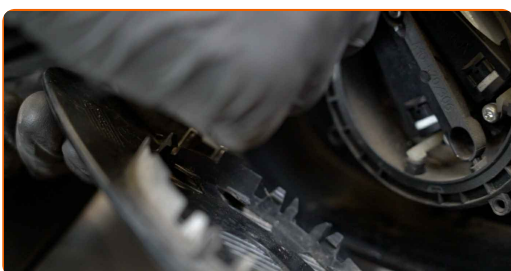


Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: κάλυμμα εξωτερικός καθρέπτης - FORD Fiesta Mk6 Van. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

4

Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη.

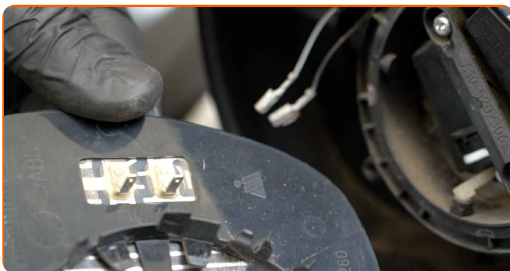
5

Βγάλτε τα κλιπ του εξωτερικού καθρέπτη από τη θέση τους. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας (2 τεμάχια).




Αντικατάσταση: κάλυμμα εξωτερικός καθρέπτης - FORD Fiesta Mk6 Van. Το AUTODOC συνιστά:

- Μην εφαρμόσετε εξαιρετική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, για να μην του προκαλέσετε ζημιές.

6

Αφαιρέστε το καβούκι του εξωτερικού καθρέπτη.

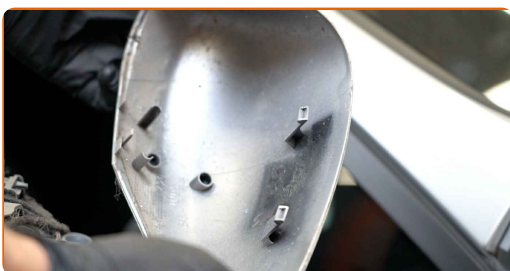

7

Τοποθετήστε το καινούριο καβούκι του εξωτερικού καθρέπτη.



8

Σπρώξτε σταθερά το καβούκι του εξωτερικού καθρέπτη μέχρι να κουμπώσει.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: κάλυμμα εξωτερικός καθρέπτης - FORD Fiesta Mk6 Van. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τμήμα.

9

Συνδέστε τους ακροδέκτες θέρμανσης του καθρέπτη.



10

Τοποθετήστε το κρύσταλλο του καθρέπτη στη θέση του. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.




Αντικατάσταση: κάλυμμα εξωτερικός καθρέπτης - FORD Fiesta Mk6 Van. Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Μην εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη κατά την τοποθέτηση του τμήματος, για να μην προκαλέσετε ζημιές στα στοιχεία στερέωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι κρύσταλλο του καθρέφτη είναι σωστά τοποθετημένο. Θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τα γλωσσίδια ασφάλισης στο περίβλημα.

11

Καθαρίστε το κρύσταλλο του καθρέφτη.

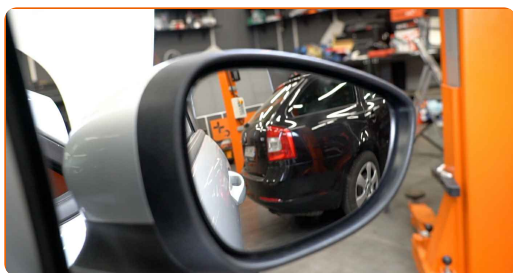

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΚΆΛΥΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌC ΚΑΘΉΡΠΗC: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.