



Πώς να αλλάξετε φίλτρο
καμπίνας σε **FORD Focus**
II Combi (DA_, FFS, DS) -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΠΑΡÓΜΟΙΟ ΒÍΝΤΕΟ ΟΔΗΓÍΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - FORD FOCUS
II COMBI (DA_, FFS, DS). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

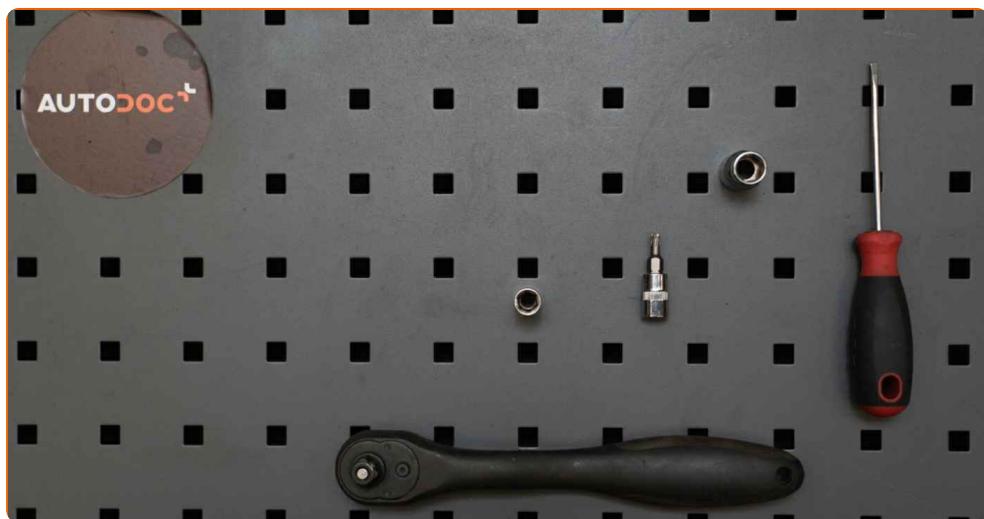

- Καρυδάκι τορξ T20
- Καρυδάκι # 8
- Καρυδάκι # 10
- Κλειδί Καστάνιας
- Ισιο Κατσαβίδι

[Αγοράστε εργαλεία](#)

Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS).
Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας του λάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες, νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο.
- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΊΝΑΣ - FORD FOCUS II COMBI (DA_, FFS, DS). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΩΝ:


1

Αφαιρέστε τα πώματα από τα στοιχεία στερέωσης του πλαστικού πλαϊνού πάνελ. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.



2

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλευρικού πλαστικού πάνελ της ταπετσαρίας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T20.

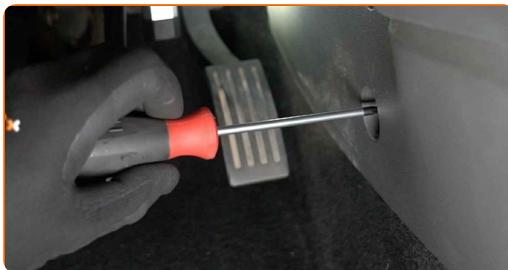

3

Αφαιρέστε το πλευρικό πλαστικό κάλυμμα.

4

Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του πεταλιού του γκαζιού και τραβήξτε το στο πλάι.
Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.

**5**

Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη του πεντάλ γκαζιού.

**6**

Αφαιρέστε το πεντάλ του γκαζιού.

**7**

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του καλύμματος του περιβλήματος του φίλτρου καμπίνας.
Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.



8

Αφαιρέστε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου καμπίνας.



To AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS). Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

9

Αφαιρέστε το φίλτρο καμπίνας.



Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS).

To AUTODOC συνιστά:

- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο - θα επηρεάσει την ποιότητα καθαρισμού του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

10

Τοποθετήστε το φίλτρο καμπίνας στη θέση του.



Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS).
Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Ελέγξτε την σωστή θέση τοποθέτησης του στοιχείου φιλτραρίσματος.
Μην το τοποθετείται στραβά.
- Ακολουθήστε τα βελάκια που δείχνουν την κατεύθυνση της ροής του αέρα, επάνω στο φίλτρο.
- FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) - Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο φίλτρα υψηλής ποιότητας.

11

Τοποθετήστε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου καμπίνας.



12

Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του καλύμματος του περιβλήματος του φίλτρου καμπίνας.
Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.



13

Συνδέστε τον ακροδέκτη του πεντάλ γκαζιού.



14

Τοποθετήστε ξανά το πεντάλ του γκαζιού.



15

Φέρτε και πάλι το πετάλι του γκαζιού στην αρχική του θέση και βιδώστε το στοιχείο στερέωσής του. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.



16

Τοποθετήστε το πλευρικό πλαστικό πάνελ.



- 17** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλευρικού πλαστικού πάνελ της ταπετσαρίας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T20.



- 18** Τοποθετήστε ξανά τα πώματα στα στοιχεία στερέωσης του πλαϊνού πλαστικού πάνελ.

- 19** Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

- 20** Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

- 21** Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

ΜΠΡΆΒΟ!

ΔΕΊΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασφάρειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.