


AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε τα
σινεμπλόκ στα μπροστινά
μπάρακια ζαμφόρ σε ένα
Ford Transit Mk7 van -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ

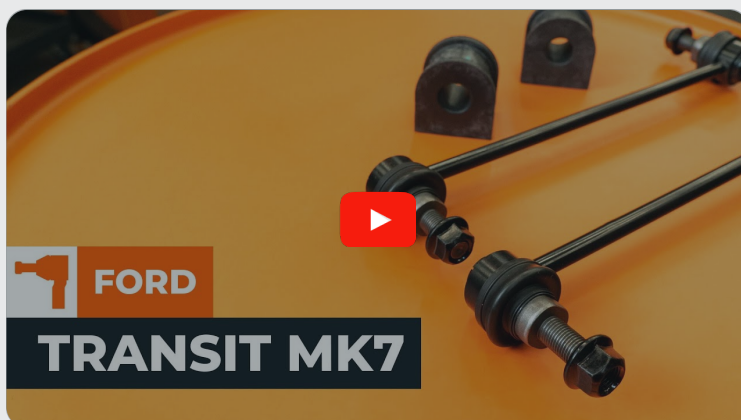

ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: FORD TRANSIT MK-7 Δίαυλος 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Κουτί 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Κουτί 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Πλατφόρμα/σασσί 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Πλατφόρμα/σασσί 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.4 TDE, (+ 12)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΖΑΜΦΟΡ - FORD
TRANSIT MK7 VAN. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:**



- Συρματόβουρτσα
- Σπρέι WD-40
- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Κεραμικό γράσο
- Δυναμόκλειδο
- Γερμανοπολύγωνο κλειδί 20 mm
- Καρυδάκι 10 mm
- Καρυδάκι 17 mm
- Καρυδάκι 19 mm
- Κλειδί Allen H5
- Κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm
- Καστάνια ή ηλεκτρικό εργαλείο για την αφαίρεση/εγκατάσταση στοιχείων στερέωσης με σπείρωμα
- Μανέλα κολαούζου
- Ανυψωτικό αυτοκινήτου ή γρύλος με τρίποδες στήριξης και τάκους τροχών


ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: σινεμπλοκ ζαμφορ - Ford Transit Mk7 van. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Αντικαταστήστε τα μπαράκια ζαμφόρ και τα σινεμπλόκ ανά ζεύγη.
- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι ίδια για τα μπαράκια ζαμφόρ και τα σινεμπλόκ και στις δύο πλευρές του ίδιου άξονα.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - Ford Transit Mk7 van - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:


1 Ασφάλισε τους τροχούς με τάκους.

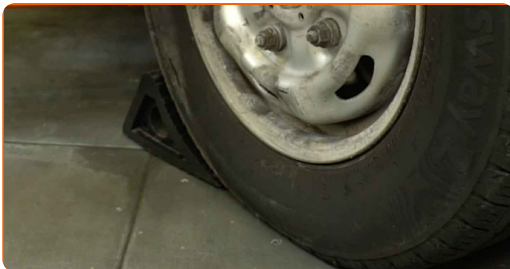

2 Χαλαρώστε τα παξιμάδια των τροχών στους μπροστινούς τροχούς. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε μια μανέλα κολαούζου.



3 Σηκώστε το όχημα.

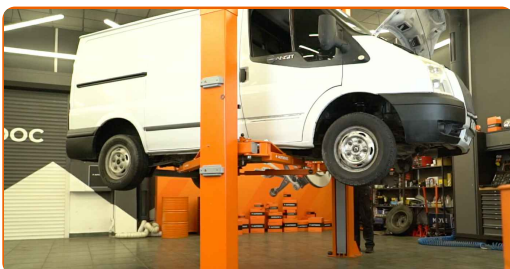

Αντικατάσταση: σινεμπλοκ ζαμπορ - Ford Transit Mk7 van. Το AUTODOC συνιστά:

- Αν χρησιμοποιήσετε έναν γρύλο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε σκληρή και ίσια επιφάνεια.
- Φροντίστε να ασφαλίσετε επιπλέον το αυτοκίνητο με τρίποδες στήριξης.

4

Ξεβιδώστε τα παξιμάδια σε έναν από τους τροχούς και αφαιρέστε τον.



Προσοχή!

- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό όσο θα ξεβιδώνετε τα παξιμάδια.

5

Αφαιρέστε τον άλλο τροχό με τον ίδιο τρόπο.



- 6** Καθαρίστε τα στοιχεία στερέωσης σε ένα από τα μπαράκια ζαμφόρ. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.



- 7** Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης που το μπαράκι ζαμφόρ με την αντιστρεπτική δοκό. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο κλειδί 19 mm. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί Άλεν H5 για να στερεώσετε το σφαιρικό μπουλόνι. Χρησιμοποιήστε μία κασάνια.



- 8** Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει μπαράκι ζαμφόρ με το γόνατο ανάρτησης. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 19 mm. Χρησιμοποιήστε μία κασάνια.



- 9** Αφαιρέστε το μπαράκι ζαμφόρ.



10 Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να αφαιρέσετε το μπαράκι ζαμφόρ.



11 Καθαρίστε τα στοιχεία στερέωσης της βάσης σε ένα από τα σινεμπλόκ της αντιστρεπτικής δοκού. Χρησιμοποιήστε μια συρματοβουρτσα. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.




12 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της βάσης του σινεμπλόκ της αντιστρεπτικής δοκού. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μία καστάνια.




13 Αφαιρέστε τα μπουλόνια στερέωσης.




14 Αφαιρέστε τη βάση του σινεμπλόκ της αντιστρεπτικής δοκού.

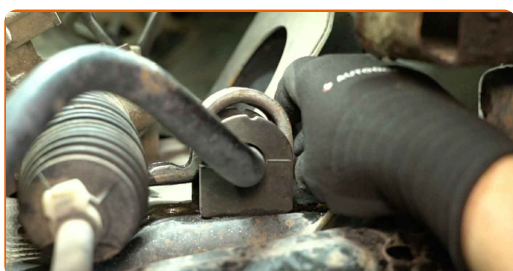


15 Αφαιρέστε το σινεμπλόκ της αντιστρεπτικής δοκού.

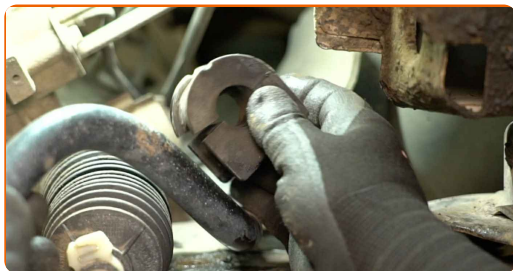

16 Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να αφαιρέσετε την άλλη βάση σινεμπλόκ της αντιστρεπτικής δοκού και το σινεμπλόκ.

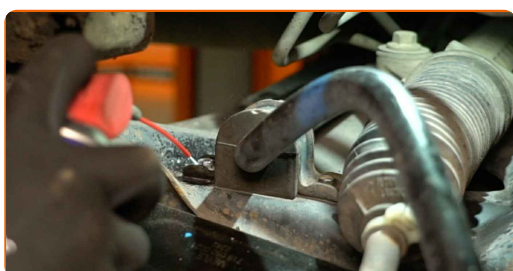

17 Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησης των σινεμπλόκ της αντιστρεπτικής δοκού. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

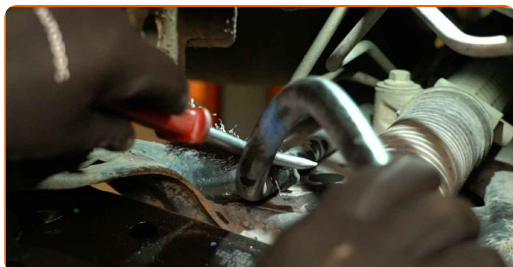


18 Τοποθετήστε έναν νέο σινεμπλόκ αντλιοθητικής δοκού στη μία πλευρά του άξονα.




19 Τοποθετήστε τη βάση του σινεμπλόκ της αντιστρεπτικής δοκού.



20 Τοποθετήστε και βιδώστε τα μπουλόνια στερέωσης.

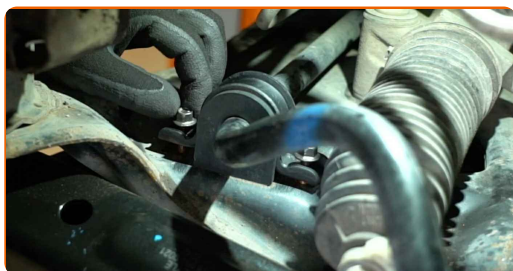


21 Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να τοποθετήσετε ένα νέο σινεμπλόκ αντιστρεπτικής δοκού και τη βάση στην άλλη πλευρά.

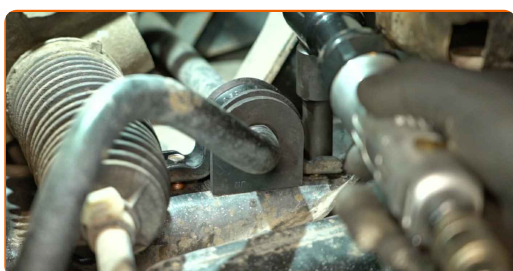

22 Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης και στις δύο βάσεις του σινεμπλόκ της αντιστρεπτικής δοκού. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 25 Nm.




23 Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησης για το μπαράκι ζαμφόρ της αντιστρεπτικής δοκού στη μία πλευρά του άξονα. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

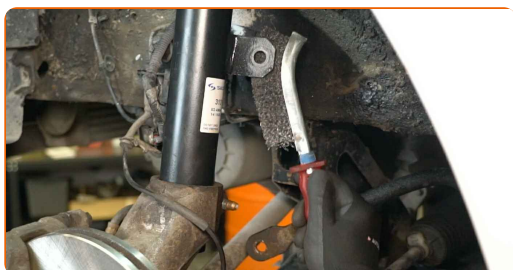

24

Τοποθετήστε ένα νέο μπαράκι ζαμφόρ και τα στοιχεία στερέωσής του.

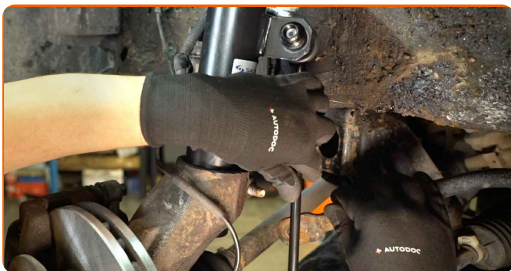


25

Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το μπαράκι ζαμφόρ με την αντιστρεπτική δοκό. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο κλειδί 20 mm. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 17 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 55 Nm.



26

Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το μπαράκι ζαμφόρ της αντιστρεπτικής δοκού με το γόνατο της ανάρτησης. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο κλειδί 20 mm. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 17 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 55 Nm.

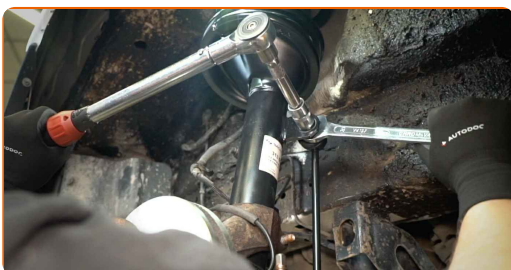


27


Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να εγκαταστήσετε έναν νέο μπαράκι ζαμφόρ στην άλλη πλευρά.




- 28** Καθαρίστε τη βάση τοποθέτησης ενός από τους τροχούς. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

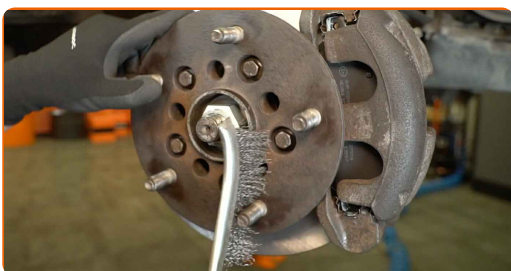

- 29** Επεξεργαστείτε την επιφάνεια του μουαγιέ τροχού, που έρχεται σε επαφή με τη ζάντα τροχού. Χρησιμοποιήστε κεραμικό γράσο.

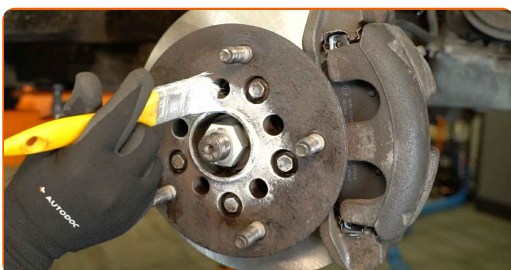

- 30** Τοποθετήστε τον τροχό.

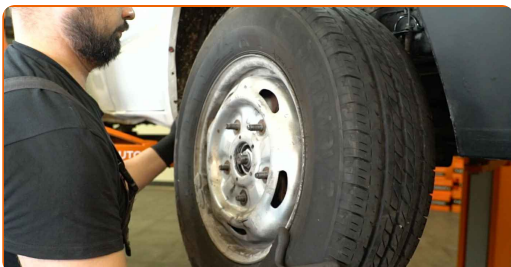

Αντικατάσταση: σινεμπλοκ ζαμφορ - Ford Transit Mk7 van. Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, συγκρατήστε τον τροχό, όταν σφίγγετε τα παξιμάδια για τη στερέωσή του.

- 31** Βιδώστε τα παξιμάδια του τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε μία καστίνα.




- 32** Επανατοποθετήστε τον άλλο τροχό με τον ίδιο τρόπο.

- 33** Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και σφίξτε τα παξιμάδια του τροχού σταυρωτά. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 200 Nm.



- 34** Αφαιρέστε τον γρύλο, τους τρίποδες στήριξης και τους τάκους τροχών.

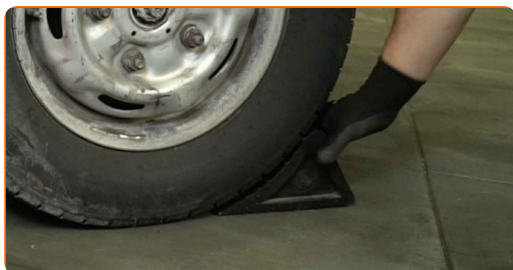

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ FORD

ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΖΑΜΦΟΡ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΉΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΓΙΑ FORD
TRANSIT MK7 VAN**

ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΖΑΜΦΟΡ ΓΙΑ FORD: ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΨΡΑ

**ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΖΑΜΦΟΡ ΓΙΑ FORD TRANSIT MK7 VAN: ΟΙ
ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ & ΕΚΠΤΨΣΕΙΣ**

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΌΨΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2024 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.