



Πώς να αλλάξετε ντιζα
συμπλεκκτη σε **FORD**
Transit Mk6 Φορτηγό
πλατφόρμα / Σασσί
(V347, V348) - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ - FORD
TRANSIT MK6 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΣΑΣΣΙ
(V347, V348). ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Συρματόβουρτσα
- Σπρέι WD-40
- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Κεραμικό γράσο
- Δυναμόκλειδο
- Γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 mm
- Γερμανοπολύγωνο κλειδί 13 mm (2 τεμάχια)
- Καρυδάκι 10 mm
- Κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm
- Καστάνια ή ηλεκτρικό εργαλείο για την αφαίρεση/εγκατάσταση στοιχείων στερέωσης με σπείρωμα
- Μανέλα κολαούζου
- Μυτοτσίμπιδο
- Αφυψωτικό αυτοκινήτου ή λάκκος επιθεώρησης, γρύλος με τρίποδες στήριξης και τάκους τροχών

Αγοράστε εργαλεία


Αντικατάσταση: ντιζα συμπλεκτή - FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Αντικαταστήστε και τα δύο καλώδια του χειρόφρενου.
- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ - FORD TRANSIT MK6 ΦΟΡΤΗΓΌ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ / ΣΑΣΣΊ (V347, V348). ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ:


1

Ασφάλισε τους τροχούς με τάκους.

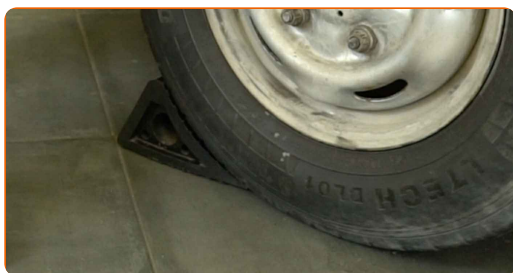

2

Ξεσφίξτε τα παξιμάδια τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε μια μανέλα κολαούζου.

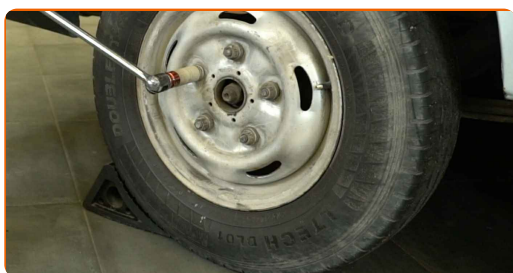

3

Σηκώστε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας ανυψωτικό ή σηκώστε το με γρύλο το από την πλευρά που χρειάζεται.

Αντικατάσταση: ντιζα συμπλεκτή - FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348). Συμβουλή:

- Αν χρησιμοποιήσετε έναν γρύλο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε σκληρή και ίσια επιφάνεια.
- Φροντίστε να ασφαλίσετε επιπλέον το αυτοκίνητο με τρίποδες στήριξης.

4

Ξεβιδώστε τα παξιμάδια τροχών.




Προσοχή!


- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό όσο θα ξεβιδώνετε τα παξιμάδια.

5


Αφαιρέστε τον τροχό.

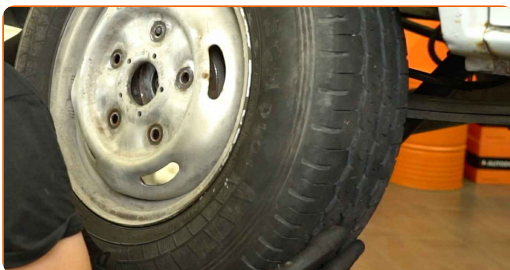


6 Αφήστε πλήρως το χειρόφρενο.

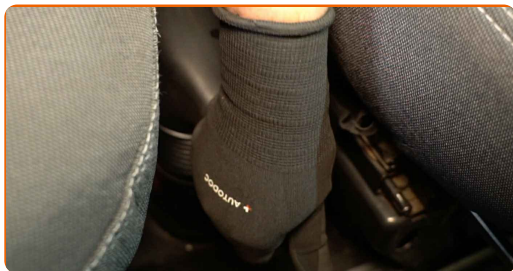


7 Καθαρίστε τον ισοσταθμιστή καλωδίου χειρόφρενου. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.

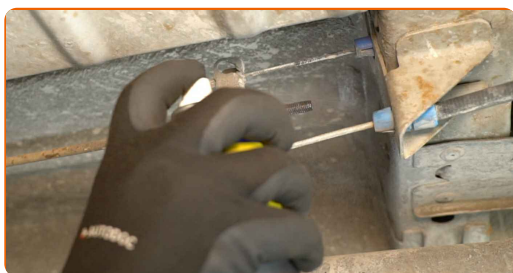

8 Ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφαλείας και χαλαρώστε το παξιμάδι ρύθμισης του καλωδίου χειρόφρενου. Χρησιμοποιήστε δύο γερμανοπολύγωνα κλειδιά 13 mm.

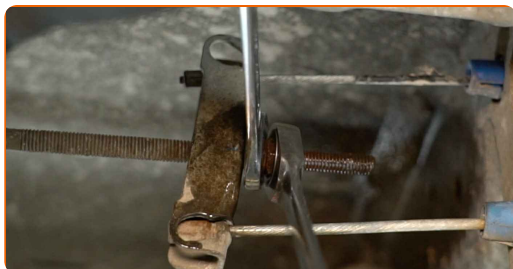


9 Αποσυνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου από τον ισοσταθμιστή.

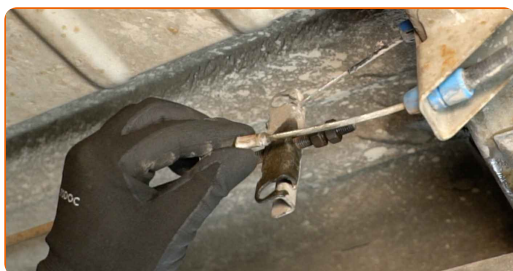

- 10** Καθαρίστε τα σημεία όπου το καλώδιο του χειρόφρενου συνδέεται με τον μοχλό ενεργοποίησης του χειρόφρενου στη δαγκάνα του φρένου, με τον βραχίονα στη δαγκάνα του φρένου και με τον βραχίονα στο φύλλο σούστας. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.




- 11** Αποσυνδέστε το άκρο του καλωδίου του χειρόφρενου από τον μοχλό ενεργοποίησης του χειρόφρενου στη δαγκάνα του φρένου.

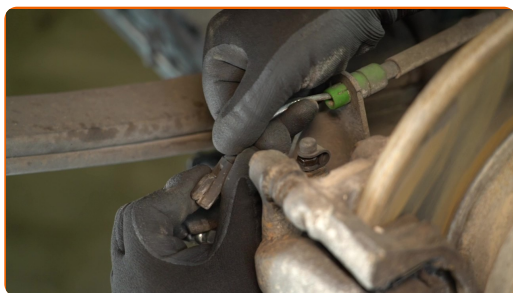

- 12** Αποσυνδέστε το καλώδιο από τη βάση στήριξης στο φύλλο σούστας.




- 13** Αποσυνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου από το στήριγμα στη δαγκάνα του φρένου. Χρησιμοποιήστε το μυτοτσίμπιδο.

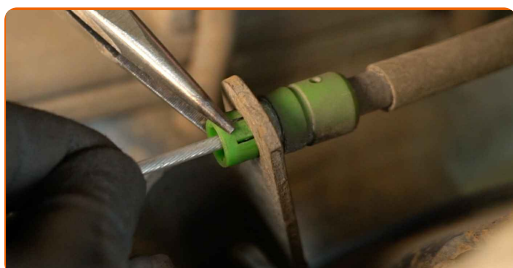


- 14** Καθαρίστε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το καλώδιο του χειρόφρενου με το αμάξωμα του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.




- 15** Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του καλωδίου του χειρόφρενου. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί καστανίας.

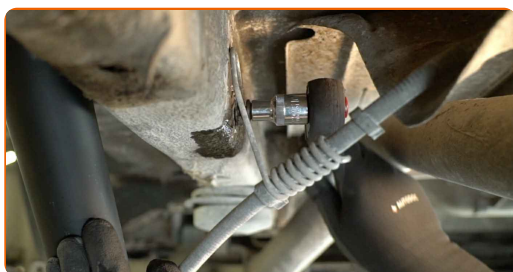

- 16** Αφαιρέστε το μπουλόνι στερέωσης.

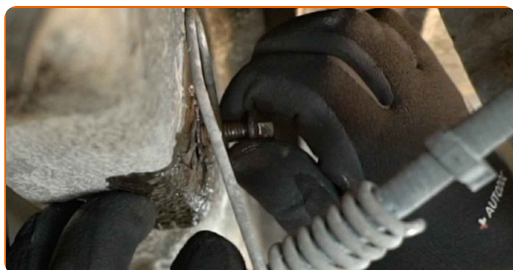


- 17** Αποσυνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου από το αμάξωμα του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε το μυτοτσίμπιδο.

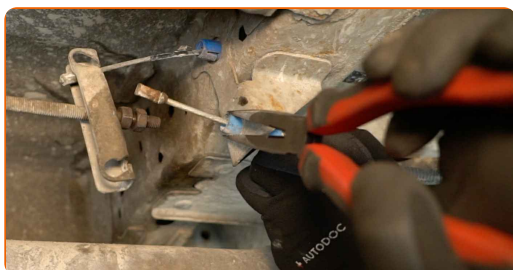


18

Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησης του καλωδίου χειρόφρενου. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

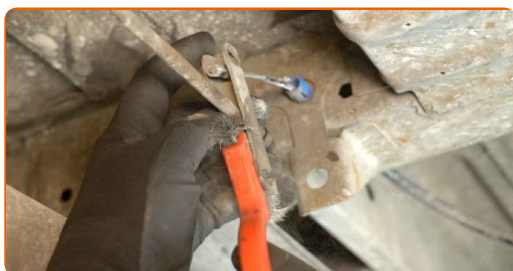


19

Τοποθετήστε ένα καινούριο καλώδιο χειρόφρενου.

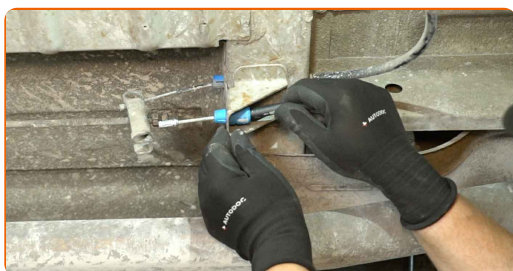


20

Συνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου στο αμάξωμα του αυτοκινήτου.

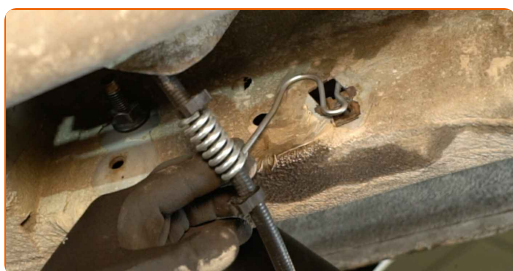

21

Τοποθετήστε το μπουλόνι στερέωσης. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μία καστάνια.

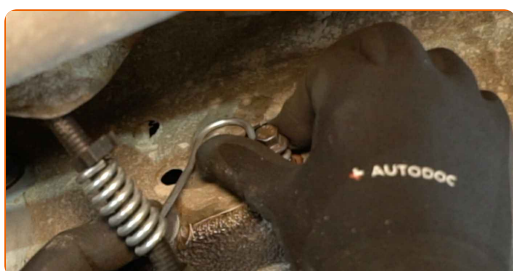

22

Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης του καλωδίου χειρόφρενου. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 9 Nm.



23

Τοποθετήστε το καλώδιο του χειρόφρενου στη βάση στήριξης της δαγκάνας του φρένου.




24

Ασφαλίστε το καλώδιο στη βάση στήριξης του φύλλου ελατηρίου.



25


Συνδέστε το άκρο του καλωδίου του χειρόφρενου στον μοχλό ενεργοποίησης του χειρόφρενου στη δαγκάνα του φρένου.

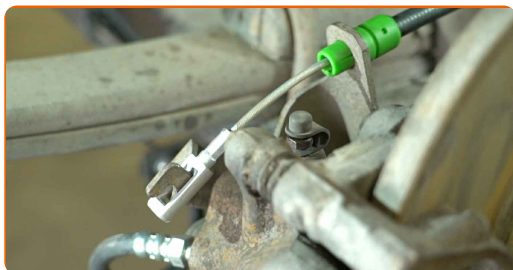

26 Συνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου στον ισοσταθμιστή.



27 Βιδώστε το παξιμάδι ρύθμισης.

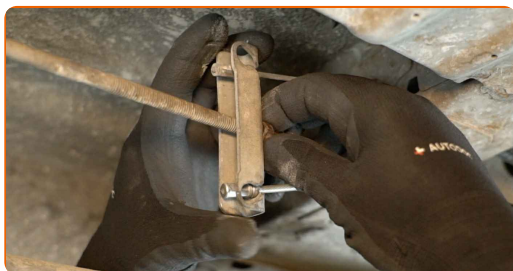

28 Καθαρίστε τη βάση στερέωσης της ζάντας τροχού. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



29 Επεξεργαστείτε την επιφάνεια του μπουγιέ τροχού που έρχεται σε επαφή με τη ζάντα τροχού. Χρησιμοποιήστε κεραμικό γράσο.



30 Τοποθετήστε τον τροχό.



Αντικατάσταση: ντιζα συμπλεκτη - FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348). Το AUTODOC συνιστά:


- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, συγκρατήστε τον τροχό, όταν σφίγγετε τα παξιμάδια για τη στερέωσή του.

- 31** Βιδώστε τα παξιμάδια του τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί καστανίας.




- 32** Αντικαταστήστε το άλλο καλώδιο του χειρόφρενου ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

- 33** Ρυθμίστε την τάση των καλωδίων του χειρόφρενου χρησιμοποιώντας το παξιμάδι ρύθμισης. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 mm. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο κλειδί 13 mm.

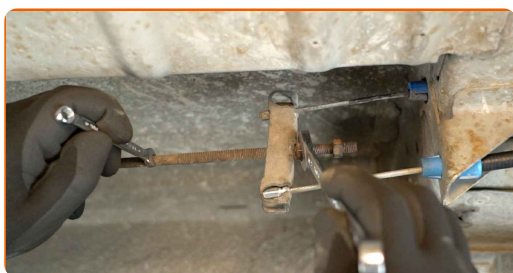

- 34** Σφίξτε το παξιμάδι ασφαλείας στο παξιμάδι ρύθμισης. Χρησιμοποιήστε δύο γερμανοπολύγωνα κλειδιά 13 mm.

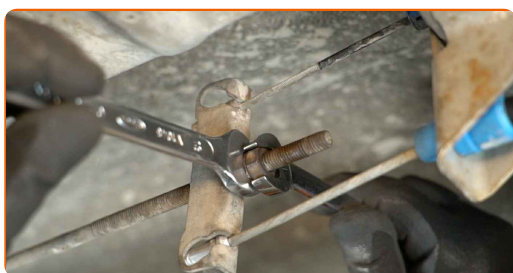

35

Κατεβάστε το αυτοκίνητο και σφίξτε τα παξιμάδια του τροχού σταυρωτά. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 200 Nm.



36

Αφαιρέστε τον γρύλο, τους τρίποδες στήριξης και τους τάκους τροχών.




ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

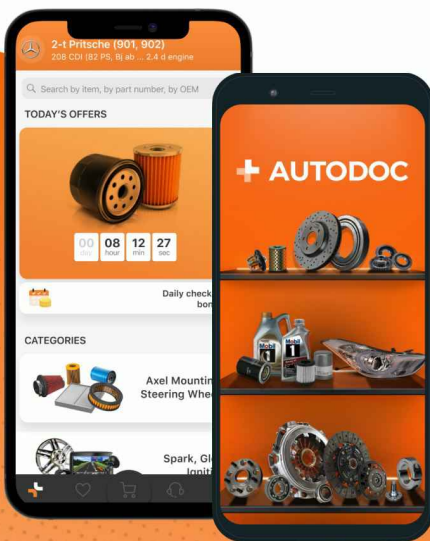

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

ΔΪΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.