



Πώς να αλλάξετε αντλία
νερού πλύσης σε **FORD**
Transit Mk6 Φορτηγό
πλατφόρμα / Σασσί
(V347, V348) - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
 FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi,
 FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi
 RWD, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2
 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN,
 FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348,
 FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347,
 V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί
 (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

Αντικατάσταση: αντλία νερού πλύσης - FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348). Το AUTODOC συνιστά:

- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΣΗΣ - FORD TRANSIT MK6 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΣΑΣΣΙ (V347, V348). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΩΝ:

1 Ανοίξτε το καπό.

2 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

3 Ασφάλισε τους τροχούς με τάκους.



4 Ξεσφίξτε τα παξιμάδια τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε μια μανέλα κολαούζου.



5 Ανασηκώστε το αυτοκίνητο.

Προειδοποίηση!

- Αν χρησιμοποιήσετε γρύλο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε επίπεδη και χωρίς ανωμαλίες επιφάνεια.
- Φροντίστε να ασφαλίσετε επιπλέον το αυτοκίνητο με τρίποδες στήριξης.

6

Ξεβιδώστε τα παξιμάδια τροχών.




Αντικατάσταση: αντλία νερού πλύσης - FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348). Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:


- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό όσο θα ξεβιδώνετε τα παξιμάδια.

7

Αφαιρέστε τον τροχό.

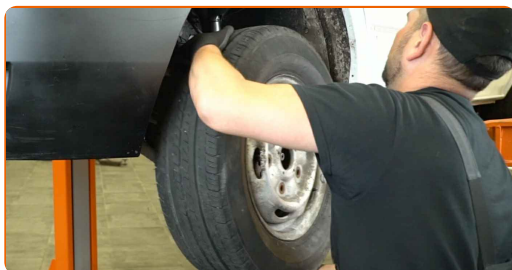

- 8 Καθαρίστε το στοιχείο στερέωσης του πλαστικού καλύμματος του δοχείου πλύσης παρμπρίζ. Χρησιμοποιήστε μια συρματοβουρτσα. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.

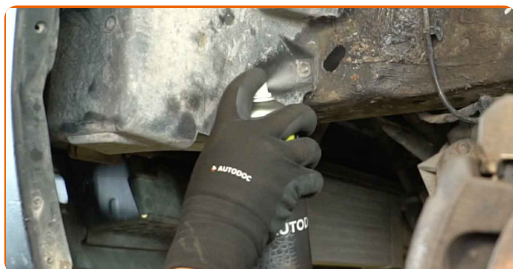

- 9 Ξεβιδώστε το μπουλόνι στερέωσης του καλύμματος του δοχείου πλύσης παρμπρίζ. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.




- 10 Αφαιρέστε το μπουλόνι στερέωσης.




- 11 Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου πλύσης του παρμπρίζ.




- 12** Καθαρίστε την αντλία πλύσης παρμπρίζ. Χρησιμοποιήστε μια νάιλον βούρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

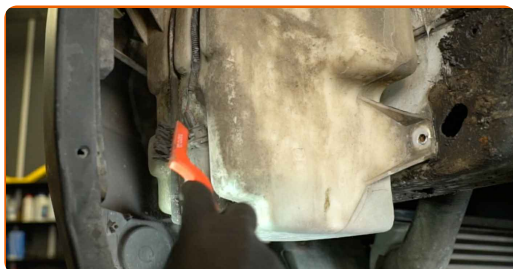

- 13** Αποσυνδέστε το βύσμα από την αντλία πλύσης παρμπρίζ. Χρησιμοποιήστε έναν λαστό ελαστικών.

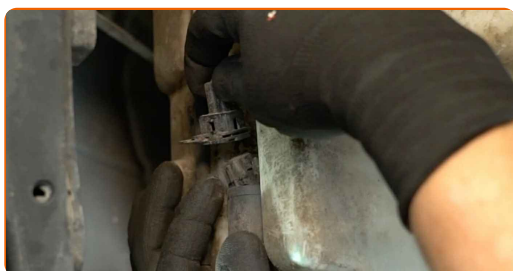


- 14** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την αντλία πλύσης παρμπρίζ.

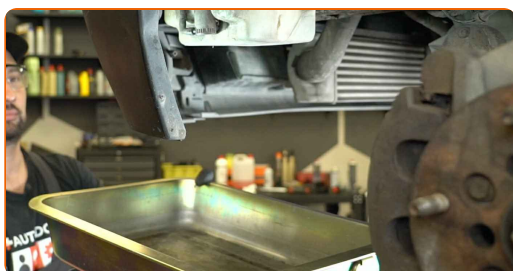

- 15** Αποσυνδέστε το μαρκούτσι πλύσης παρμπρίζ. Χρησιμοποιήστε πένσα αφαίρεσης σωλήνων.



- 16** Αφαιρέστε την αντλία πλύσης παρμπρίζ. Χρησιμοποιήστε πένσα αφαίρεσης σωλήνων.

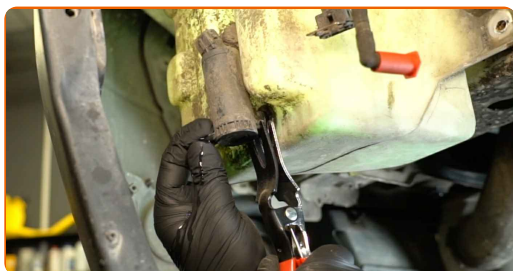

17

Αφαιρέστε την τσιμούχα της αντλίας πλύσης. Χρησιμοποιήστε έναν λαστό ελαστικών.




18

Καθαρίστε τη βάση στερέωσης της αντλίας πλύσης παρμπρίζ. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



19

Τοποθετήστε μια νέα τσιμούχα αντλίας πλύσης.

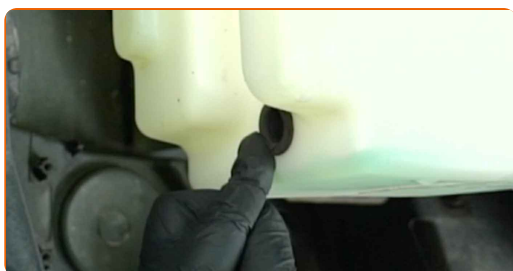


20

Εγκαταστήστε μια νέα αντλία πλύσης παρμπρίζ.




21

Συνδέστε το μαρκούτσι πλύσης παρμπρίζ.

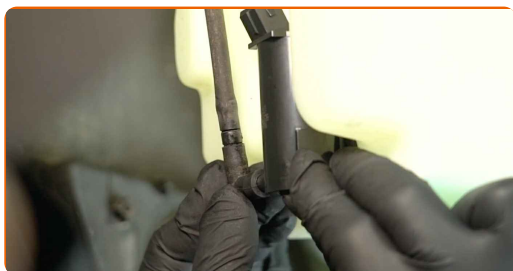


22

Επεξεργαστείτε με κάποιο προϊόν το βύσμα αντλίας πλύσης παρμπρίζ. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.

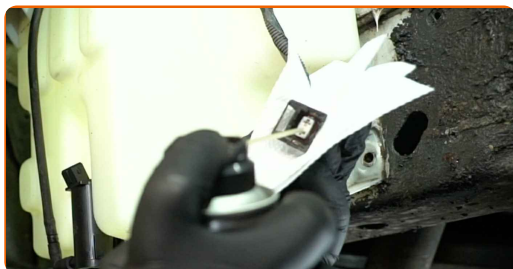


23

Συνδέστε το βύσμα της αντλίας πλύσης παρμπρίζ.

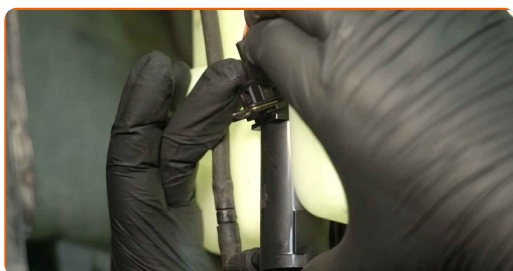

24

Τοποθετήστε το κάλυμμα του δοχείου του πλύσης παρμπρίζ.

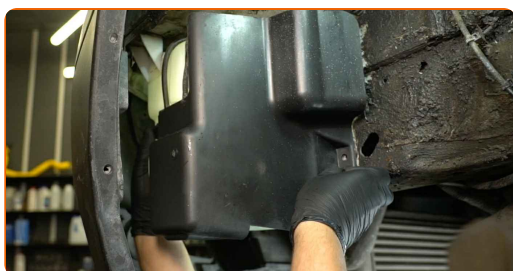

25

Τοποθετήστε το μπουλόνι στερέωσης.



26

Βιδώστε το μπουλόνι στερέωσης του καλύμματος του δοχείου πλύσης παρμπρίζ. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί καστανίας.



27

Καθαρίστε τη βάση στερέωσης της ζάντας τροχού. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



28

Επεξεργαστείτε την επιφάνεια του μπουγιέ τροχού, που έρχεται σε επαφή με τη ζάντα τροχού. Χρησιμοποιήστε κεραμικό γράσο.



29


Τοποθετήστε τον τροχό.



Αντικατάσταση: αντλία νερού πλύσης - FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348). Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, συγκρατήστε τον τροχό, όταν σφίγγετε τα παξιμάδια για τη στερέωσή του.


- 30** Βιδώστε τα παξιμάδια του τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί καστανίας.

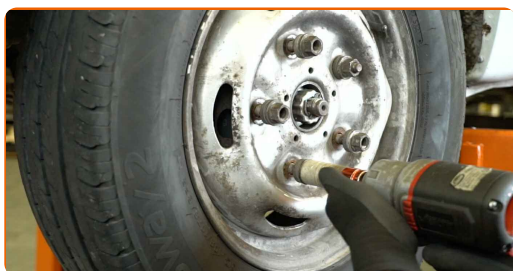


- 31** Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και σφίξτε τα παξιμάδια του τροχού σταυρωτά. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 200 Nm.



- 32** Αφαιρέστε τον γρύλο, τους τρίποδες στήριξης και τους τάκους τροχών.

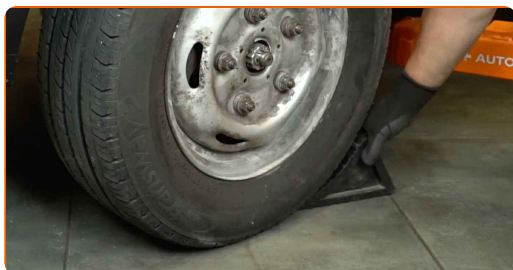

- 33** Ρίξτε νέο υγρό πλυσίματος στο δοχείο πλύσης παρμπρίζ.

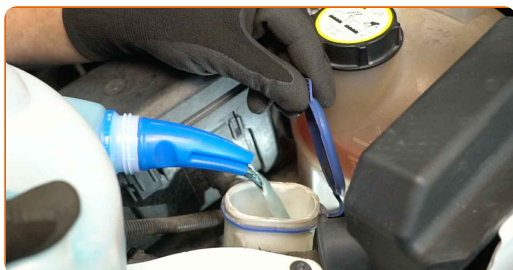

- 34** Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

- 35** Κλείστε το καπό.

36


Ελέγξτε ότι το καινούριο εξάρτημα λειτουργεί κανονικά.

ΜΠΡΑΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

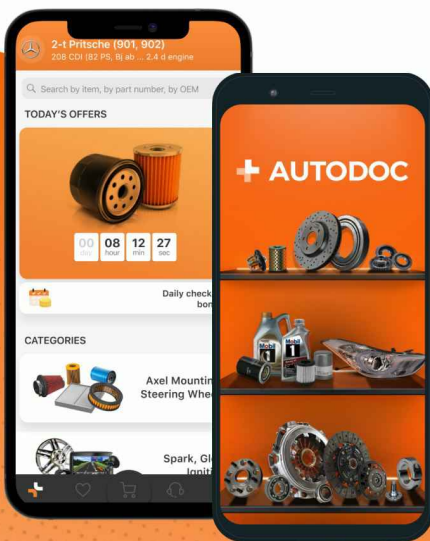

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΎΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2024 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.