



Πώς να αλλάξετε φίλτρο
ανακύκλωσης αέρα
καμπίνας σε **MERCEDES-
BENZ C-class T-modell
(S202)** - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!


Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 43 AMG (202.093), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), (+ 1)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης αυτού του ανταλλακτικού σε ένα αυτοκίνητο παρόμοιου σχεδιασμού.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: MERCEDES-BENZ E-class Sedan (W210) E 430 (210.070)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΪΕΡΑ
ΚΑΜΠΪΝΑΣ - MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODELL
(S202). ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΤΕ:

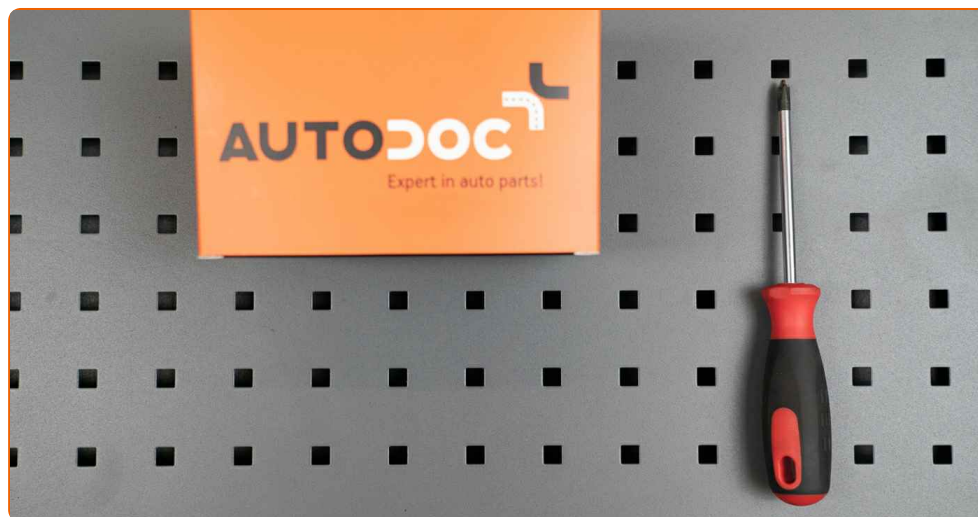

- Σταυροκατσάβιδο

Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: φίλτρο ανακύκλωσης αέρα καμπίνας - MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Αντικαταστήστε τα φίλτρα ανακυκλοφορίας αέρα της καμπίνας επιβατών σε σετ.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΪΕΡΑ ΚΑΜΠΪΝΑΣ - MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODELL (S202). ΑΚΟΛΟΥΘΪΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΒΪΗΜΑΤΑ:


1

Μετακινήστε το κάθισμα του συνοδηγού, όσο πιο πίσω πάει.




2


Απλώστε ένα πανί κάτω από το κάλυμμα του φίλτρου καμπίνας, για να προστατεύσετε την ταπετσαρία του εσωτερικού από το να λερωθεί.

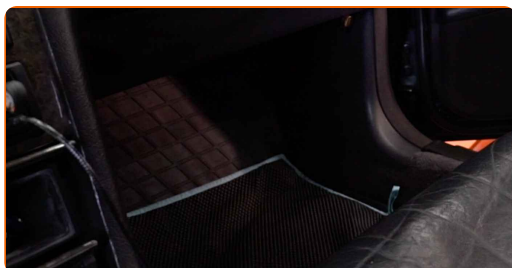

- 3** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλευρικού πάνελ της ταπετσαρίας της πλευράς του συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

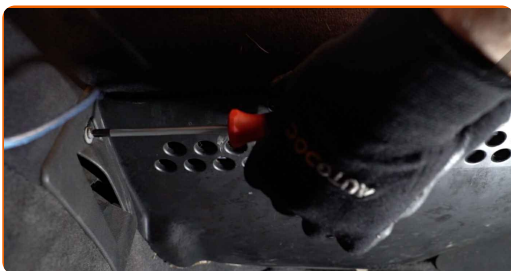

- 4** Τραβήξτε προς τα επάνω, ξεκουμπώστε με προσοχή από τα στοιχεία στερέωσης και αφαιρέστε το πλευρικό πάνελ της ταπετσαρίας από την πλευρά του συνοδηγού.

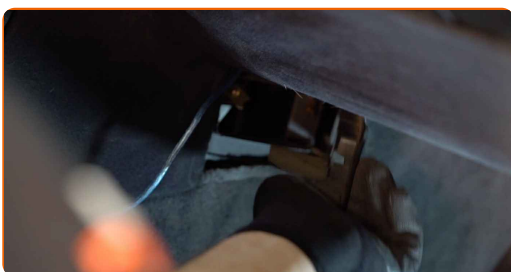

- 5** Αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης των φίλτρων ανακυκλοφορίας αέρα της καμπίνας επιβατών.



- 6** Βγάλτε τα φίλτρα ανακυκλοφορίας αέρα της καμπίνας επιβατών από το περίβλημα της μονάδας ελέγχου του κλιματισμού.

- 7** Τοποθετήστε τα φίλτρα ανακυκλοφορίας αέρα της καμπίνας επιβατών στις βάσεις τοποθέτησής τους.


- 8** Ασφαλίστε τα στοιχεία στερέωσης των φίλτρων ανακυκλοφορίας αέρα της καμπίνας επιβατών.



- 9 Τοποθετήστε το πλευρικό πάνελ της ταπετσαρίας. Βάλτε το στη σωστή θέση, με τη χρήση των οδηγών και ασφαλίστε τα στοιχεία στερέωσης.




- 10 Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλευρικού πάνελ της ταπετσαρίας. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

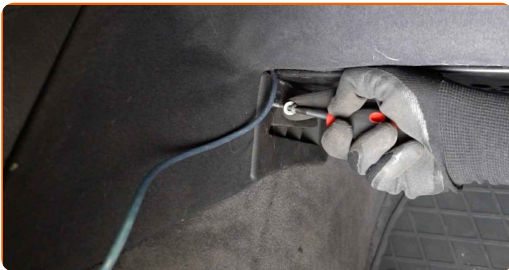

Το AUTODOC συνιστά:

- Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα στοιχεία στερέωσης του αυτοκινήτου κατά την εγκατάσταση, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη. MERCEDES-BENZ C-class T-modell (S202)

- 11 Αφαιρέσετε το ύφασμα.

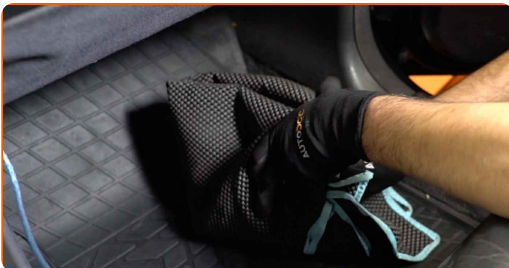

12

Φέρτε και πάλι το κάθισμα του συνοδηγού, στην αρχική του θέση.



13

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

14

Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

15

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

ΜΠΡΆΒΟ! 👍

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2021 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.