



Πώς να αλλάξετε φίλτρα
αέρα σε **MERCEDES-
BENZ CLK Καμπριολέ
(A209)** - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209) CLK 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209) CLK 55 AMG (209.476), MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209) CLK 500 (209.472)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: MERCEDES-BENZ C-class Sedan (W203) C 240 (203.061)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΑ ΑΪΕΡΑ - MERCEDES-BENZ
CLK ΚΑΜΠΡΙΟΛΈ (A209). ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΤΕ:



- Καρυδάκι τορξ T20
- Κλειδί Καστάνιας
- Πετσέτα μικροϊνών
- Κάλυμμα φτερού

[Αγοράστε εργαλεία](#)

Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209) - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:

- 1 Ανοίξτε το καπό.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.
- 3 Αιφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209). Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

4 Αφαιρέστε τους σωλήνες εισαγωγής αέρα.



5 Καθαρίστε το κάλυμμα και το περίβλημα του φίλτρου αέρα.




6 Αφαιρέστε το κουτί του φίλτρου.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209). Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

7 Καλύψτε την πεταλούδα γκαζιού με μια πετσέτα από μικροΐνες, για να αποτρέψετε την εισαγωγή σκόνης και βρωμιάς στο εσωτερικό του συστήματος.

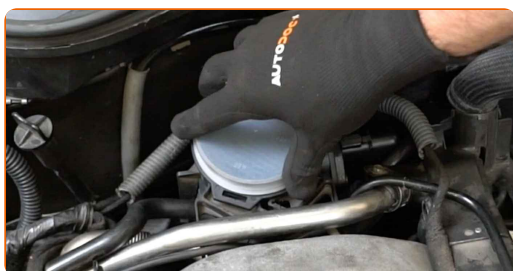


8

Καθαρίστε το κάλυμμα και το περίβλημα του φίλτρου αέρα.




9

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης των καλυμμάτων φίλτρου αέρα. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T20. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

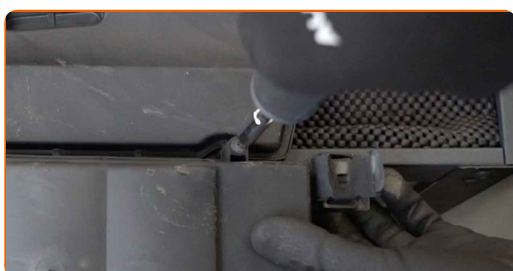


10

Αφαιρέστε τα καλύμματα φίλτρου αέρα μαζί με τα στοιχεία του φίλτρου.

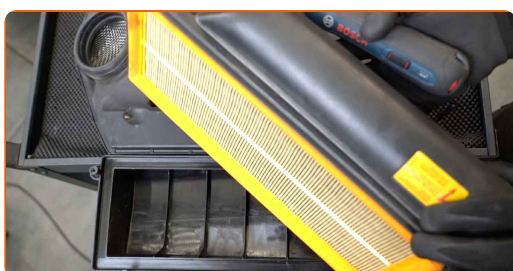

11

Αφαιρέστε τα παλιά στοιχεία φίλτρου.

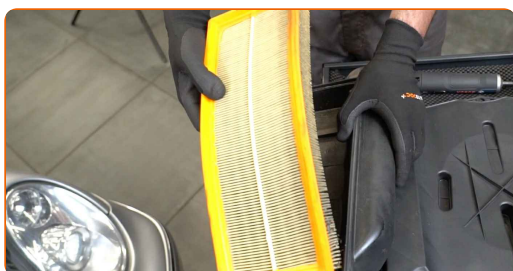

12

Καθαρίστε το κάλυμμα και το περίβλημα του φίλτρου αέρα.



- 13** Τοποθετήστε καινούρια στοιχεία φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των φίλτρων εφαρμόζουν καλά στο περίβλημα.




Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209). Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε σωστά το στοιχείο φιλτραρίσματος. Αποφύγετε την κακή ευθυγράμμιση.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνον ποιοτικά φίλτρα.
- Κατά την τοποθέτηση, σιγουρευτείτε ότι θα αποτρέψτε τη διείσδυση σκόνης και βρωμιάς μέσα στο περίβλημα του φίλτρου αέρα.

- 14** Επανατοποθετήστε τα καλύμματα φίλτρου αέρα μαζί με τα στοιχεία φίλτρου.



- 15** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης των καλυμμάτων φίλτρου αέρα. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T20. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

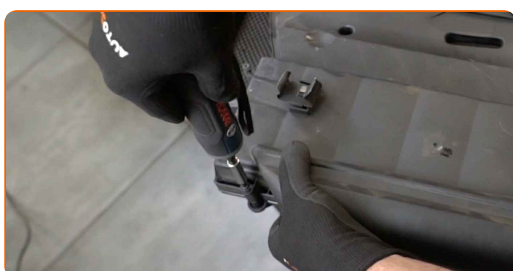

16

Αφαιρέστε την πετσέτα από μικροΐνες από την πεταλούδα γκαζιού.



17

Ξανατοποθετήστε το κουτί του φίλτρου.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209).
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών του τμήματος κατά την εγκατάσταση, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.

18

Τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα και ασφαλίστε το.




Το AUTODOC συνιστά:

- Διασφαλίστε ότι το κάλυμμα του κινητήρα είναι σωστά τοποθετημένο. Δεν θα πρέπει να μετακινείται ως προς τους οδηγούς των στοιχείων στερέωσης και την εισαγωγή αέρα της πεταλούδας του γκαζιού.
- Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - MERCEDES-BENZ CLK Καμπριολέ (A209). Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τμήμα.

19

Επανατοποθετήστε τους σωλήνες εισαγωγής αέρα.

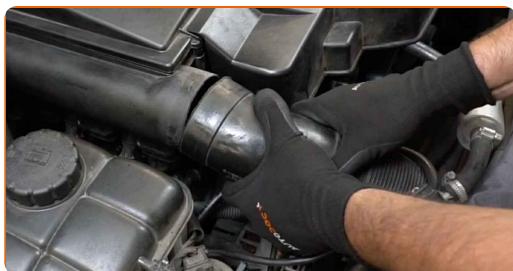

20

Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

21

Κλείστε το καπό.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΦΪΛΤΡΑ Α΄ΕΡΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

ⓘ ΔΉΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.