

# AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε φίλτρο  
ανακύκλωσης αέρα  
καμπίνας σε **MERCEDES-  
BENZ E-class Φορτηγό  
πλατφόρμα / Σασσί  
(VF210)** - Οδηγίες  
αντικατάστασης

## ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


### **Σημαντικό!**

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ E-class Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (VF210) E 280 (210.663)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: MERCEDES-BENZ E-class Sedan (W210) E 430 (210.070)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΪΕΡΑ  
ΚΑΜΠΪΝΑΣ - MERCEDES-BENZ E-CLASS ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΣΑΣΣΪ (VF210). ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ ΘΑ  
ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΤΕ:

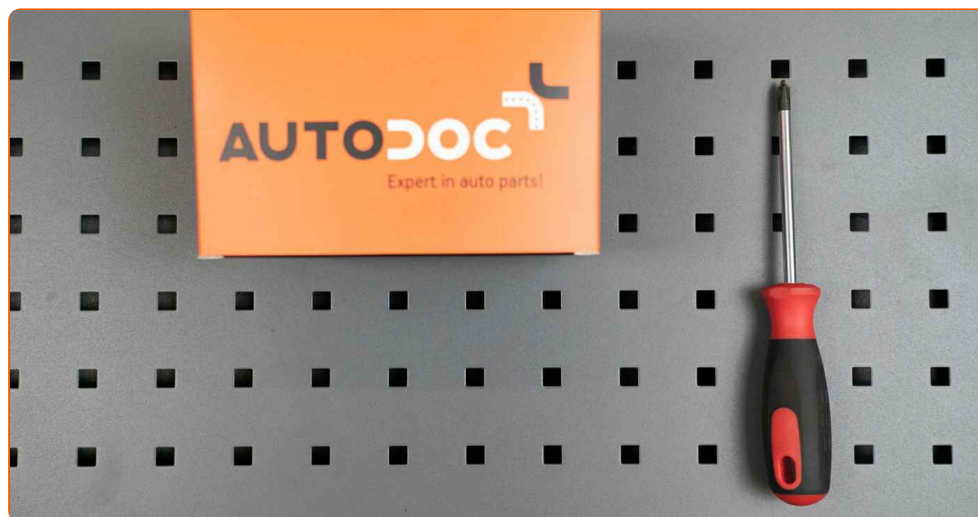

- Σταυροκατσάβιδο

**Αγοράστε εργαλεία**

Αντικατάσταση: φίλτρο ανακύκλωσης αέρα καμπίνας - MERCEDES-BENZ E-class Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (VF210). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Αντικαταστήστε τα φίλτρα ανακυκλοφορίας αέρα της καμπίνας επιβατών σε σετ.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.


## ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΦΪΛΤΡΟ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΑΉΡΑ ΚΑΜΠΪΝΑΣ - MERCEDES-BENZ E-CLASS ΦΟΡΤΗΓΌ ΠΛΑΤΨΌΡΜΑ / ΣΑΣΣΪ (VF210). ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:

**1**

Μετακινήστε το κάθισμα του συνοδηγού, όσο πιο πίσω πάει.



**2**

Απλώστε ένα πανί κάτω από το κάλυμμα του φίλτρου καμπίνας, για να προστατεύσετε την ταπετσαρία του εσωτερικού από το να λερωθεί.

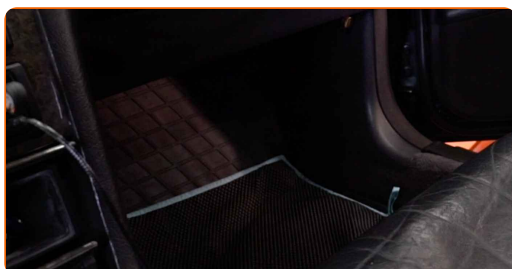


**3**

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλευρικού πάνελ της ταπετσαρίας της πλευράς του συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

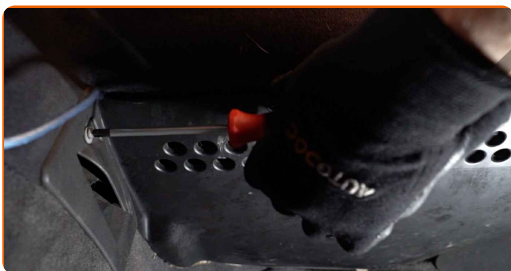
**4**

Τραβήξτε προς τα επάνω, ξεκουμπώστε με προσοχή από τα στοιχεία στερέωσης και αφαιρέστε το πλευρικό πάνελ της ταπετσαρίας από την πλευρά του συνοδηγού.

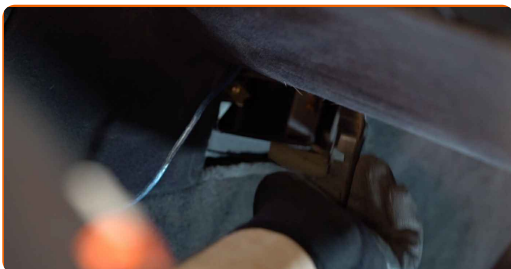
**5**

Αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης των φίλτρων ανακυκλοφορίας αέρα της καμπίνας επιβατών.


**6**

Βγάλτε τα φίλτρα ανακυκλοφορίας αέρα της καμπίνας επιβατών από το περίβλημα της μονάδας ελέγχου του κλιματισμού.

**7**


Τοποθετήστε τα φίλτρα ανακυκλοφορίας αέρα της καμπίνας επιβατών στις βάσεις τοποθέτησής τους.

**8**


Ασφαλίστε τα στοιχεία στερέωσης των φίλτρων ανακυκλοφορίας αέρα της καμπίνας επιβατών.



- 9 Τοποθετήστε το πλευρικό πάνελ της ταπετσαρίας. Βάλτε το στη σωστή θέση, με τη χρήση των οδηγών και ασφαλίστε τα στοιχεία στερέωσης.

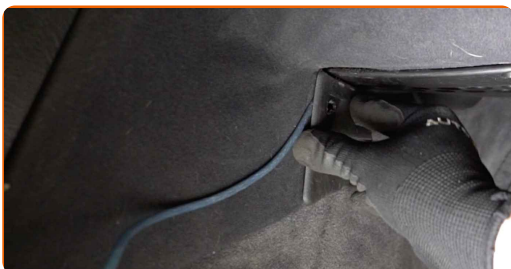


- 10 Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλευρικού πάνελ της ταπετσαρίας. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

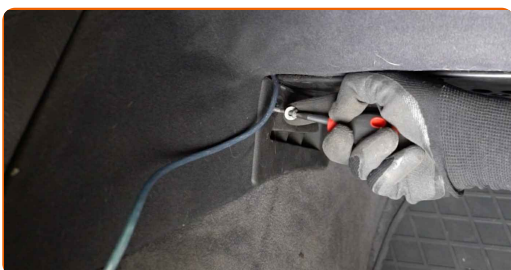

### Το AUTODOC συνιστά:

- Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα στοιχεία στερέωσης του αυτοκινήτου κατά την εγκατάσταση, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη. MERCEDES-BENZ E-class Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (VF210)

- 11 Αφαιρέσετε το ύφασμα.

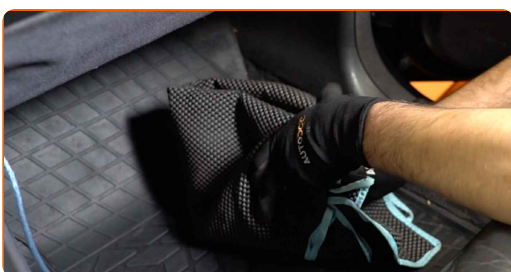

12

Φέρτε και πάλι το κάθισμα του συνοδηγού, στην αρχική του θέση.



13

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

14

Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

15

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

**ΜΠΡΆΒΟ!** 👍

**ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

## ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

**ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ**

### **ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΫΝΗC:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2021 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.