



Πώς να αλλάξετε γρύλος
παραθύρου εμπρός σε
**MERCEDES-BENZ E-
class T-modell (S210) -**
Οδηγίες αντικατάστασης

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!


Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 300 T Turbo-D (210.225), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 250 T Turbo-D (210.215), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 240 T (210.261), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 430 T (210.270), MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.245), (+ 7)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης αυτού του ανταλλακτικού σε ένα αυτοκίνητο παρόμοιου σχεδιασμού.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: MERCEDES-BENZ E-class Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ - MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODELL (S210). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:

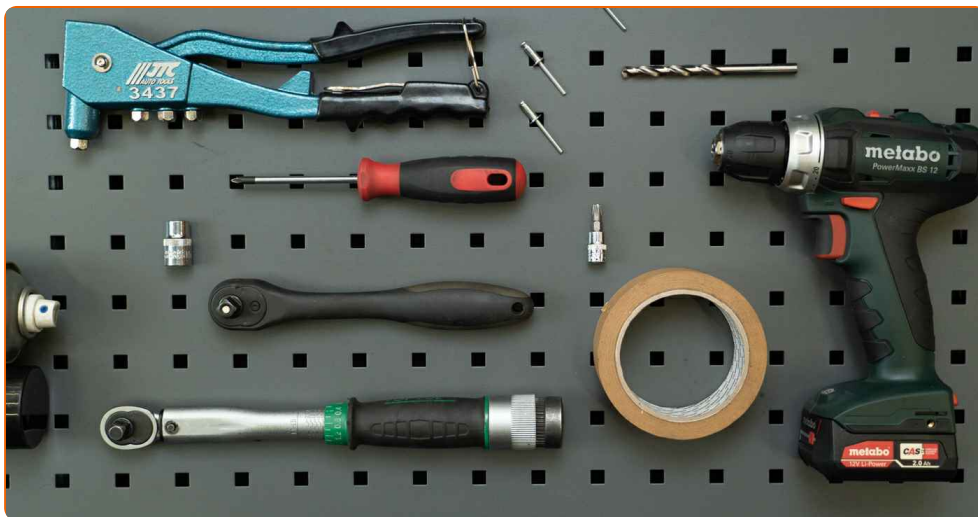

- Σπρέι WD-40
- Γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι # 10
- Καρυδάκι τορξ T30
- Κλειδί Καστάνιας
- Σταυροκατσάβιδο
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας
- Τρυπάνι
- τρυπάνι 7 mm
- Πριτσιναδόρος
- πριτσίνια 4,8 mm
- Χαρτοταινία μπλε

Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: γρύλος παραθύρου - MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210). Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ - MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODELL (S210). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΩΝ:

- 1 Ανοίξτε την πόρτα του αυτοκινήτου.
- 2 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.
- 3 Κατεβάστε το τζάμι του παραθύρου.


Το AUTODOC συνιστά:

- Συνεχίστε κατεβάζοντας το τζάμι του παραθύρου μέχρι να γίνουν ορατά τα στοιχεία στερέωσής του.

- 4 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.
- 5 Αφαιρέστε το κάλυμμα στερέωσης της ταπετσαρίας της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

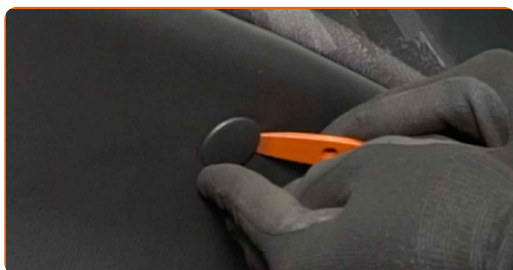


- 6** Βγάλτε το πλαίσιο επένδυσης της λαβής της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

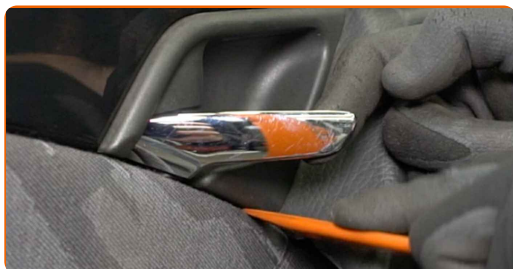


- 7** Αφαιρέστε το κάλυμμα SRS (συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης). Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.



- 8** Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του καλύμματος της κλειδαριάς της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

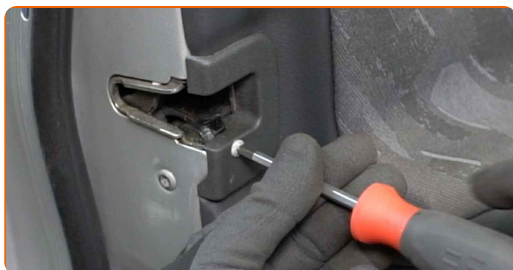


- 9** Αφαιρέστε το κάλυμμα της κλειδαριάς της πόρτας.

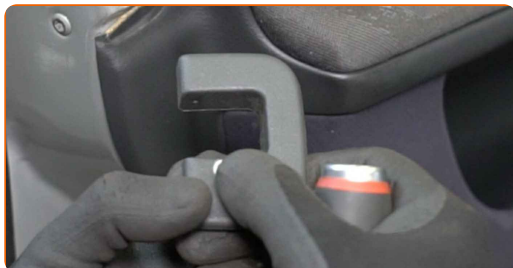


10

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της ταπετσαρίας της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

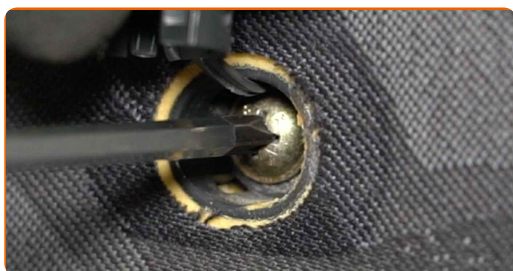

11

Βγάλτε την ταπετσαρία της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

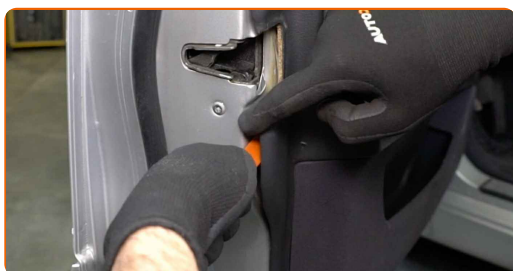

Αντικατάσταση: γρύλος παραθύρου - MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210). Το AUTODOC συνιστά:

- Μην εφαρμόσετε εξαιρετική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, για να μην του προκαλέσετε ζημιές.


12

Αποσυνδέστε την ντίζα του ενεργοποιητή της κλειδαριάς της πόρτας.




13

Αποσυνδέστε τη μονάδα φωτισμού της χειρολαβής της πόρτας.

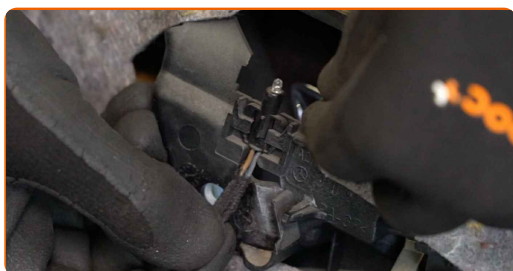

14

Βγάλτε το φανάρι. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

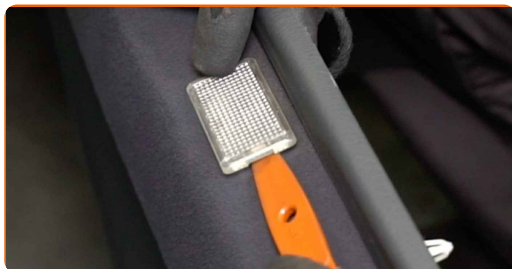

15

Αποσυνδέστε τη φίσσα του λαμπτήρα.




16

Βγάλτε το μονωτικό κάλυμμα του πάνελ της πόρτας.




17

Αποσυνδέστε τη φίσσα του ηχείου.

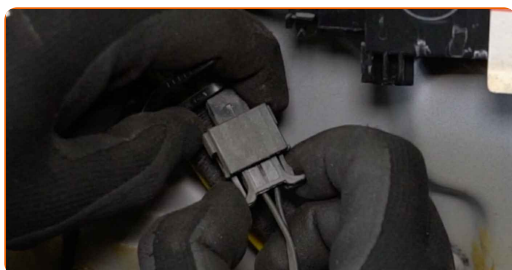


18

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του ηχείου. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

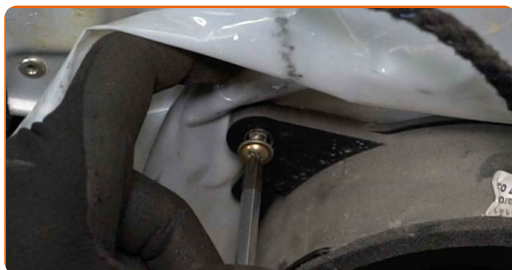


19 Αφαιρέστε το ηχείο.

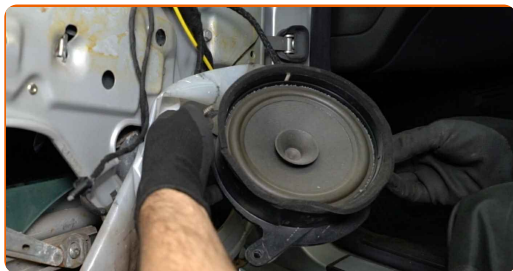

20 Επεξεργαστείτε με προϊόν το στοιχείο στερέωσης του τζαμιού. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.



21 Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του τζαμιού. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

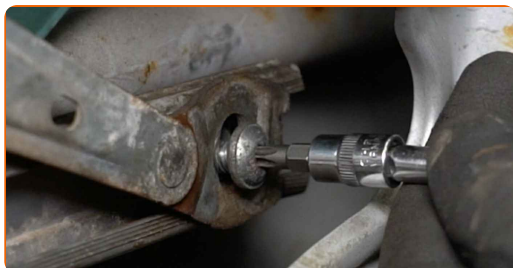

22 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

23 Σηκώστε λίγο το τζάμι και βγάλτε το από τον γρύλο του παραθύρου.



Το AUTODOC συνιστά:

- Όταν αφαιρείτε το τζάμι, κρατήστε το σταθερά για να αποφύγετε τραυματισμούς.

24 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.


25 Σηκώστε το τζάμι του παραθύρου μέχρι το τέρμα και ασφαλίστε το στο πλαίσιο της πόρτας με μπλε χαρτοταινία.




Αντικατάσταση: γρύλος παραθύρου - MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210). Συμβουλή:

- Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, κρατήστε το τζάμι όταν το σηκώνετε.

26 Αφαιρέστε με τρυπάνι τα πριτσίνια του μηχανισμού γρύλου του παραθύρου. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι 7 mm.

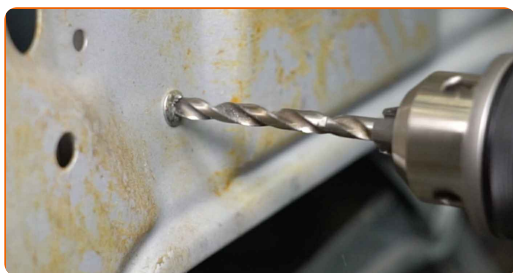


27 Αφαιρέστε τον μηχανισμό του γρύλου παραθύρου.

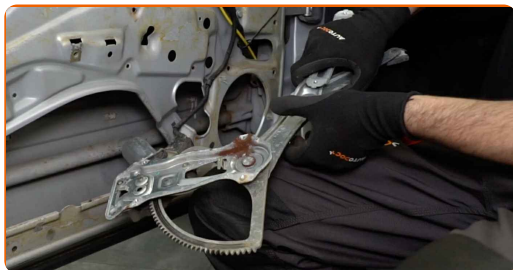


28

Αποσυνδέστε τη φίσσα από το μοτέρ του ηλεκτρικού παραθύρου.

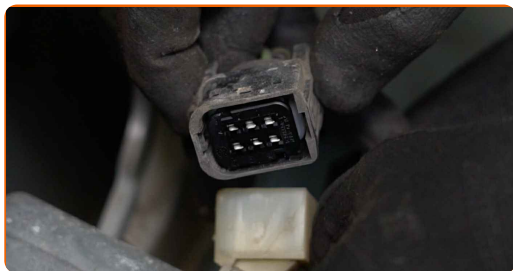

29

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του μοτέρ του ηλεκτρικού παραθύρου. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T30. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

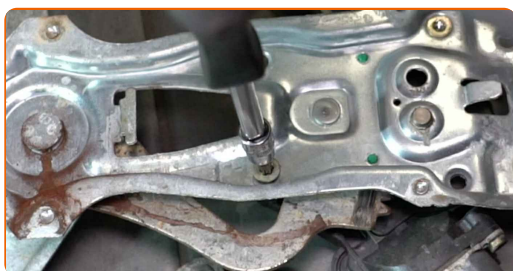

30

Βγάλτε το μοτέρ του ηλεκτρικού παραθύρου.



31

Τοποθετήστε και βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του κινητήρα στον καινούριο μηχανισμό γρύλου του παραθύρου. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T30. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.



32

Συνδέστε τη φίσσα στο μοτέρ του ηλεκτρικού παραθύρου.



33 Εγκαταστήστε το νέο μηχανισμό γρύλου παραθύρου.




34 Επεξεργαστείτε τον μηχανισμό του γρύλου παραθύρου. Χρησιμοποιήστε ένα γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων.


35 Τοποθετήστε τα πριτσίνια του μηχανισμού του γρύλου παραθύρου. Χρησιμοποιήστε έναν πριτσινιόδο. Χρησιμοποιήστε πριτσίνια 4,8 mm.



36 Αφαιρέστε τη χαρτοταινία.

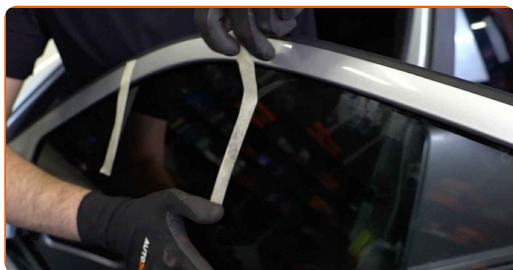

37 Κατεβάστε το τζάμι του παραθύρου και τοποθετήστε το στη βάση στήριξης στον μηχανισμό ανύψωσης του παραθύρου.

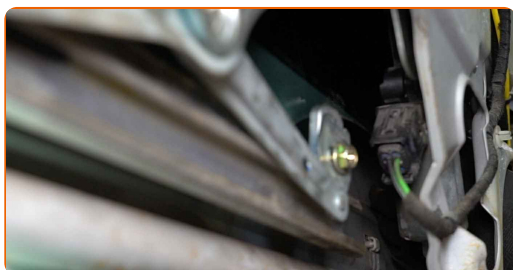


Αντικατάσταση: γρύλος παραθύρου - MERCEDES-BENZ E-class T-modell (S210). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Για να αποφύγετε τραυματισμό, κρατήστε το τζάμι όταν το κατεβάζετε.

38

Επεξεργαστείτε τον μηχανισμό του γρύλου παραθύρου. Χρησιμοποιήστε ένα γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων.

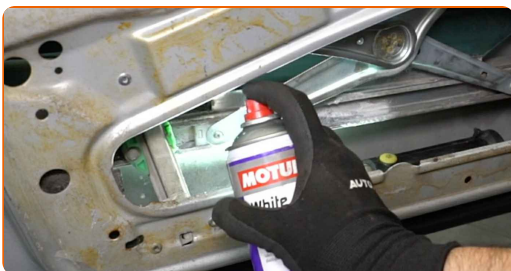

39

Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης του τζαμιού. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.



Το AUTODOC συνιστά:


- Για να αποφύγετε τραυματισμό, κρατήστε το γυαλί όταν βιδώνετε τα στοιχεία στερέωσης.

40

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

41

Ελέγξτε αν ο γρύλος του παραθύρου λειτουργεί σωστά.

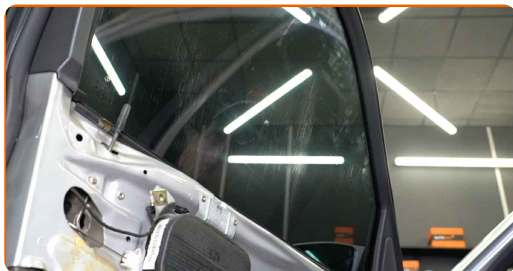


42

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

43

Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης του τζαμιού. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 8 Nm.

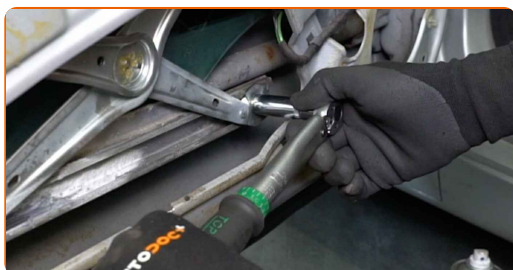

44

Προσαρτήστε το μονωτικό κάλυμμα της ταπετσαρίας της πόρτας.




45


Τοποθετήστε το ηχείο.




46 Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του ηχείου. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

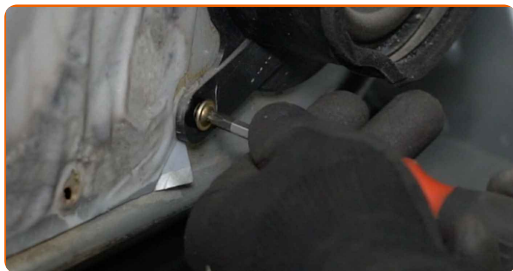


47 Συνδέστε τη φίσσα του ηχείου.

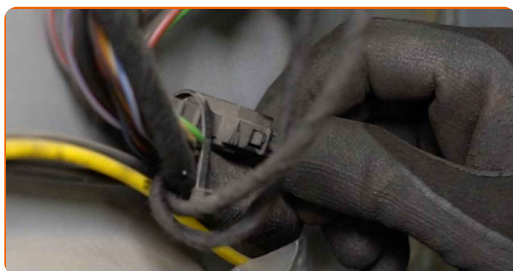


48 Συνδέστε τη φίσσα του λαμπτήρα.

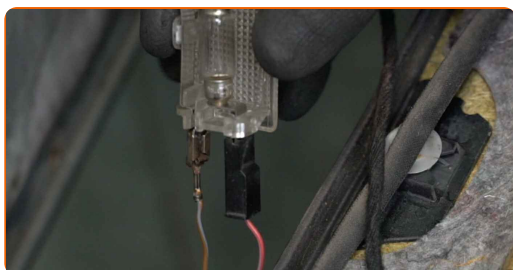


49 Τοποθετήστε ξανά το φανάρι.

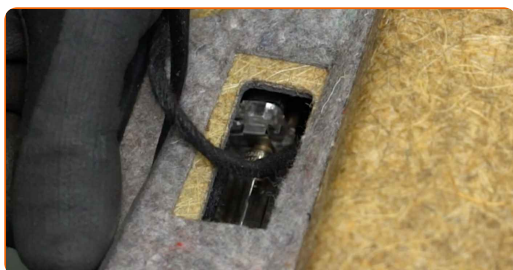


50 Συνδέστε ξανά τη μονάδα φωτισμού της χειρολαβής της πόρτας.

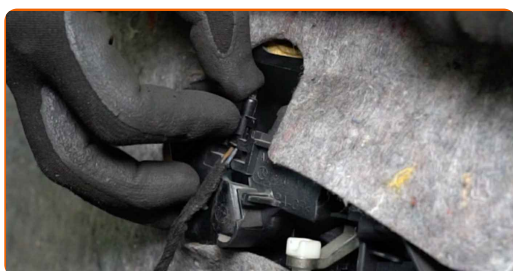

51 Συνδέστε την ντίζα του ενεργοποιητή της κλειδαριάς της πόρτας.

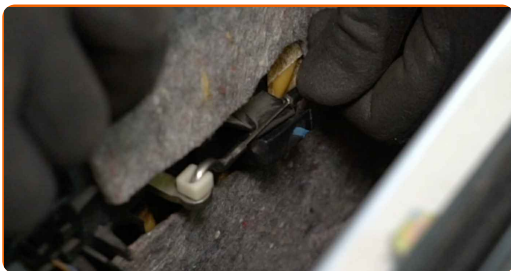


52 Επανατοποθετήστε την ταπετσαρία της πόρτας.

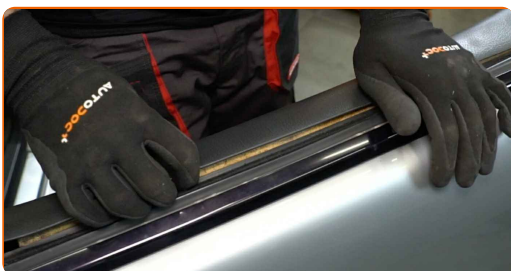


53 Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της ταπετσαρίας της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.



54 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα SRS (συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης).

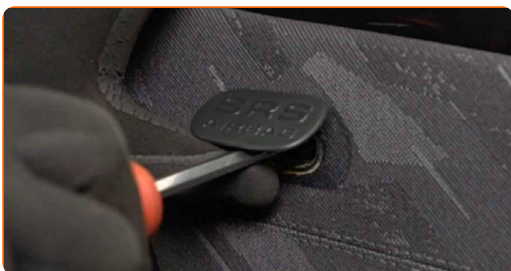


55 Τοποθετήστε το στοιχείο στερέωσης του καλύμματος της ταπετσαρίας της πόρτας.

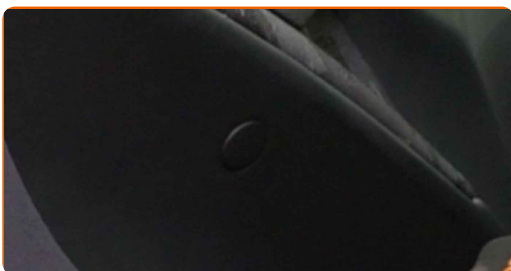


56

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της κλειδαριάς της πόρτας.

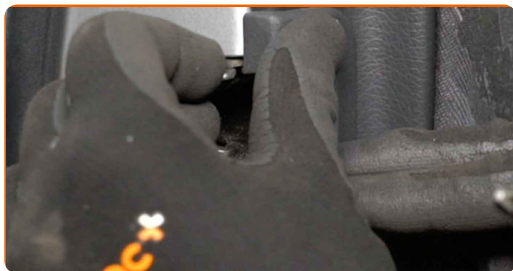


57

Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης του καλύμματος της κλειδαριάς της πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

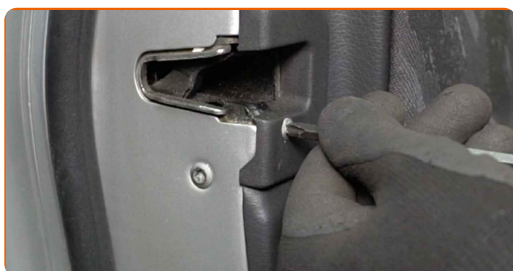

58

Συνδέστε το πλαίσιο επένδυσης της λαβής της πόρτας.

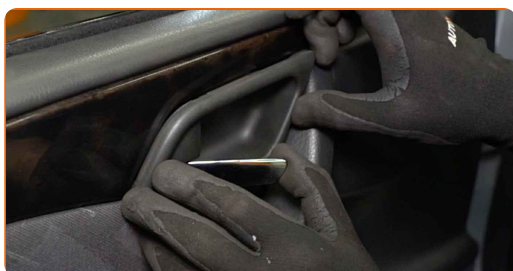

59

Κλείστε την πόρτα του αυτοκινήτου.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΓΡΎΛΟΣ ΠΑΡΑΘΎΡΟΥ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2022 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.