




Πώς να αλλάξετε  
λυχνιών προβολέων σε  
**MERCEDES-BENZ G-  
class SUV Cabrio (W463)**  
- Οδηγίες  
αντικατάστασης

## ΠΑΡÓΜΟΙΟ ΒÍΝΤΕΟ ΟΔΗΓÍΩΝ

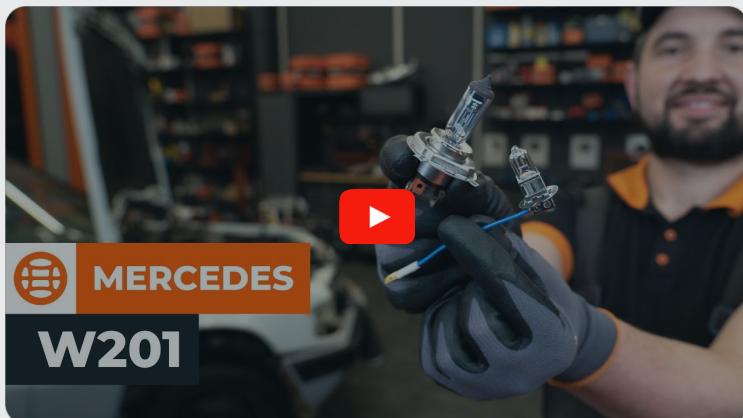

Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

### ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) G 300 TD (463.308), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) 230 G 2.3 (463.204), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) 350 G 3.5 Turbo diesel (463.300), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) 300 GD (463.307), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) 300 G 3.0 (463.207), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) G 500 (463), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) 200 GE 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) G 500 (463.202), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) 200 G 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306), (+ 1)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης αυτού του ανταλλακτικού σε ένα αυτοκίνητο παρόμοιου σχεδιασμού.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ -  
MERCEDES-BENZ G-CLASS SUV CABRIO (W463). ΛΙΣΤΑ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



• Διηλεκτρικό γράσο

• Κάλυμμα φτερού

**Αγοράστε εργαλεία**

Αντικατάσταση: λυχνίες προβολέων - MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463). Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

## ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΩΝ - MERCEDES-BENZ G-CLASS SUV CABRIO (W463). ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

1 Ανοίξτε το καπό.

2 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

3 Βγάλτε το οπίσθιο κάλυμμα των προβολέων.



Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι η ίδια για τους λαμπτήρες, τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού προβολέα.

4 Αποσυνδέστε τη φίσα του προβολέα ομίχλης.




**5**

Τραβήξτε στην άκρη την ασφάλεια συγκράτησης της λάμπας του προβολέα ομίχλης.

**6**

Αφαιρέστε τη λάμπα του προβολέα ομίχλης.

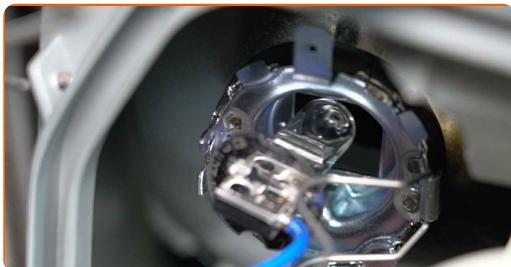**7**

Αποσυνδέστε τη φίσα της λάμπας μικρής και μεγάλης σκάλας.

**8**

Τραβήξτε στην άκρη την ασφάλεια συγκράτησης του της λάμπας της μικρής και της μεγάλης σκάλας.

**9**

Αφαιρέστε τη λάμπα μικρής και μεγάλης σκάλας φώτων.



10

Αποσυνδέστε την υποδοχή της λάμπας του φλας, περιστρέφοντάς την κατά 30° περίπου.



11

Αφαιρέστε τη λάμπα του φλας.



12

Επεξεργαστείτε τις φίσες της λάμπας. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.



13

Τοποθετήστε μια καινούρια λάμπα φλας στην υποδοχή.



14

Τοποθετήστε την υποδοχή της λάμπας φλας, περιστρέφοντάς την περίπου κατά 30°.



15

Εγκαταστήστε μια καινούρια λάμπα μικρής και μεγάλης σκάλας φώτων.



**Αντικατάσταση: λυχνίες προβολέων - MERCEDES-BENZ G-class SUV Cabrio (W463). Το AUTODOC συνιστά:**

- Αποφύγετε να αγγίξτε το γυαλί του λαμπτήρα. Τα σημάδια των δακτύλων που μένουν πάνω του, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

16

Τοποθετήστε την ασφάλεια συγκράτησης της λάμπας της μικρής και μεγάλης σκάλας.



17

Συνδέστε τη φίσα της λάμπας της μικρής και της μεγάλης σκάλας.



18

Εγκαταστήστε μια καινουρια λάμπα του προβολέα ομίχλης.



## To AUTODOC συνιστά:

- Αποφύγετε να αγγίξτε το γυαλί του λαμπτήρα. Τα σημάδια των δακτύλων που μένουν πάνω του, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.


19

Τοποθετήστε την ασφάλεια συγκράτησης της λάμπας του προβολέα ομίχλης.



20

Συνδέστε τη φίσα της λάμπας του προβολέα ομίχλης.

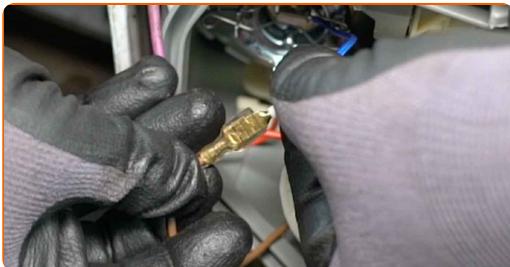

21

Τοποθετήστε και ασφαλίστε το οπίσθιο κάλυμμα των προβολέων.



22

Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

23

Κλείστε το καπό.

24

Ανοίξτε πορτμπαγκάζ.

**25**

Βγάλτε τις ασφάλειες συγκράτησης του καλύμματος για τις λάμπες, περιστρέφοντάς τες περίπου 90°.

**26**

Βγάλτε την υποδοχή λαμπτήρα μαζί με τους λαμπτήρες.

**27**

Βγάλτε τις παλιές λάμπες.

**28**

Επεξεργαστείτε τους ακροδέκτες της υποδοχής της λάμπας στο κάλυμμα. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσσο.

**29**

Τοποθετήστε τις καινούριες λάμπες στην υποδοχή του καλύμματος.



30

Τοποθετήστε την υποδοχή λαμπτήρα μαζί με τους λαμπτήρες.



31

Ασφαλίστε το κάλυμμα στη θέση του, περιστρέφοντας τις ασφάλειες συγκράτησης περίπου 90°.



32

Κλείστε το πορτμπαγκάζ.

33


Ανάψτε τα φώτα, για να ελέγξετε ότι οι καινούριες λάμπες λειτουργούν.

**ΜΠΡΆΒΟ!**

[ΔΕΊΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΈΣ](#)

# AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

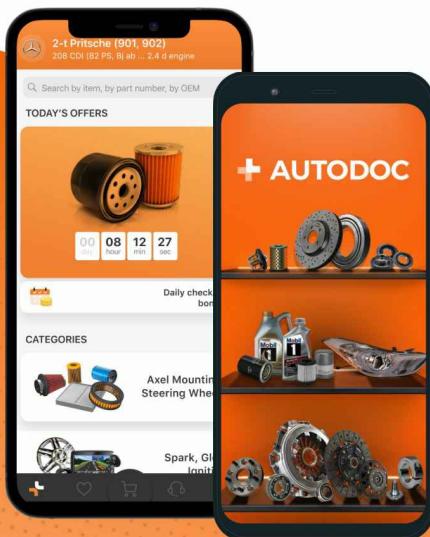

+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

## ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασφάρειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.