

AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε
λυχνιών προβολέων σε
Mercedes W201 -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ



Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 174)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ -
MERCEDES W201. ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Διηλεκτρικό γράσο
- Κάλυμμα φτερού

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Αντικατάσταση: λυχνίες προβολέων - Mercedes W201. Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΧΝΪΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΩΝ - MERCEDES W201. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:


1

Ανοίξτε το καπό.

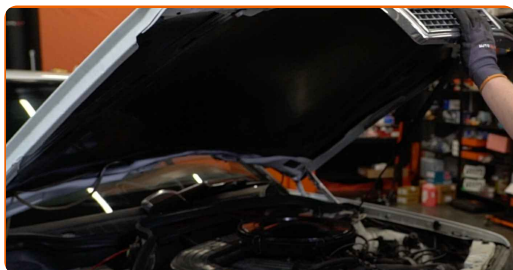


2

Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

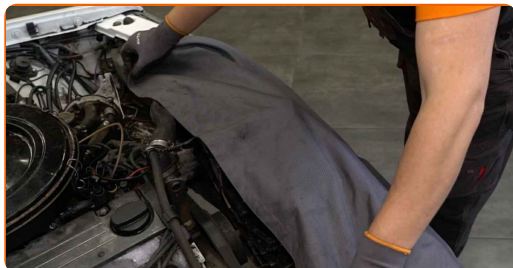

3

Βγάλτε το οπίσθιο κάλυμμα των προβολέων.

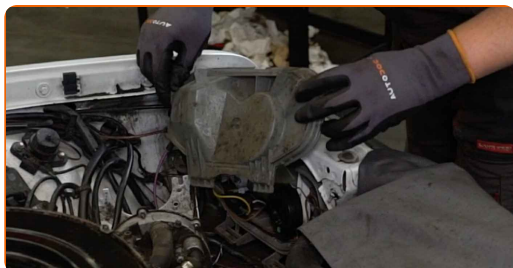


Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι η ίδια για τους λαμπτήρες, τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού προβολέα.


4

Αποσυνδέστε τη φίσα του προβολέα ομίχλης.

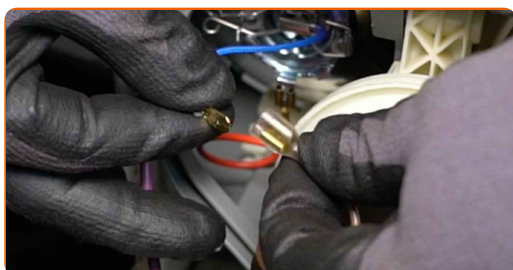


5

Τραβήξτε στην άκρη την ασφάλεια συγκράτησης της λάμπας του προβολέα ομίχλης.

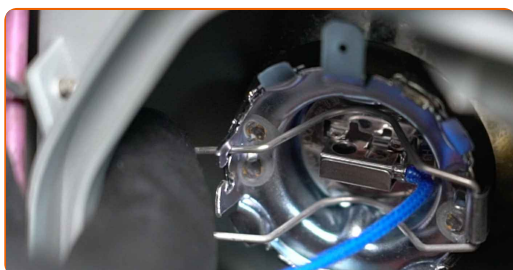


6

Αφαιρέστε τη λάμπα του προβολέα ομίχλης.

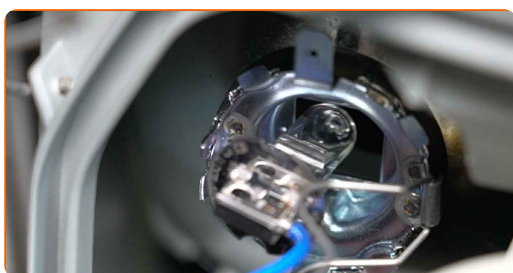


7

Αποσυνδέστε τη φίσα της λάμπας μικρής και μεγάλης σκάλας.

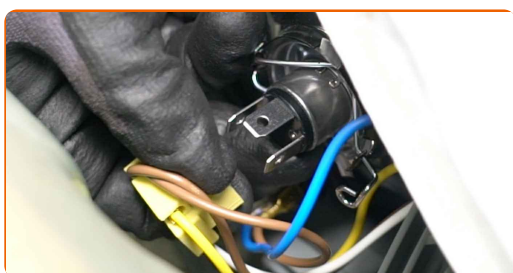


- 8** Τραβήξτε στην άκρη την ασφάλεια συγκράτησης του της λάμπας της μικρής και της μεγάλης σκάλας.

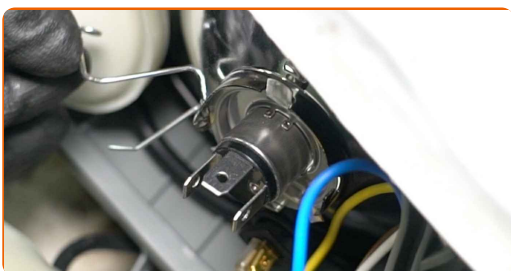


- 9** Αφαιρέστε τη λάμπα μικρής και μεγάλης σκάλας φώτων.




- 10** Αποσυνδέστε την υποδοχή της λάμπας του φλας, περιστρέφοντάς την κατά 30° περίπου.

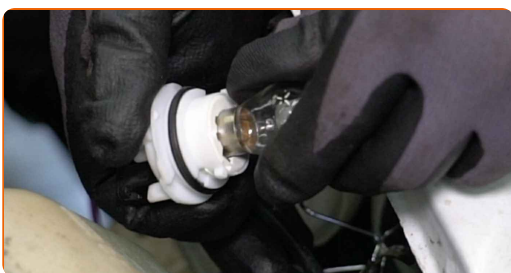

- 11** Αφαιρέστε τη λάμπα του φλας.

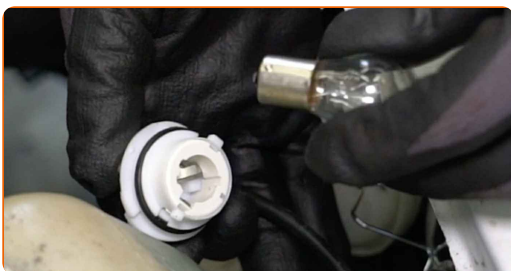


- 12** Επεξεργαστείτε τις φίσες της λάμπας. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

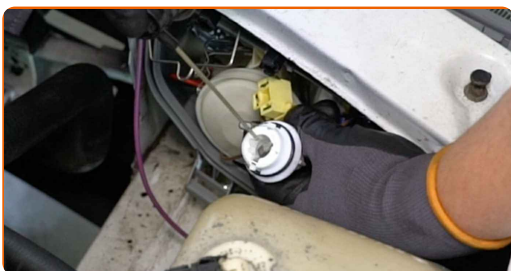

13 Τοποθετήστε μια καινούρια λάμπα φλας στην υποδοχή.



14 Τοποθετήστε την υποδοχή της λάμπας φλας, περιστρέφοντάς την περίπου κατά 30°.

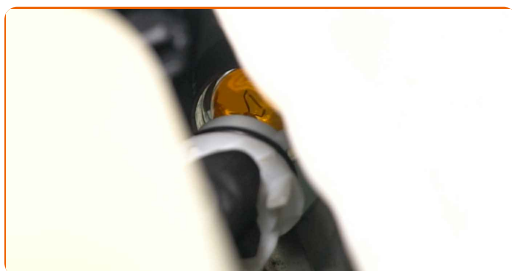

15 Εγκαταστήστε μια καινούρια λάμπα μικρής και μεγάλης σκάλας φώτων.



Αντικατάσταση: λυχνίες προβολέων - Mercedes W201. Το AUTODOC συνιστά:

- Αποφύγετε να αγγίξετε το γυαλί του λαμπτήρα. Τα σημάδια των δακτύλων που μένουν πάνω του, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.


16 Τοποθετήστε την ασφάλεια συγκράτησης της λάμπας της μικρής και μεγάλης σκάλας.



17 Συνδέστε τη φίσα της λάμπας της μικρής και της μεγάλης σκάλας.




18 Εγκαταστήστε μια καινούρια λάμπα του προβολέα ομίχλης.

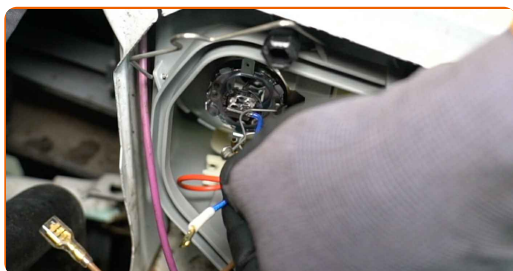


Το AUTODOC συνιστά:

- Αποφύγετε να αγγίξετε το γυαλί του λαμπτήρα. Τα σημάδια των δακτύλων που μένουν πάνω του, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.


19 Τοποθετήστε την ασφάλεια συγκράτησης της λάμπας του προβολέα ομίχλης.

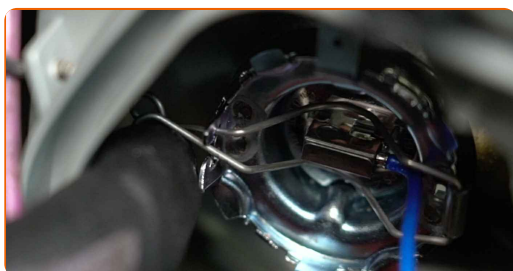

20 Συνδέστε τη φίσα της λάμπας του προβολέα ομίχλης.

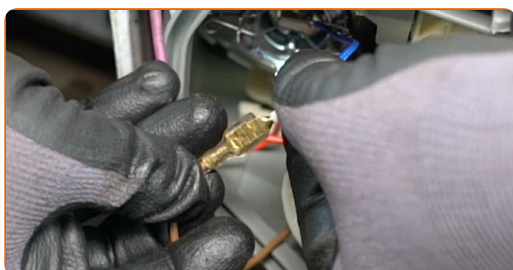

21 Τοποθετήστε και ασφαλίστε το οπίσθιο κάλυμμα των προβολέων.

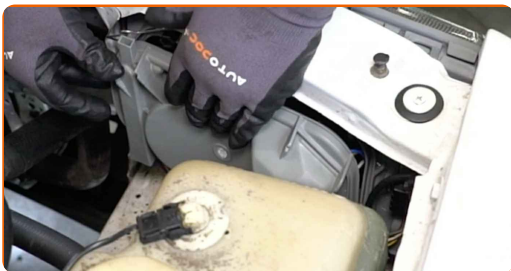

22 Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.


23 Κλείστε το καπό.




24 Ανοίξτε πορτμπαγκάζ.



25 Βγάλτε τις ασφάλειες συγκράτησης του καλύμματος για τις λάμπες, περιστρέφοντάς τες περίπου 90°.

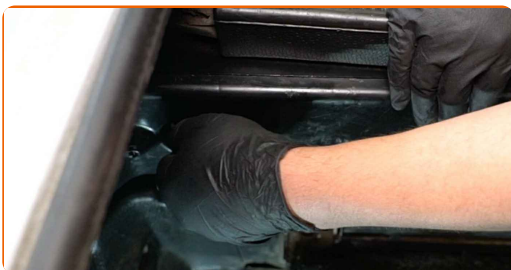


26 Βγάλτε την υποδοχή λαμπτήρα μαζί με τους λαμπτήρες.

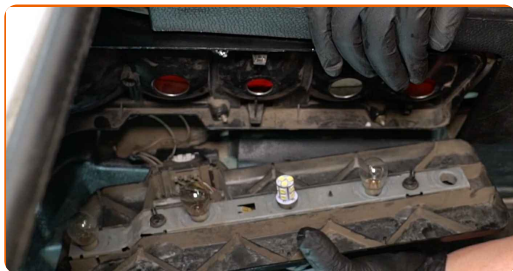


27 Βγάλτε τις παλιές λάμπες.




28 Επεξεργαστείτε τους ακροδέκτες της υποδοχής της λάμπας στο κάλυμμα. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

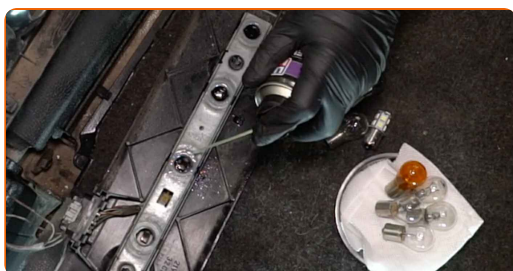

29 Τοποθετήστε τις καινούριες λάμπες στην υποδοχή του καλύμματος.

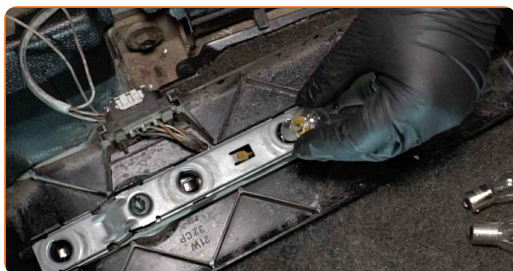

30 Τοποθετήστε την υποδοχή λαμπτήρα μαζί με τους λαμπτήρες.

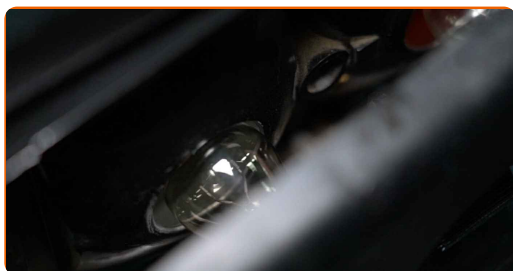


31 Ασφαλίστε το κάλυμμα στη θέση του, περιστρέφοντας τις ασφάλειες συγκράτησης περίπου 90°.



32 Κλείστε το πορτμπαγκάζ.



33 Ανάψτε τα φώτα, για να ελέγξετε ότι οι καινούριες λάμπες λειτουργούν.

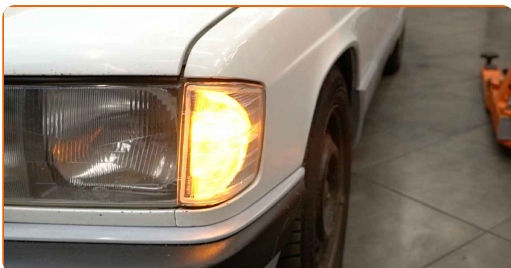

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΑΓΟΡΆCΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ MERCEDES

ΛΥΧΝΪΆ ΠΡΟΒΟΛΈΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
MERCEDES W201**

ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΓΙΑ MERCEDES: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

**ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΓΙΑ MERCEDES W201: ΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.