



Πώς να αλλάξετε
προβολείς σε **Mercedes**
W201 - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ



Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΡΟΒΟΛΕΪΣ - MERCEDES W201.
ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ ΧΡΕΪΆΖΕΣΤΕ:**



- Διηλεκτρικό γράσο
- Καρυδάκι # 10
- Κλειδί Καστάνιας
- Σταυροκατσάβιδο
- Κάλυμμα φτερού

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ


Αντικατάσταση: προβολείς - Mercedes W201. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι πανομοιότυπη τόσο για τον δεξί, όσο και για τον αριστερό προβολέα.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΠΡΟΒΟΛΕΪΣ - MERCEDES W201. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑ:

1

Ανοίξτε το καπό.

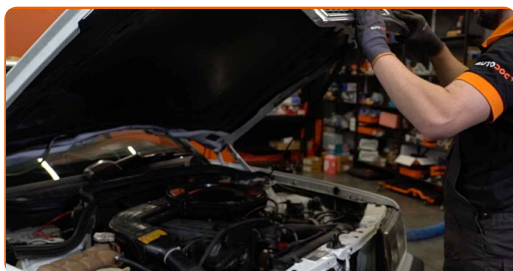


2

Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.




3

Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του δακτυλίου του προβολέα. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

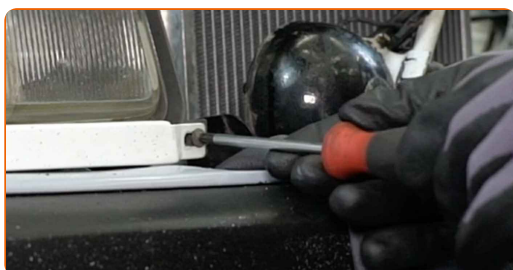


4 Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης.

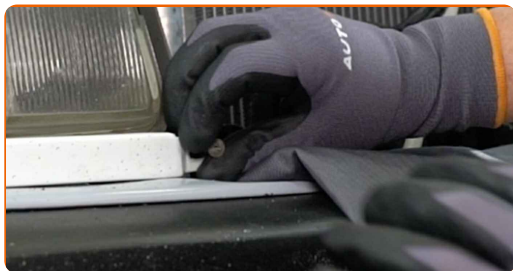


5 Αφαιρέστε τον δακτύλιο προβολέα.



6 Ξεβιδώστε τα άνω στοιχεία στερέωσης του προβολέα. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

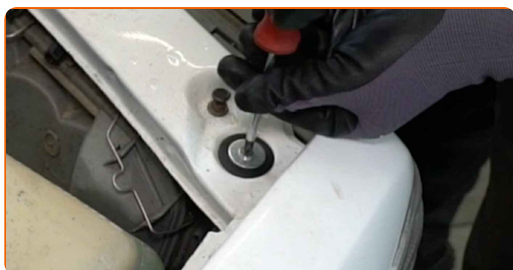

7 Αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης.

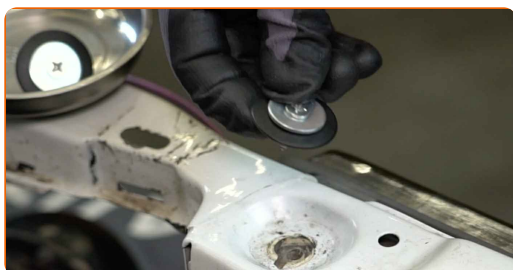


8 Ξεβιδώστε το κάτω στοιχείο στερέωσης του προβολέα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.



9 Αποσυνδέστε τη φίσα του φλας.



10 Αποσυνδέστε τη φίσα του προβολέα.

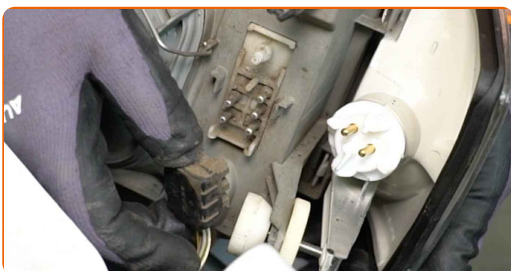


11 Βγάλτε τον προβολέα.



12 Επεξεργαστείτε με προϊόν τη φίσα του φλας. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.




13 Επεξεργαστείτε με προϊόν τη φίσα των προβολέων. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

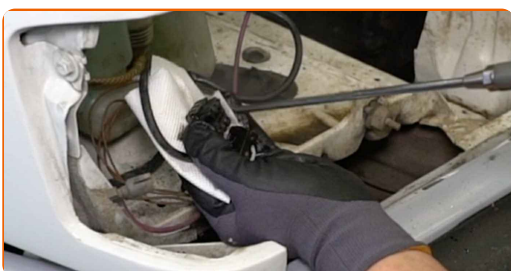

14 Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του φλας.




15 Αφαιρέστε το φλας.

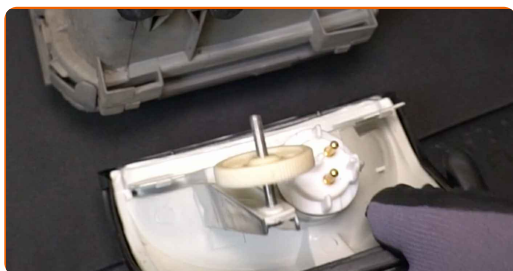

16 Εγκαταστήστε το φλας στον καινούριο προβολέα.




17 Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης του φλας.

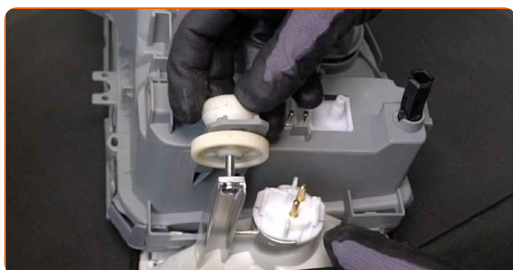

18 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από τον καινούριο προβολέα.



- 19** Τραβήξτε στην άκρη την ασφάλεια συγκράτησης του της λάμπας της μικρής και της μεγάλης σκάλας.

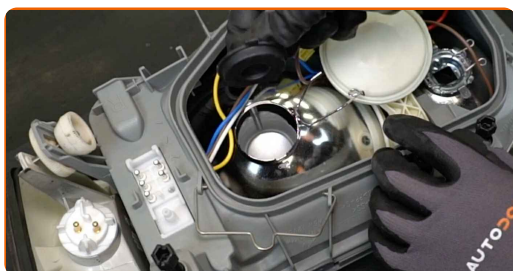

- 20** Εγκαταστήστε τον λαμπτήρα της μικρής και της μεγάλης σκάλας.




Αντικατάσταση: προβολείς - Mercedes W201. Συμβουλή:

- Αποφύγετε να αγγίξετε το γυαλί του λαμπτήρα. Τα σημάδια των δακτύλων που μένουν πάνω του, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

- 21** Τοποθετήστε την ασφάλεια συγκράτησης της λάμπας της μικρής και μεγάλης σκάλας.



- 22** Συνδέστε τη φίσα της λάμπας της μικρής και της μεγάλης σκάλας.

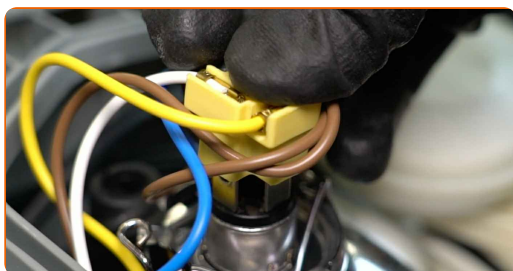


23 Τοποθετήστε την πλαϊνή λάμπα.



24 Τραβήξτε στην άκρη την ασφάλεια συγκράτησης της λάμπας του προβολέα ομίχλης.



25 Τοποθετήστε τη λάμπα του προβολέα ομίχλης.

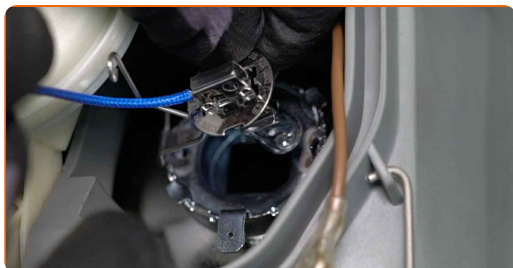


Το AUTODOC συνιστά:

- Αποφύγετε να αγγίξετε το γυαλί του λαμπτήρα. Τα σημάδια των δακτύλων που μένουν πάνω του, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

26 Τοποθετήστε την ασφάλεια συγκράτησης της λάμπας του προβολέα ομίχλης.



27 Συνδέστε τη φίσα της λάμπας του προβολέα ομίχλης.

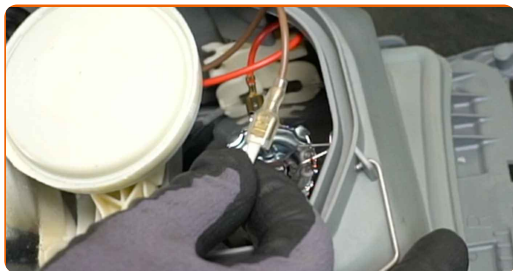

28 Τοποθετήστε και ασφαλίστε το οπίσθιο κάλυμμα των προβολέων.



29 Τοποθετήστε τον προβολέα.




30 Συνδέστε τη φίσα του προβολέα.



31 Συνδέστε τη φίσα των φλας.




32 Τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης.

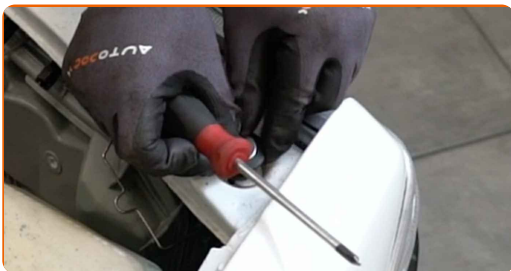


33 Βιδώστε τα άνω στοιχεία στερέωσης του προβολέα. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.




34 Βιδώστε το κάτω στοιχείο στερέωσης του προβολέα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

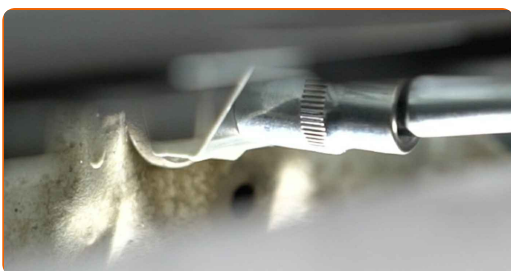


35 Εγκαταστήστε τον δακτύλιο του προβολέα.

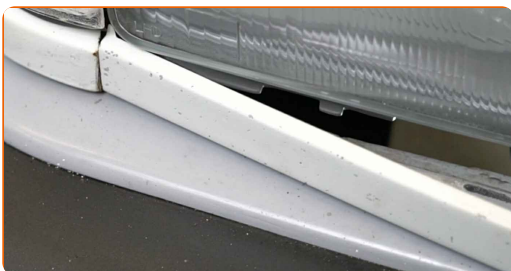

36 Τοποθετήστε τη βίδα στερέωσης.

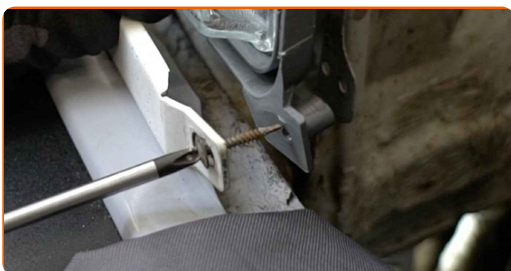

- 37** Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης του δακτύλιου του προβολέα. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

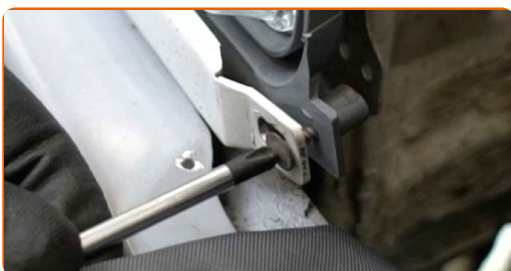

- 38** Τσεκάρετε ότι ο καινούριος προβολέας λειτουργεί σωστά.

Αντικατάσταση: προβολείς - Mercedes W201. Το AUTODOC συνιστά:

- Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη θέση του προβολέα και την κατεύθυνση της σκάλας φωτός.

- 39** Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.



- 40** Κλείστε το καπό.



ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΕC, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕC ΑΓΟΡΕC



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

ΑΓΟΡΑCΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MERCEDES

ΠΡΟΒΟΛΕΪC: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
MERCEDES W201**

ΠΡΟΒΟΛΕΪΣ ΓΙΑ MERCEDES: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

**ΠΡΟΒΟΛΕΪΣ ΓΙΑ MERCEDES W201: ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

Δ'ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.