



Πώς να αλλάξετε
μπουζοκαλωδια σε
Mercedes W201 -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ



Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ - MERCEDES W201. ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΤΕ:



- Συρματόβουρτσα
- Αντικολλητικό λιπαντικό υψηλών θερμοκρασιών
- Διηλεκτρικό γράσο
- Δυναμόκλειδο
- Γερμανοπολύγωνο Κλειδί #10
- Καρυδάκι # 10
- Καρυδάκι για μπουζί # 16
- Κλειδί Καστάνιας
- Σταυροκατσάβιδο
- λιστός
- Κάλυμμα φτερού


ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ

Αντικατάσταση: μπουζοκαλωδια - Mercedes W201. Το AUTODOC συνιστά:


- Προειδοποίηση! Σβήστε τον κινητήρα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία - Mercedes W201.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:


1 Ανοίξτε το καπό.

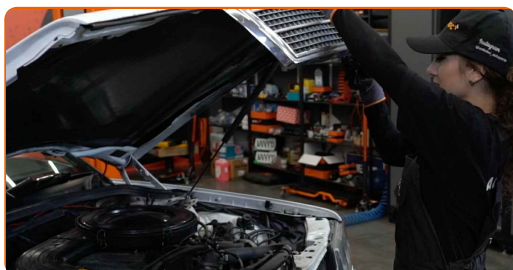

2 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

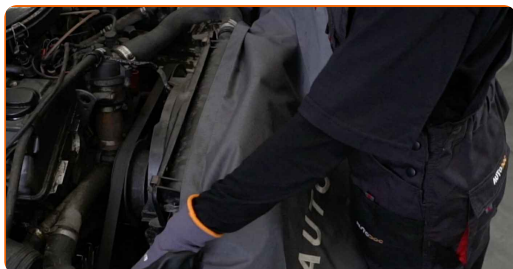


3 Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη γείωσης από την μπαταρία. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #10.

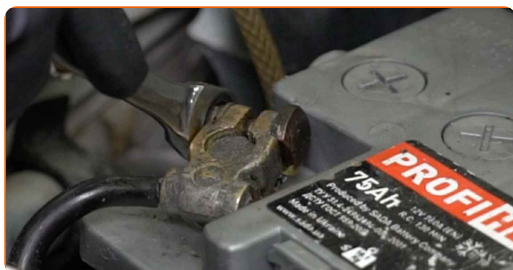


- 4** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του σωλήνα εισόδου. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια καστανία.




- 5** Αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης.

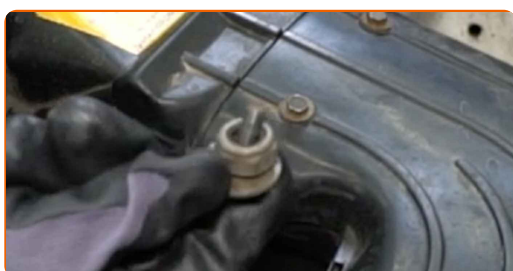


- 6** Αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής.

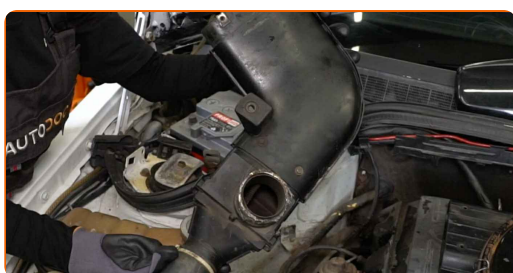


- 7** Βγάλτε τη βάση του μπουζοκαλώδιου.

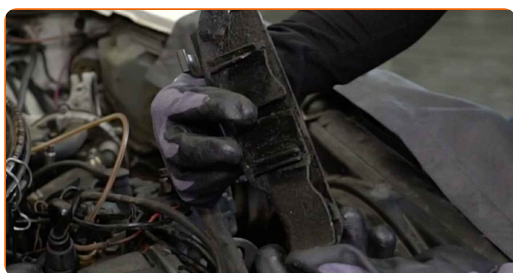

- 8** Βάλτε σημάδια για να δείξετε τη σειρά τοποθέτησης των μπουζοκαλώδιων.

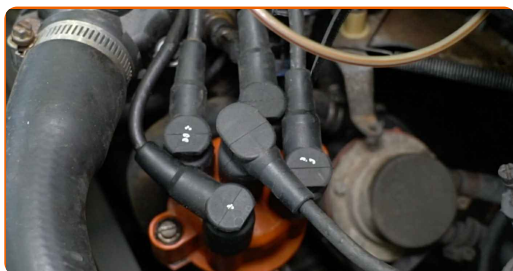


9 Αποσυνδέστε τα μπουζοκαλώδια από τα μπουζί.

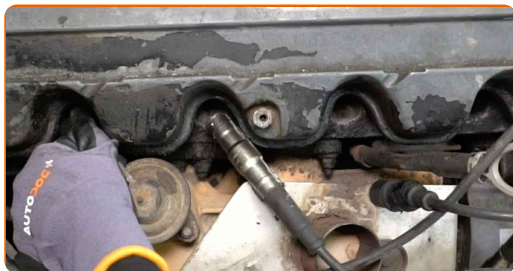


10 Αποσυνδέστε τα μπουζοκαλώδια από τον διανομέα ανάφλεξης.



11 Αφαιρέστε τα μπουζοκαλώδια.

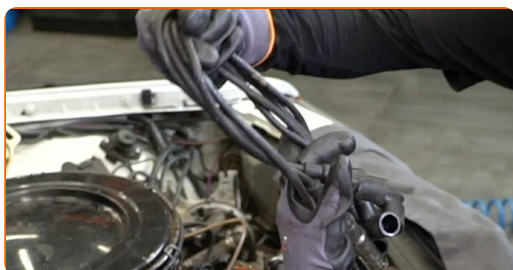


12 Επεξεργαστείτε με προϊόν τους ακροδέκτες του διανομέα ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

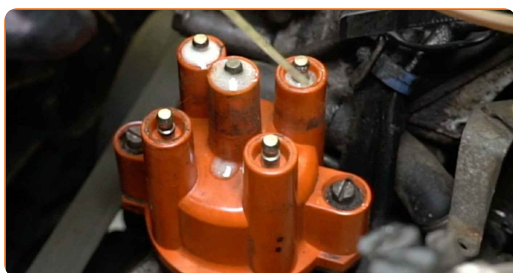

13 Τοποθετήστε καινούρια μπουζοκαλώδια.

14

Συνδέστε τα μπουζοκαλώδια στον διανομέα ανάφλεξης.

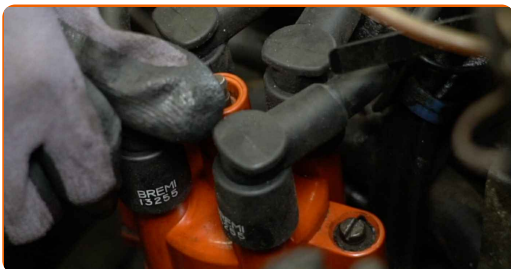


Αντικατάσταση: μπουζοκαλωδια - Mercedes W201. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Ακολουθήστε τη διαδικασία τοποθέτησης.


15

Αφαιρέστε το καπάκι του πολλαπλασιαστή.

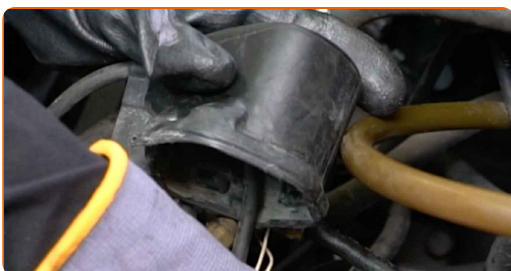


16

Αποσυνδέστε το μπουζοκαλώδιο από τον πολλαπλασιαστή.

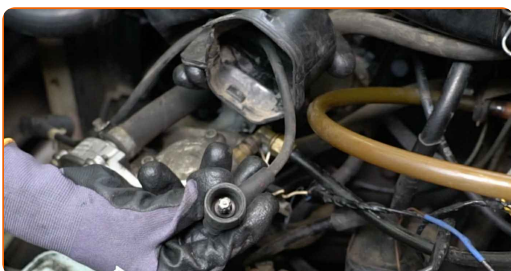


17

Αφαιρέστε το μπουζοκαλώδιο από το καπάκι του πολλαπλασιαστή. Χρησιμοποιήστε ένα λοστό.

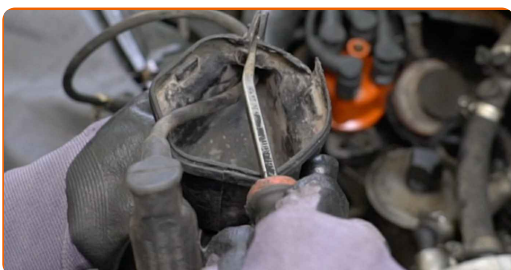


18 Τοποθετήστε το καινούριο μπουζοκαλώδιο στο καπάκι του πολλαπλασιαστή.

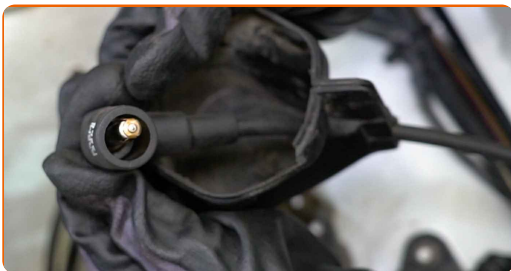


19 Συνδέστε το μπουζοκαλώδιο στον πολλαπλασιαστή.




20 Τοποθετήστε το καπάκι του πολλαπλασιαστή.

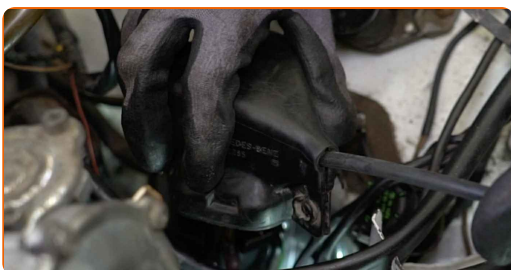

21 Τοποθετήστε τη βάση του μπουζοκαλώδιου.

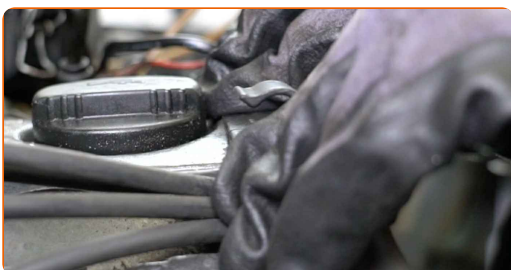

22 Συνδέστε τα μπουζοκαλώδια στα μπουζί.

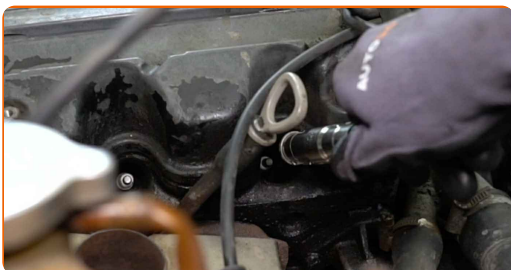


Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: μπουζοκαλωδια - Mercedes W201. Ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης.

23

Συνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής.

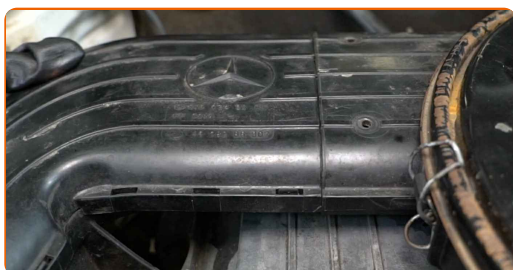

24

Τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης.



25

Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του σωλήνα εισόδου. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.




26

Συνδέστε τον ακροδέκτη γείωσης στη μπαταρία.




- 27** Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για μερικά λεπτά. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

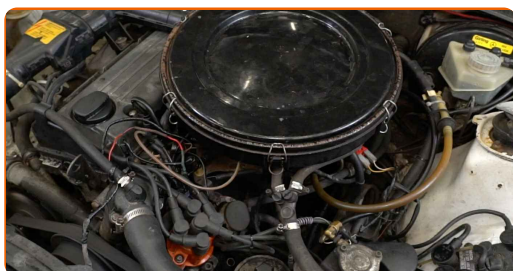

- 28** Σβήστε τον κινητήρα.

- 29** Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

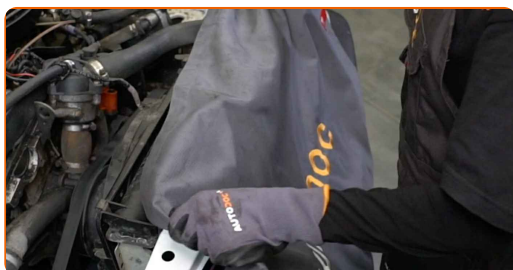

- 30** Κλείστε το καπό.



ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΑΓΟΡΆCΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ MERCEDES

ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
MERCEDES W201**

ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ MERCEDES: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

**ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ MERCEDES W201: ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.