

AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε φίλτρο
καμπίνας σε **MERCEDES-
BENZ VITO / ΜΙΧΤΟ**
Κουτί (W639) - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

ⓘ Σημαντικό!


Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) 123 3.7, (+ 3)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης αυτού του ανταλλακτικού σε ένα αυτοκίνητο παρόμοιου σχεδιασμού.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: MERCEDES-BENZ VITO Δίαυλος (W639) 115 CDI 2.2

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ - MERCEDES-
BENZ VITO / ΜΙΧΤΟ ΚΟΥΤΪ (W639). ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:**

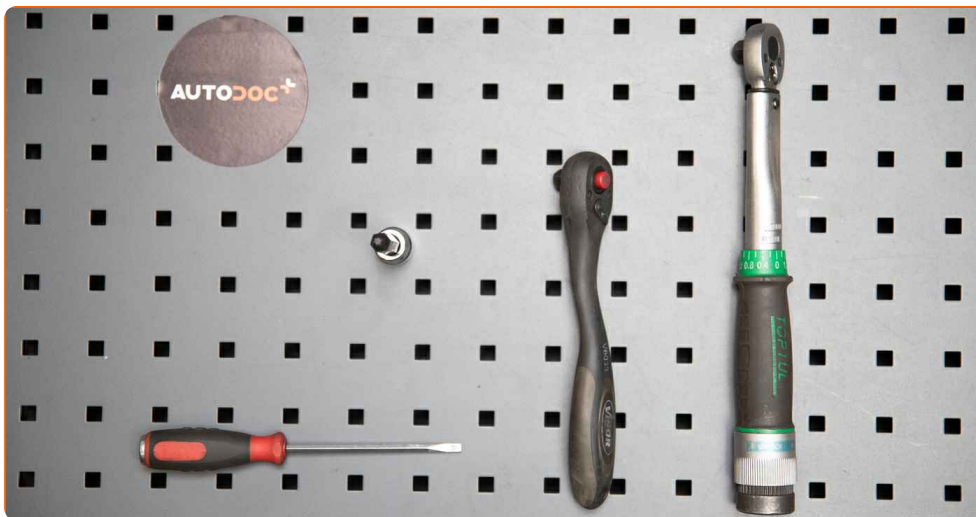

- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι τορξ T25
- Κλειδί Καστάνιας
- Ίσιο Κατσαβίδι
- Κάλυμμα φτερού

Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639). Συμβουλή από το AUTODOC:


- Αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες, νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο.
- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639) - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:


1 Ανοίξτε το καπό.

2 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

3 Σηκώστε και αφαιρέστε το τροπέτο των υαλοκαθαριστήρων. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

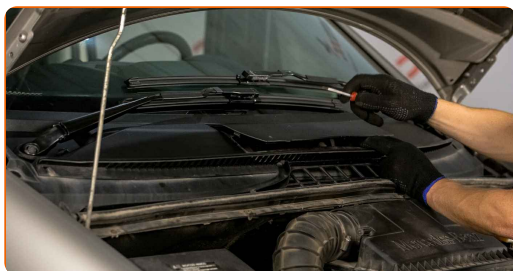

4 Βγάλτε τη βάση του φίλτρου καμπίνας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

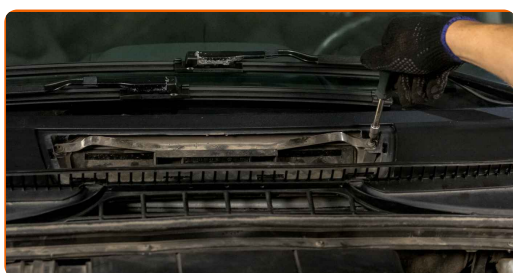

5 Αφαιρέστε το φίλτρο καμπίνας.



6 Αφαιρέστε το στοιχείο φιλτραρίσματος από το κουτί του φίλτρου.



Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639). Το AUTODOC συνιστά:

- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο - θα επηρεάσει την ποιότητα καθαρισμού του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

7 Τοποθετήστε ένα νέο στοιχείο φιλτραρίσματος μέσα στο κουτί του φίλτρου. Σιγουρευτείτε ότι η άκρη του φίλτρου ταιριάζει σφικτά στο περίβλημα.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Κουτί (W639). Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε σωστά το στοιχείο φιλτραρίσματος. Αποφύγετε την κακή ευθυγράμμιση.
- Ακολουθήστε τα βελάκια που δείχνουν την κατεύθυνση της ροής του αέρα, επάνω στο φίλτρο.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνον ποιοτικά φίλτρα.


8

Τοποθετήστε το φίλτρο καμπίνας στη θέση του.




9

Τοποθετήστε τη βάση του φίλτρου καμπίνας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 11 Nm.

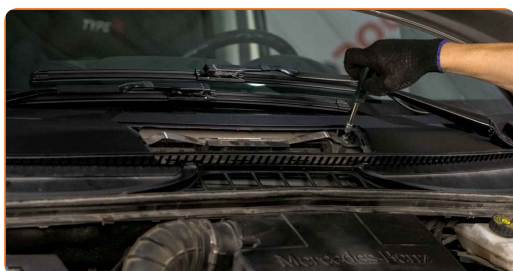

10

Τοποθετήστε και ασφαλίστε του τροπέτο των υαλοκαθαριστήρων.

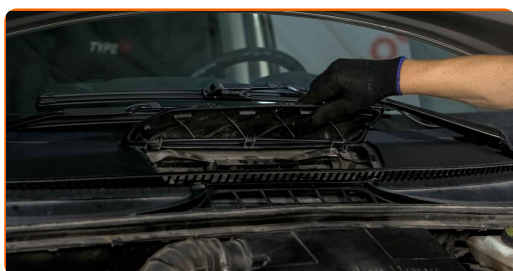

- 11 Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.
- 12 Κλείστε το καπό.
- 13 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.
- 14 Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.
- 15 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

ΜΠΡΑΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.