



Πώς να αλλάξετε
αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ
σε **Opel Meriva X03** -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ



ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ -
OPEL MERIVA X03. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:



- Σπρέι WD-40
- Υδραυλικός σασμανόγρυλος
- Ισιο Κατσαβίδι

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Opel Meriva X03. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Θα πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα, τόσο το δεξί όσο και το αριστερό αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.
- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι πανομοιότυπη τόσο για το αριστερό, όσο και για το δεξί αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ - OPEL MERIVA X03. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1

Ανοίξτε το πορτμπαγκάζ.



2

Στηρίξτε το καπό του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε ένα υδραυλικό γρύλο σασμάν.



3

Απασφαλίστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το καπό του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

**4**

Απασφαλίστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.



Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Opel Meriva X03. Συμβουλή:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν αποσυνδέετε τα αμορτισέρ αερίου.

5

Αφαιρέστε το αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.

6

Καθαρίστε τις θέσεις τοποθέτησης του αμορτισέρ αερίου του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.



7


Τοποθετήστε το καινούριο αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.

Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Opel Meriva X03. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν τοποθετείτε το αμορτισέρ αερίου.

8

Κουμπώστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του αυτοκινήτου.

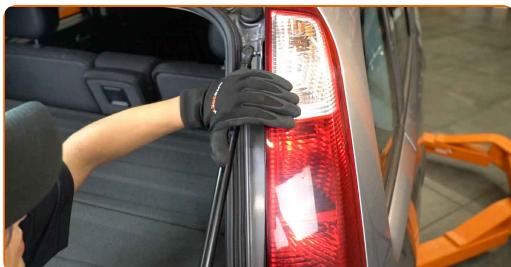

9

Κουμπώστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το καπό του πορτμπαγκάζ.



10

Απασφαλίστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.



11

Απασφαλίστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το καπό του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.




Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Opel Meriva X03. Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν αποσυνδέετε τα αμορτισέρ αερίου.

12

Αφαιρέστε το αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.

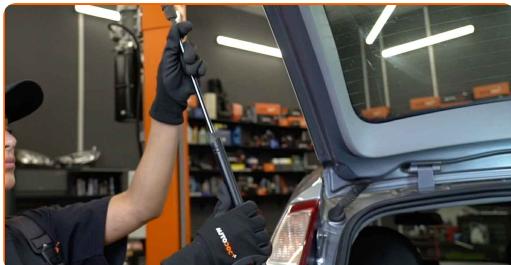

13

Καθαρίστε τις θέσεις τοποθέτησης του αμορτισέρ αερίου του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.



14

Τοποθετήστε το καινούριο αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.

Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Opel Meriva X03. Συμβουλή από το AUTODOC:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν τοποθετείτε το αμορτισέρ αερίου.

15

Κουμπώστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του αυτοκινήτου.



16

Κουμπώστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το καπό του πορτμπαγκάζ.



17

Αφαιρέστε τον υδραυλικό σασμανόγρυλο.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Opel Meriva X03. Χαμηλώστε τον γρύλο μετάδοσης απαλά, χωρίς τραντάγματα, για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στα εξαρτήματα και τους μηχανισμούς.
- Ελέγξτε τη λειτουργική κατάσταση των αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ, αφού τα τοποθετήσετε.

18

Κλείστε το καπό του πορτμπαγκάζ.

**ΜΠΡΆΒΟ!** A large orange button containing the text "ΜΠΡΆΒΟ!" and a thumbs-up emoji.**ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ OPEL

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ OPEL MERIVA X03

ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ ΓΙΑ OPEL: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ ΓΙΑ OPEL MERIVA X03: ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

(i) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 - Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.