



Πώς να αλλάξετε φίλτρο
καυσιμου σε **Nissan**
Micra K12 - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN JUKE (F15) 1.6, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN JUKE (F15) 1.6 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG, NISSAN JUKE (F15) 1.6 CVTC

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - NISSAN
MICRA K12. ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:**



- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Καρυδάκι # 10
- Καρυδάκι # 17
- Κλειδί Καστάνιας
- Εργαλείο αφαίρεσης κλιπ
- Σταυροκατσάβιδο
- Πένσα για σωληνάκια καυσίμου
- Εξωλκέας αντλίας καυσίμου γενικής χρήσης
- Δοχείο υγρών
- Κάλυμμα φτερού

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Αντικατάσταση: φίλτρο καυσίμου - Nissan Micra K12. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Εξασφαλίστε τον επαρκή εξαερισμό του χώρου εργασίας. Οι ατμοί του καυσίμου είναι δηλητηριώδεις.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - NISSAN MICRA K12. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:


1

Ανοίξτε το καπό.

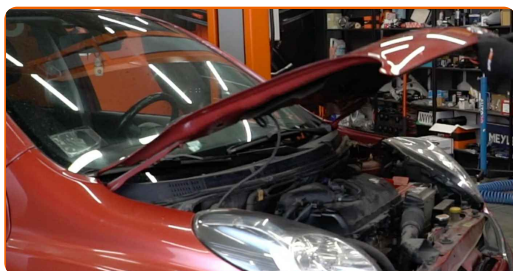


2

Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

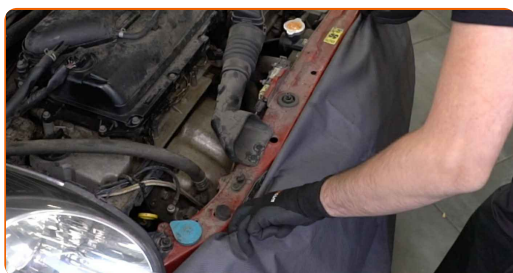

3

Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη γείωσης από την μπαταρία. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.

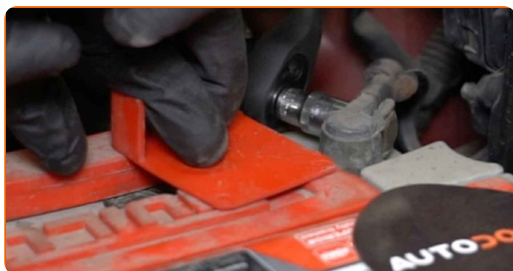

4 Ανοίξτε το πορτάκι καυσίμου.




5 Ξεβιδώστε την τάπα πλήρωσης καυσίμου.




6 Ανοίξτε το καπό του πορτμπαγκάζ.



7 Βγάλτε την εταζέρα του πορτμπαγκάζ.

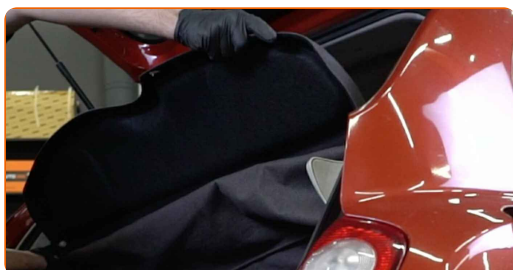

8 Αφαιρέστε το κάτω μέρος του πίσω καθίσματος.

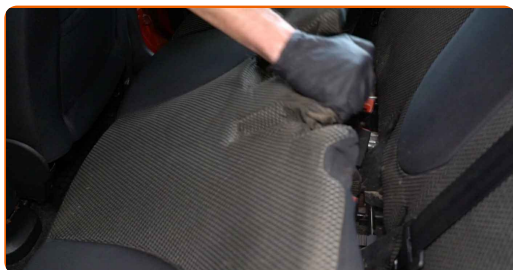


- 9** Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα από τις ράγες του πίσω καθίσματος. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης κλιπ.



- 10** Ξεβιδώστε τα μπροστινά στοιχεία στερέωσης από τις ράγες του πίσω καθίσματος. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #17. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.




- 11** Αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης.

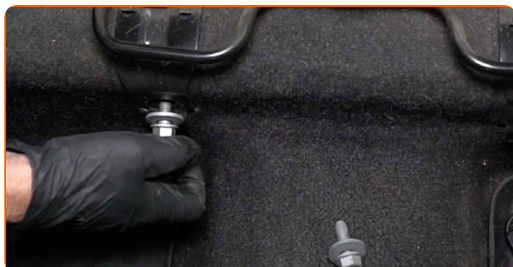


- 12** Σύρετε το πίσω κάθισμα προς τα εμπρός όσο πιο μακριά γίνεται.



- 13** Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα από τις ράγες του πίσω καθίσματος. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης κλιπ.

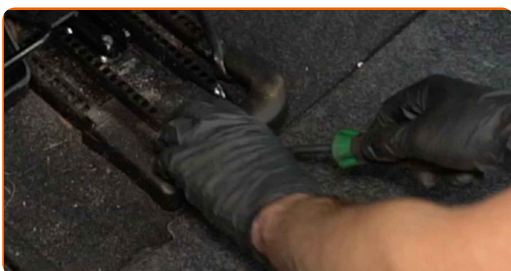


- 14** Ξεβιδώστε τα πίσω στοιχεία στερέωσης από τις ράγες του πίσω καθίσματος. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #17. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

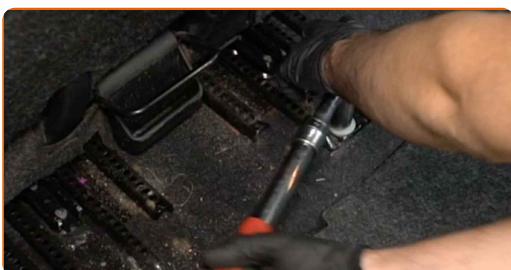


- 15** Αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης.


- 16** Χαμηλώστε την πλάτη του πίσω καθίσματος.

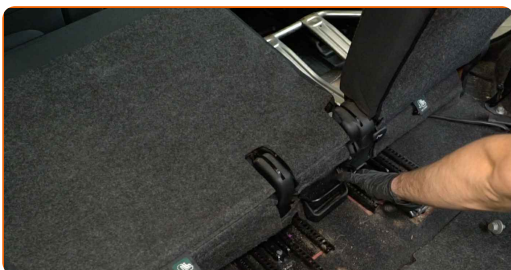

- 17** Μετακινήστε τις ράγες του πίσω καθίσματος στο πλάι μαζί με την πλάτη.

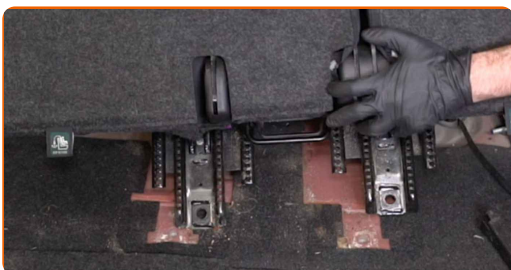


- 18** Ξεκουμπώστε τις ασφάλειες συγκράτησης στο κάλυμμα πρόσβασης της αντλίας καυσίμου. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

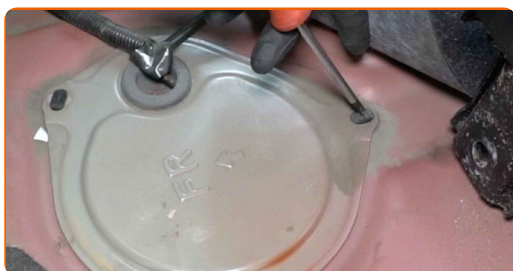


- 19** Αφαιρέστε το κάλυμμα πρόσβασης της αντλίας καυσίμου. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης κλιπ.



- 20** Καθαρίστε τη βάση τοποθέτησης της αντλίας καυσίμου. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

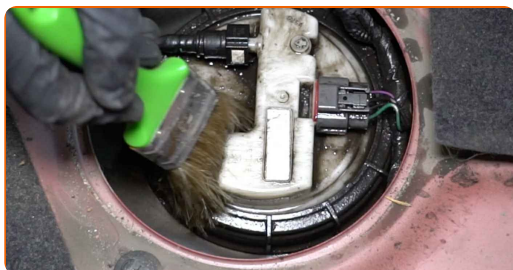

- 21** Αποσυνδέστε τη φίσα της αντλίας καυσίμου.

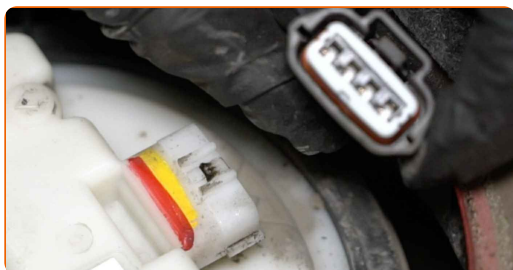

22

Αποσυνδέστε τη γραμμή καυσίμου από την αντλία καυσίμου. Χρησιμοποιήστε μια πένσα για σωληνάκια καυσίμου.




Αντικατάσταση: φίλτρο καυσίμου - Nissan Micra K12. Το AUTODOC συνιστά:

- Προσοχή! Η γραμμή καυσίμου βρίσκεται υπό πίεση. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά όταν την αποσυνδέετε.
- Προσοχή: Κατά την αποσύνδεση της γραμμής καυσίμου ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή διαρροή καυσίμου.


23

Ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης της αντλίας καυσίμου. Χρησιμοποιήστε έναν εξωλκέα αντλίας καυσίμου γενικής χρήσης.

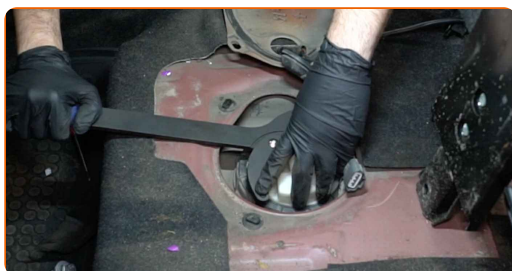

24

Ετοιμάστε ένα δοχείο για τα υγρά.

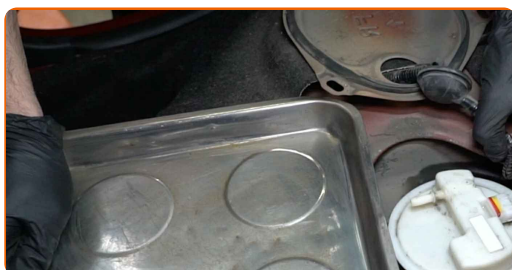

25

Βγάλτε την αντλία καυσίμου.



26

Εγκαταστήστε μια καινούρια αντλία καυσίμου.



Αντικατάσταση: φίλτρο καυσίμου - Nissan Micra K12. Συμβουλή:

- Στην περίπτωση αυτή, το φίλτρο καυσίμου είναι ενσωματωμένο στην αντλία καυσίμου και δεν μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί ξεχωριστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνον καινούρια λαστιχάκια στεγανοποίησης (ο-ρινγκς) κατά την τοποθέτηση.
- Αν είναι απαραίτητο, προσαρτήστε τον πλωτό βραχίονα στην αντλία καυσίμου.

27

Τοποθετήστε και βιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης της αντλίας καυσίμου. Χρησιμοποιήστε έναν εξωλκέα αντλίας καυσίμου γενικής χρήσης.



- 28** Καθαρίστε τον σύνδεσμο της γραμμής καυσίμου. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



- 29** Συνδέστε τη γραμμή καυσίμου στην αντλία καυσίμου.



- 30** Συνδέστε τη φίσα στην αντλία καυσίμου.



- 31** Αφαιρέστε τυχόν καύσιμα που έχουν χυθεί από το ρεζερβουάρ καυσίμου.



- 32** Συνδέστε τον ακροδέκτη γείωσης στη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.




33 Σφίξτε την τάπα πλήρωσης καυσίμου.

34 Κλείστε το πορτάκι καυσίμου.

Το AUTODOC συνιστά:

- Πριν ολοκληρώσετε την εργασία, ανοίξτε και κλείστε το διακόπτη της ανάφλεξης αρκετές φορές. Έτσι, θα ενεργοποιήσετε την αντλία καυσίμου για να πρεσάρει καύσιμο στο σύστημα παροχής καυσίμου.

35 Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για μερικά λεπτά.

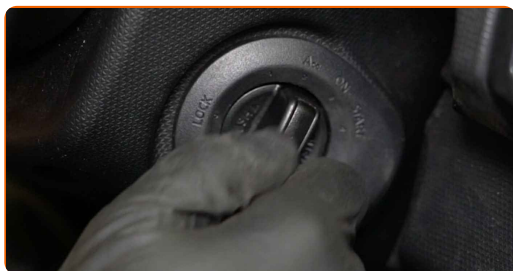

Αντικατάσταση: φίλτρο καυσίμου - Nissan Micra K12. Συμβουλή από το AUTODOC:

- Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

36 Σβήστε τον κινητήρα.


Το AUTODOC συνιστά:

- Ελέγξτε για διαρροές στις συνδέσεις της γραμμής καυσίμου.
- Για να προστατεύσετε το περιβάλλον από τη ρύπανση, διασφαλίστε ότι θα απορρίψετε τα χρησιμοποιημένα φίλτρα στα ειδικά σημεία συλλογής.


37 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της αντλίας καυσίμου.




38 Περιστρέψτε τις ασφάλειες συγκράτησης του καλύμματος της αντλίας καυσίμου για να το στερεώσετε στη θέση του. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

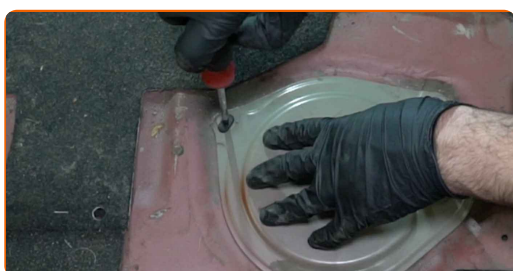


39 Επανατοποθετήστε τις ράγες του πίσω καθίσματος μαζί με την πλάτη.

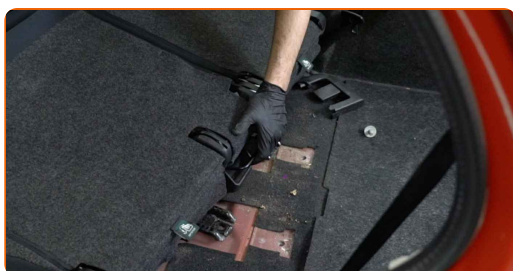

40 Τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης.

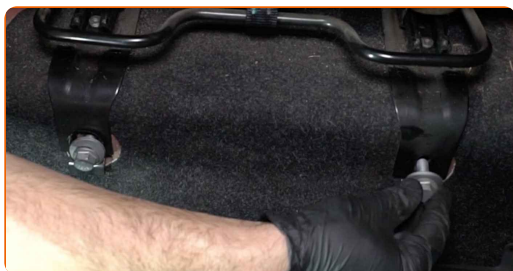


41 Βιδώστε τα μπροστινά στοιχεία στερέωσης των ράγων του πίσω καθίσματος. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #17. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

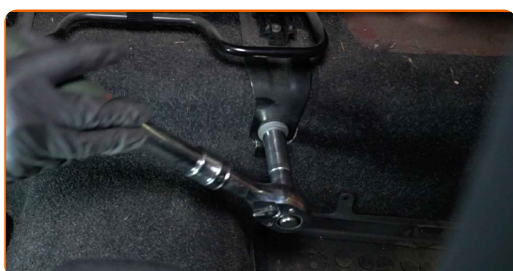

42

Επανατοποθετήστε τα πλαστικά καλύμματα στις ράγες του πίσω καθίσματος.

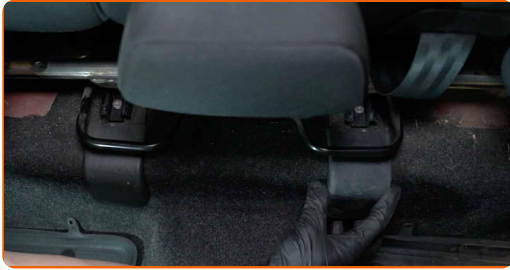


43

Τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης.


44

Βιδώστε τα πίσω στοιχεία στερέωσης των ραγών του πίσω καθίσματος. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #17. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.

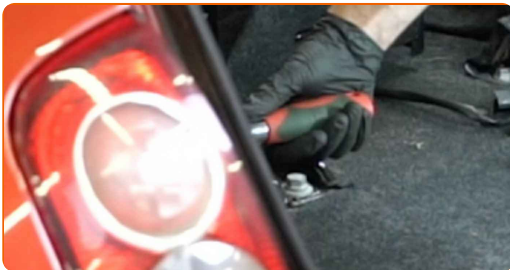


45

Επανατοποθετήστε τα πλαστικά καλύμματα στις ράγες του πίσω καθίσματος.

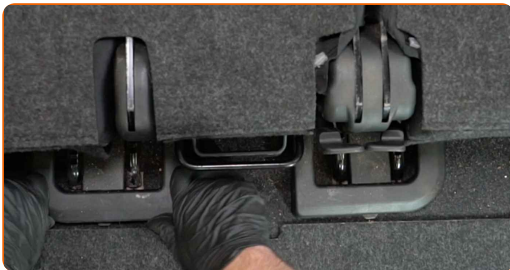


46


Σηκώστε την πλάτη του πίσω καθίσματος.

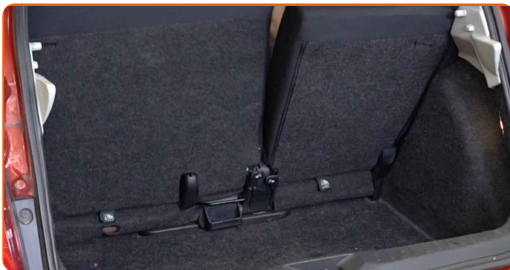

47 Επανατοποθετήστε το κάτω μέρος του πίσω καθίσματος.

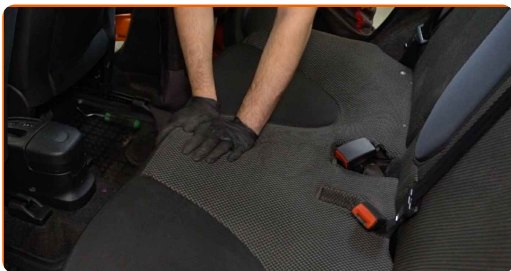

48 Επανατοποθετήστε την εταζέρα του πορτμπαγκάζ.

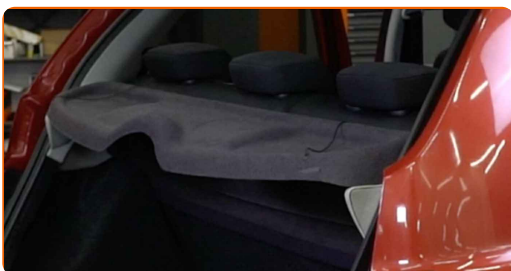

49 Κλείστε το καπό του πορτμπαγκάζ.



50 Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

51 Κλείστε το καπό.



ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ NISSAN

ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΥCΙΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΉΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΓΙΑ NISSAN
MICRA K12**

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ NISSAN: ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ

**ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ NISSAN MICRA K12: ΟΙ
ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ & ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ**

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.