

 **AUTODOC CLUB**


Πώς να αλλάξετε
θερμοστάτης σε **Ford
Mondeo Mk3 sedan** -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ**ⓘ Σημαντικό!**

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: FORD MONDEO III Σεντάν (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Στέισον βάγκον (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Στέισον βάγκον (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Στέισον βάγκον (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Σεντάν (B4Y) 1.8 SCi

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ - FORD MONDEO
ΜΚ3 SEDAN. ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ ΧΡΕΪΆΖΕΣΤΕ:**

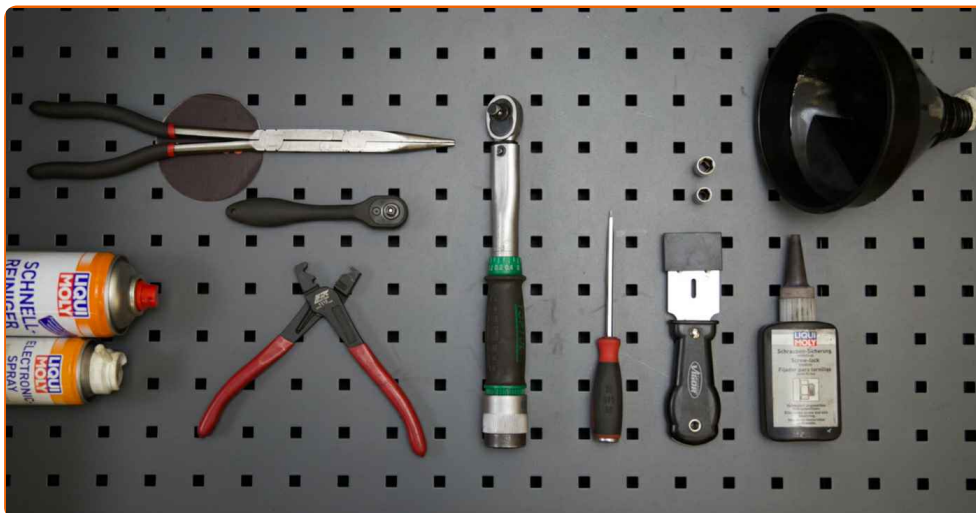

- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Στεγανοποιητικό
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι # 8
- Καρυδάκι # 10
- Κλειδί Καστανίας
- Ξύστρα για τσιμούχες
- ίσιο κατσαβίδι
- Χωνί
- Δοχείο υγρών
- Πένσα Σφιγκτήρων Τύπου CLIC-R

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΆ

Αντικατάσταση: θερμοστάτης - Ford Mondeo Mk3 sedan. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Ελέγχετε την κατάσταση του ψυκτικού υγρού κάθε φορά που αλλάζετε τον θερμοστάτη. Αλλάξτε το ψυκτικό, αν αυτό είναι απαραίτητο.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ - FORD MONDEO MK3 SEDAN. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:


1

Ανοίξτε το καπό.



2

Αιφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα.

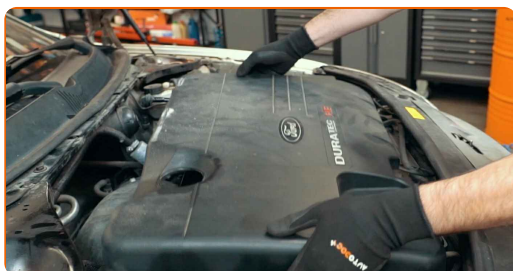


Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: θερμοστάτης - Ford Mondeo Mk3 sedan. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.


3 Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της μάσκας του ψυγείου.




4 Αφαιρέστε τη μάσκα του ψυγείου.

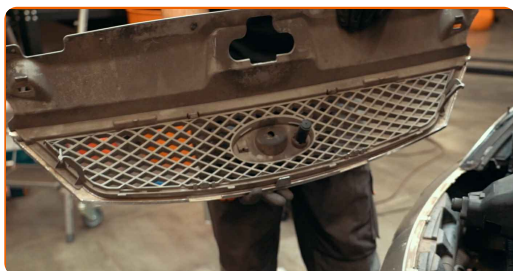


5 Αφαιρέστε τις ασφάλειες του δεξιού προβολέα.

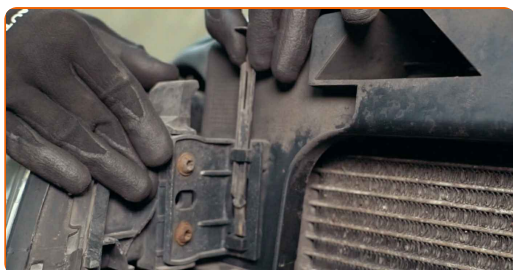


6 Αφαιρέστε τον δεξί προβολέα.

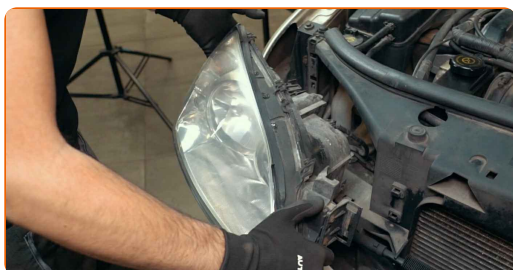


7 Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες του δεξιού προβολέα.

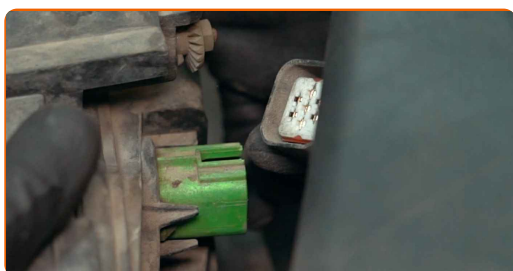

- 8** Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του στηρίγματος σωλήνα του υδραυλικού τιμονιού. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια καστανία.

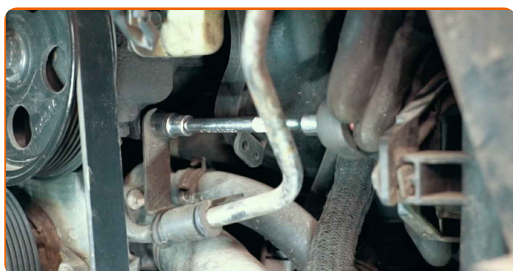

- 9** Ξεβιδώστε την τάπα του δοχείου διαστολής ψυκτικού υγρού.

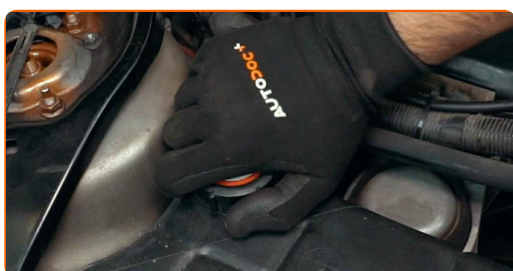


- 10** Σηκώστε το αυτοκίνητο με ένα γρύλο ή βάλτε το επάνω από ένα λάκκο συνεργείου.



- 11** Ετοιμάστε ένα δοχείο για τα υγρά.




- 12** Καθαρίστε την τάπα αποστράγγισης ψυκτικού. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

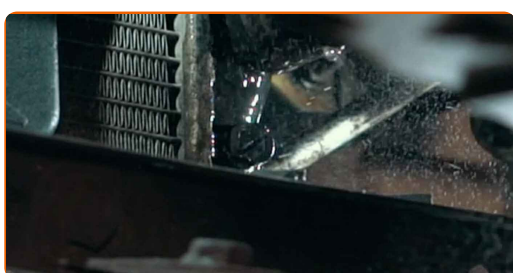

13

Ξεβιδώστε την τάπα αποστράγγισης ψυκτικού υγρού. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

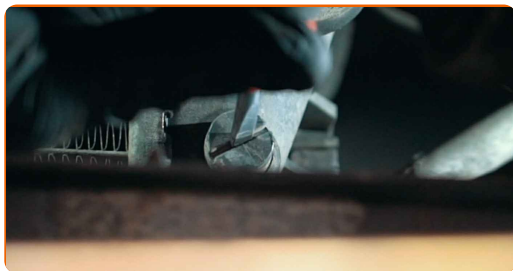

14

Αφήστε να σταγγίξει ο κινητήρας από το ψυκτικό.



Αντικατάσταση: θερμοστάτης - Ford Mondeo Mk3 sedan. Οι επαγγελματίες συνιστούν:


- Προσοχή! Το ψυκτικό μπορεί να είναι πολύ ζεστό.
- Φοράτε γάντια για να αποφεύγετε την επαφή με καυτά υγρά.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.
- Περιμένετε μέχρι το ψυκτικό να ρέει εντελώς από την οπή αποστράγγισης.

15

Βιδώστε την τάπα αποστράγγισης ψυκτικού υγρού. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.




16 Χαμηλώστε το αυτοκίνητο.

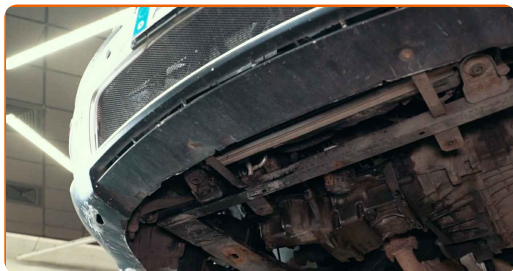


17 Ξεσφίξτε τα κολάρα των σωλήνων ψυγείου. Κάντε χρήση μιας πένσας σφιγκτήρων clic-R.




18 Βγάλτε τους σφιγκτήρες των σωλήνων ψυκτικού.

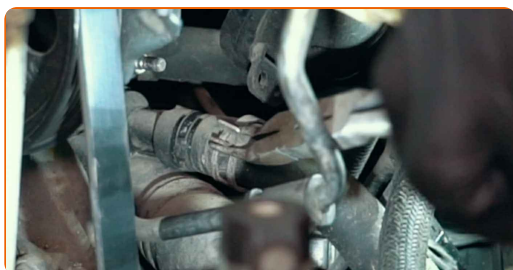

19 Αποσυνδέστε τους σωλήνες ψυκτικού από από το περίβλημα του θερμοστάτη.

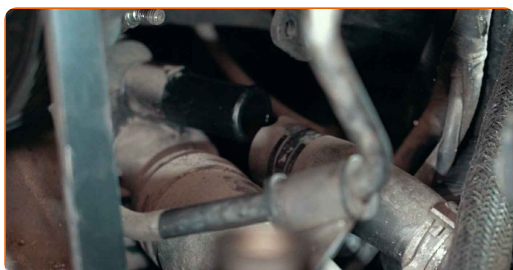


20 Καθαρίστε το περίβλημα του θερμοστάτη. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

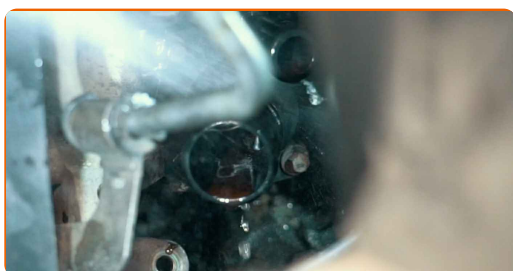

- 21** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του περιβλήματος θερμοστάτη. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια καστίνα.




- 22** Αφαιρέστε το περίβλημα του θερμοστάτη μαζί με τον θερμοστάτη.

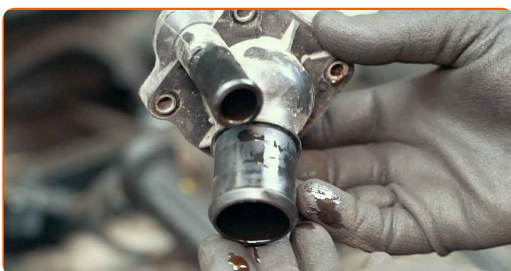

Αντικατάσταση: θερμοστάτης - Ford Mondeo Mk3 sedan. Συμβουλή από το AUTODOC:

- Μην εφαρμόσετε εξαιρετική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, για να μην του προκαλέσετε ζημιές.


- 23** Καθαρίστε τις βάσεις στήριξης του περιβλήματος του θερμοστάτη. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης. Χρησιμοποιήστε μια ξύστρα για τσιμούχες.

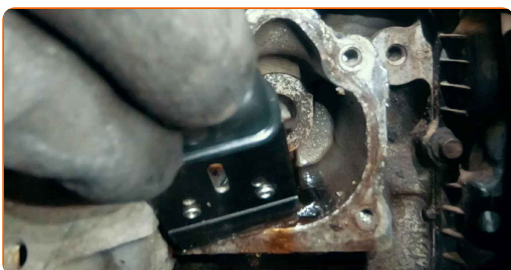


24 Καθαρίστε το περίβλημα του θερμοστάτη. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.




25 Επεξεργαστείτε το περίβλημα του θερμοστάτη. Χρησιμοποιήστε ένα στεγανοποιητικό υλικό.

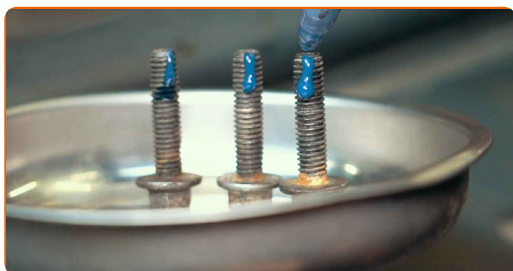

26 Τοποθετήστε το νέο περίβλημα θερμοστάτη μαζί με τον θερμοστάτη.

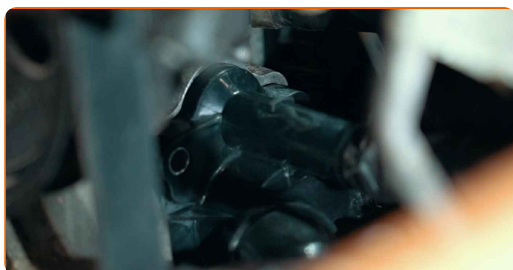

27 Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης του περιβλήματος του θερμοστάτη. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 6 Nm.

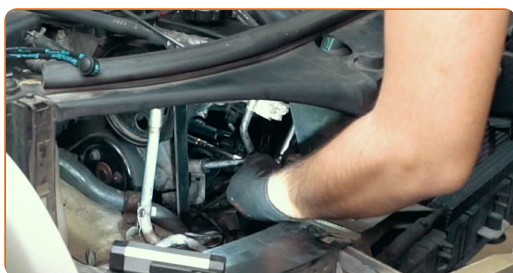

28 Συνδέστε τους σωλήνες ψυκτικού στο περίβλημα του θερμοστάτη.




29 Συνδέστε τους σφιγκτήρες των σωλήνων ψυκτικού. Κάντε χρήση μιας πένσας σφιγκτήρων clic-R.




30 Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης του στηρίγματος σωλήνα του υδραυλικού τιμονιού.



31 Επεξεργαστείτε τον ακροδέκτη του δεξιού προβολέα. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

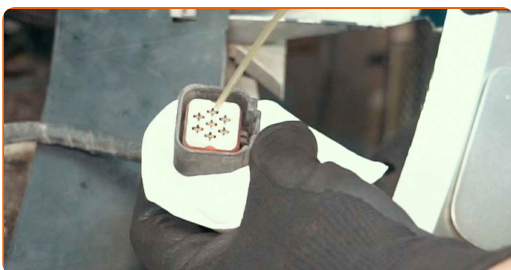


32 Συνδέστε τον ακροδέκτη του δεξιού προβολέα.

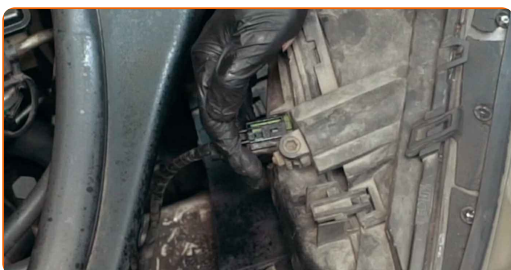


33 Τοποθετήστε τον σωστό προβολέα.



34 Τοποθετήστε τις ασφάλειες του δεξιού προβολέα.

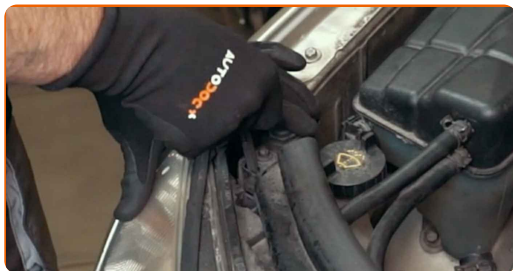


35 Τοποθετήστε τη μάσκα ψυγείου.

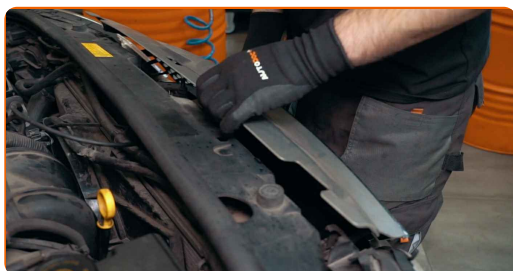


36 Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της μάσκας ψυγείου.



37 Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής ψυκτικού υγρού.

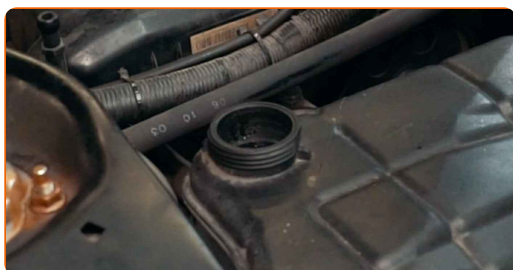

38 Εισάγετε το χωνί.

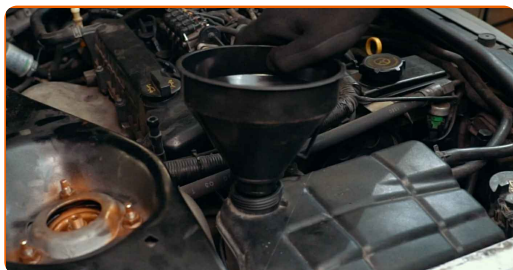

39

Ρίξτε το ψυκτικό υγρό στο δοχείο διαστολής ψυκτικού.




Αντικατάσταση: θερμοστάτης - Ford Mondeo Mk3 sedan. Το AUTODOC συνιστά:

- Χρησιμοποιήστε μόνο τα προϊόντα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Η στάθμη του ψυκτικού υγρού πρέπει να είναι στην ένδειξη MAX.
- Περιμένετε μέχρι να βγει ο αέρας από το σύστημα.

40

Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για λίγο. Αυτό είναι απαραίτητο για να αφαιρέσετε τον υπόλοιπο αέρα από το σύστημα ψύξης και να ελέγξετε αν τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά.

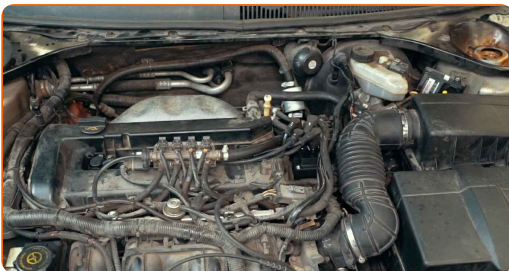

41

Σβήστε τον κινητήρα.

42


Τσεκάρετε τη στάθμη του ψυκτικού. Εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε μέχρι την απαιτούμενη στάθμη.

43

Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής ψυκτικού.


44

Βιδώστε την τάπα του δοχείου διαστολής ψυκτικού.

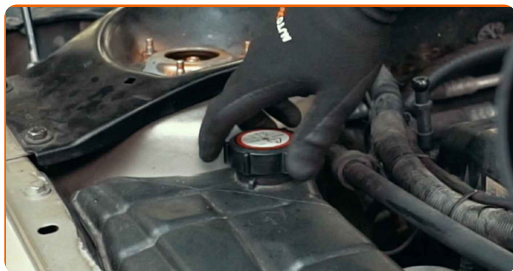

45

Τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα και ασφαλίστε το.

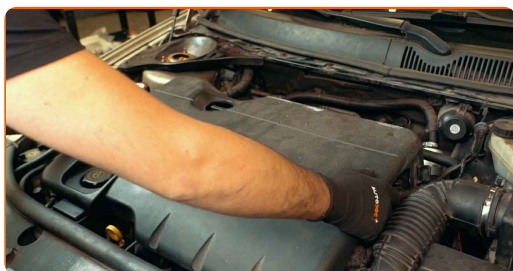

Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: θερμοστάτης - Ford Mondeo Mk3 sedan. Για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών του τμήματος κατά την εγκατάσταση, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.

46

Κλείστε το καπό.




ΜΠΡΆΒΟ! 


ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ


ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

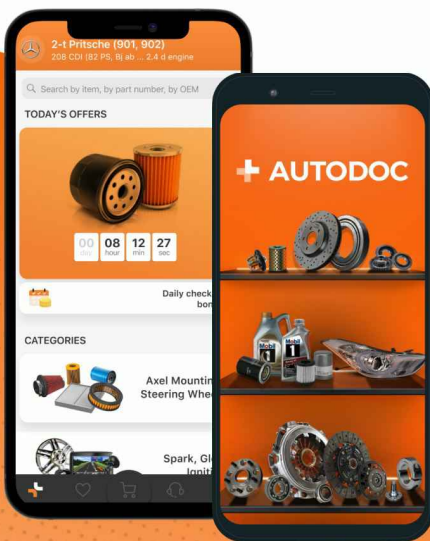

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ FORD

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΉΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΓΙΑ FORD
MONDEO MK3 SEDAN**

ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ ΓΙΑ FORD: ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ

**ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ ΓΙΑ FORD MONDEO MK3 SEDAN: ΟΙ
ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ & ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ**

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.