





Σινεμπλοκ ζαμφορ
αυτοκινήτου: οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ

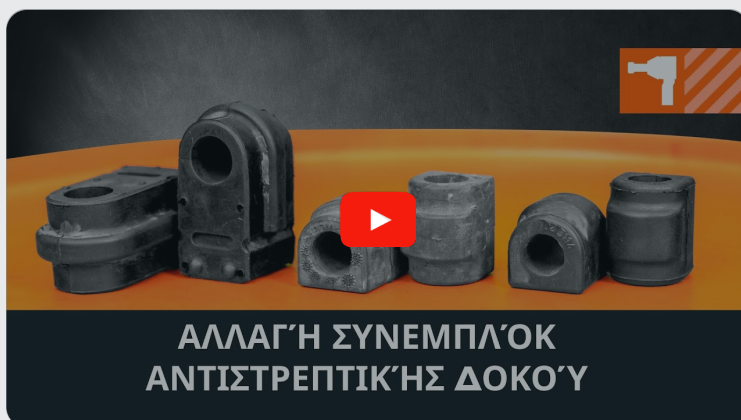

ΑΛΛΑΓΉ ΣΥΝΕΜΠΛΪΟΚ
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΙΚΉΣ ΔΟΚΟΎ

ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:

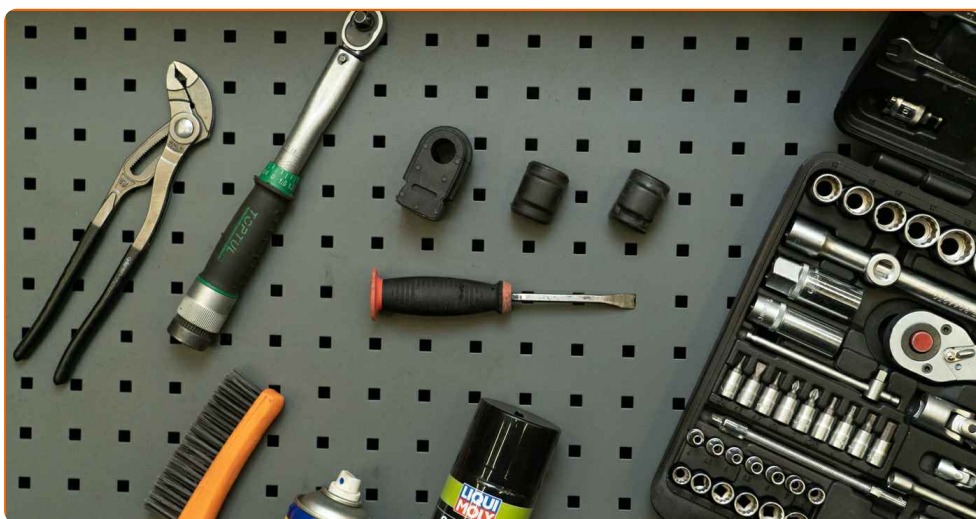

- μια σειρά κατάλληλων εργαλείων
- Σπρέι WD-40
- συρμάτινη βούρτσα
- δυναμόκλειδο
- λαστό
- πένσα
- ένα σετ καινούριων σινεμπλόκ αντιστρεπτικής δοκού
- καινούρια στοιχεία στερέωσης

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Η αντιστρεπτική δοκός μειώνει την κλίση του αμαξώματος του οχήματος
- Στις περισσότερες περιπτώσεις, το εξάρτημα συνδέεται με το αμάξωμα ή το υποπλαίσιο του αυτοκινήτου μέσω ελαστικών σινεμπλόκ
- Όταν το αυτοκίνητο κινείται, τα σινεμπλόκ φθείρονται σταδιακά, καθώς η αντιστρεπτική δοκός κουνιέται συνεχώς μπρος-πίσω
- Το όχημα μπορεί να έχει δύο αντιστρεπτικές δοκούς, μία σε κάθε άξονα, μόνο μία ή και καμία
- Να αντικαθιστάτε τα σινεμπλόκ μόνο ανά ζεύγη σε έναν άξονα, καθώς έχουν την ίδια διάρκεια ζωής
- Τα βασικά σημάδια φθαρμένων σινεμπλόκ είναι τα τριξίματα κατά την οδήγηση σε ανώμαλο δρόμο και τα χτυπήματα που ακούγονται από τους τροχούς

- 1** Ανυψώστε το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας έναν γρύλο, τρίποδες στήριξης και τάκους τροχών. Η χρησιμοποιήστε αναβατόριο αυτοκινήτου/λάκκο επιθεώρησης




Σημαντικό!

- Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, βεβαιωθείτε ότι ολόκληρος ο άξονας κρέμεται ελεύθερα
- Αυτό θα ανακουφίσει το φορτίο της αντιστρεπτικής δοκού

2

Καθαρίστε και αφαιρέστε τις βάσεις και βγάλτε τα σινεμπλόκ

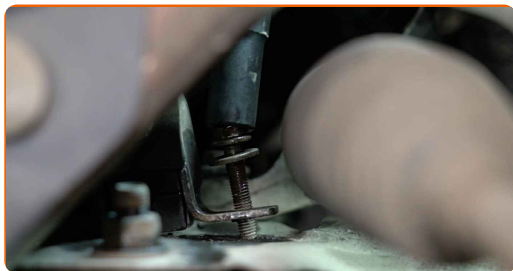

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Για να στερεώσετε την αντιστρεπτική δοκό στο υποπλαίσιο ή στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, στερεώστε τα σινεμπλοκ με βάσεις
- Ανάλογα με τη σχεδίαση του οχήματος, η αντικατάσταση των σινεμπλόκ μπορεί να απαιτεί την αφαίρεση όχι μόνο των βάσεων των σινεμπλόκ αλλά και της ίδιας της αντιστρεπτικής δοκού

3

Ελέγξτε την αντιστρεπτική δοκό για ίχνη σκουριάς και άλλες ζημιές




4

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούρια στοιχεία στερέωσης



5

Ελέγξτε και, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τις βάσεις

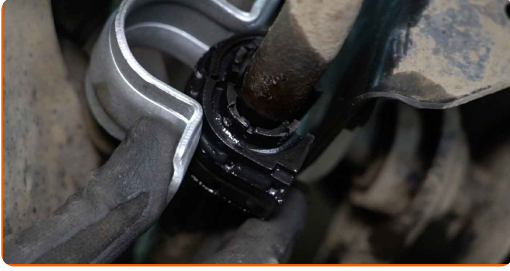

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΖΑΜΦΟΡ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.