


 **AUTODOC CLUB**

Έλασμα πιτσιλίσματος
αυτοκινήτου: οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ



ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΌΝ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΣ:

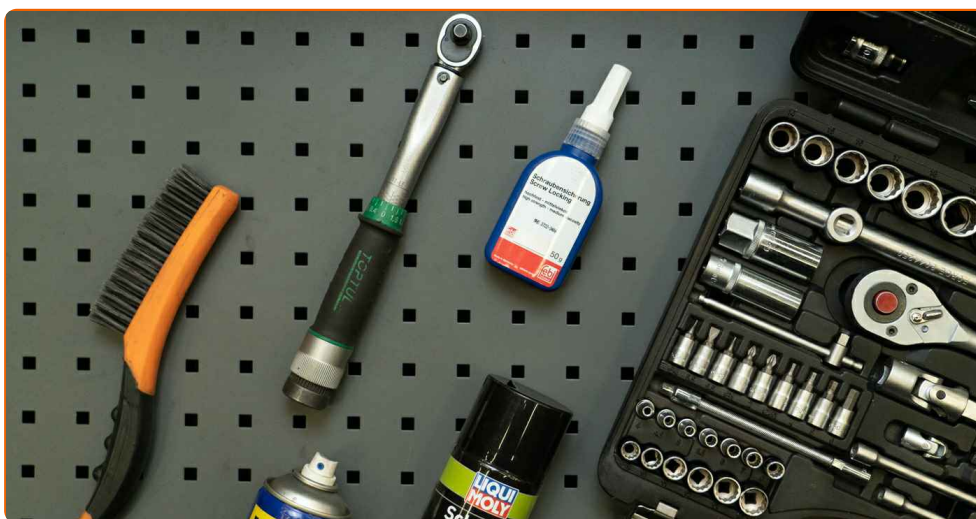


- μια σειρά κατάλληλων εργαλείων
- βιδωτή ασφάλεια
- ένα καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης και μία συρματόβουρτσα
- δυναμόκλειδο
- σπρέι WD-40

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Η πλάκα στήριξης προστατεύει τα εξαρτήματα του συστήματος πέδησης από το νερό και τη βρωμιά
- Προστατεύει επίσης τα τμήματα της ανάρτησης από τις υψηλές θερμοκρασίες, όταν θερμαίνεται το σύστημα πέδησης
- Η πλάκα στήριξης μπορεί να χαλάσει εξαιτίας της σκουριάς και μηχανικών βλαβών
- Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πλάκα να χαλαρώνει και να τρίβεται πάνω στα εξαρτήματα του συστήματος πέδησης


- 1** Σε πολλά αυτοκίνητα, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλάκα στήριξης, πρέπει να αφαιρέσετε τη δισκόπλακα και τη δαγκάνα,

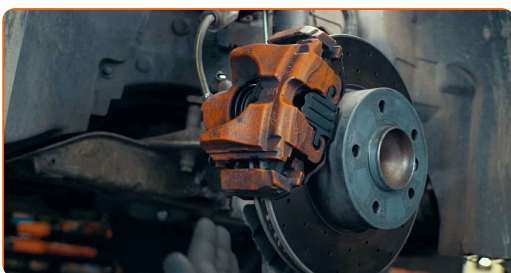

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Τα στοιχεία στερέωσης της πλάκας στήριξης βρίσκονται στο πίσω μέρος της δισκόπλακας


- 2** Βγάλτε τη δαγκάνα των φρένων μαζί με τη βάση της δαγκάνας, αν υπάρχει

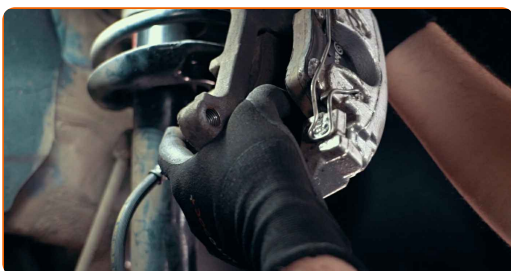


3 Αφαιρέστε το δίσκο του φρένου



4 Καθαρίστε τυχόν ίχνη σκουριάς από τα στοιχεία στερέωσης στην πλάκας στήριξης

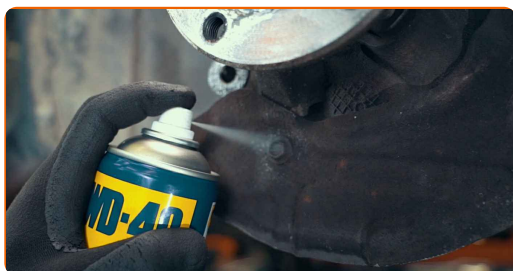

5 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της πλάκας στήριξης και βγάλτε την

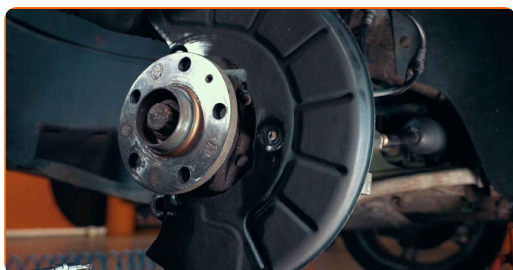


Σημαντικό!

- Πραγματοποιήστε τις εργασίες με προσοχή και μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη
- Σε κάθε άλλη περίπτωση, κινδυνεύετε να σπάσετε το σπειρωτό τμήμα του στοιχείου στερέωσης


6 Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησης των στοιχείων στερέωσης της πλάκας στήριξης




7 Καθαρίστε την επιφάνεια επαφής μεταξύ του μουαγιέ του τροχού και της δισκόπλακας

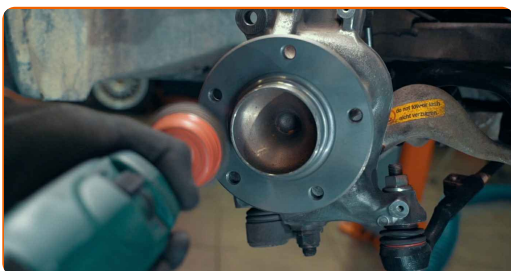

8 Επεξεργαστείτε τη βάση τοποθέτησης της πλάκας στήριξης με αντισκωριακή ένωση

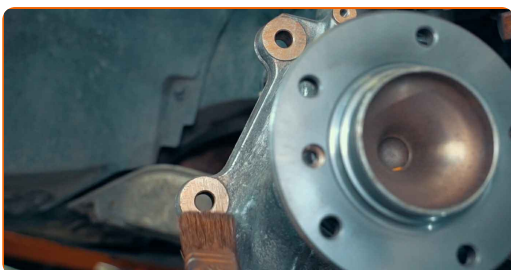

9 Τοποθετήστε μια νέα πλάκα στήριξης και τα στοιχεία στερέωσης

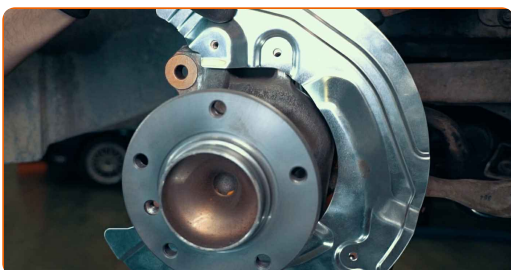


Προσοχή!

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούρια στοιχεία στερέωσης
- Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης της πλάκας στήριξης, με τη ροπή που συνιστά ο κατασκευαστής

10

Επεξεργαστείτε την επιφάνεια του μουαγιέ που θα έρθει σε επαφή με τη δισκόπλακα

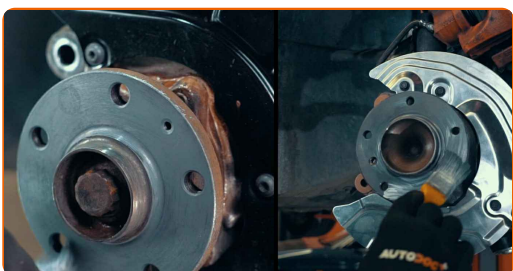


11

Τοποθετήστε πίσω όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέθηκαν



12

Σφίξτε όλα τα στοιχεία στερέωσης, με τη ροπή που συνιστά ο κατασκευαστής

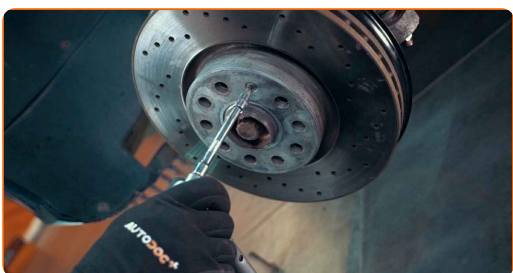

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου, ίσως να χρειαστεί να αφαιρέσετε το μουαγιέ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΈΛΑΣΜΑ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.