




Κλειδαριά πόρτας
αυτοκινήτου: οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ

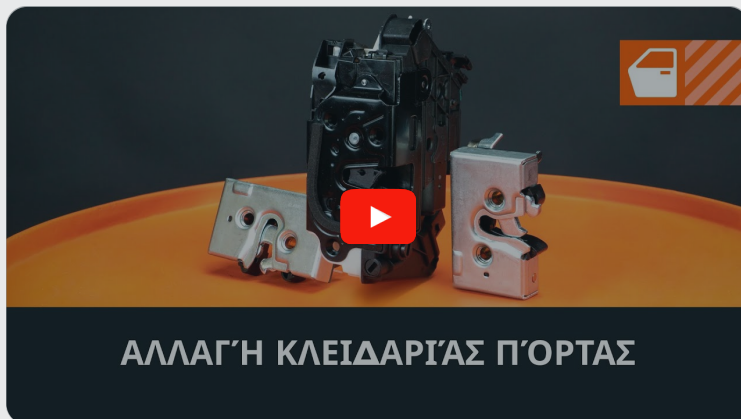

ΑΠΑΪΤΟΎΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΪΑ



- Σταυροκατσάβιδο
- Διηλεκτρικό γράσο

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ

Παρακαλούμε σημειώστε!

- Πριν ξεκινήσετε, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι τα κλειδιά του αυτοκινήτου βρίσκονται έξω από το όχημα


- 1 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εξάρτημα, βγάλτε την ταπετσαρία. Για να το κάνετε αυτό, εξοικειωθείτε με τον σχεδιασμό και τη θέση των στοιχείων στερέωσης




Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Τα στοιχεία στερέωσης βρίσκονται συνήθως πίσω από την χειρολαβή της ταπετσαρίας της πόρτας και κατά μήκος της περιμέτρου του πάνελ της ταπετσαρίας της πόρτας


- 2 Ελέγξτε προσεκτικά αν το πάνελ της ταπετσαρίας της πόρτας έχει καλύμματα ή πρόσθετα στοιχεία στερέωσης

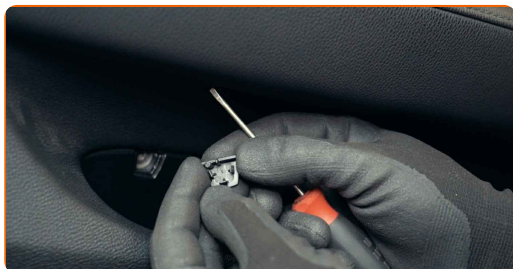

- 3** Εκτός από τα βιδωτά στοιχεία στερέωσης, το πάνελ της ταπετσαρίας ασφαρίζεται επίσης με κλιπς. Βγάλτε τα, ξεκινώντας από το κάτω μέρος και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το πάνελ

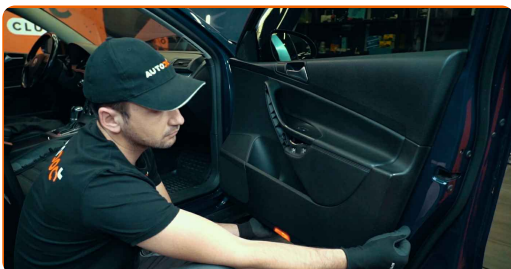


- 4** Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποσυνδέσετε διάφορες συνδέσεις και άλλα εξαρτήματα από το πάνελ της πόρτας

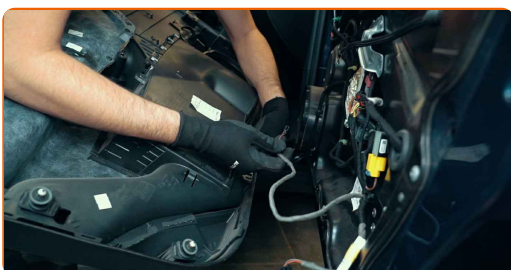

Προσοχή!


- Ανάλογα με το σχέδιο, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τη μόνωση

- 5** Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στο εξάρτημα, αποσυνδέστε τα καλώδια και τυχόν άλλα τμήματα που εμποδίζουν την αφαίρεσή του

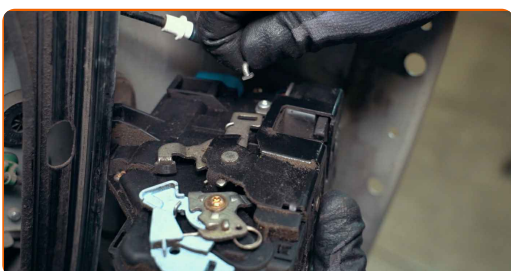

6

Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε το ίδιο το εξάρτημα

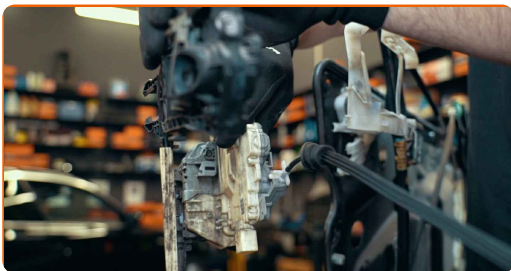


Σημαντικό!

- Άλλα σχέδια ενδέχεται να απαιτούν να αποσυναρμολογήσετε επιπλέον την πόρτα και να βγάλετε τον μηχανισμό γρύλου παραθύρου
- Παράλληλα, υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στα οποία χρειάζεται να αφαιρεθεί μόνο η ταπετσαρία της πόρτας για να έχετε πρόσβαση στα εξαρτήματα του εσωτερικού


7

Κατά την εγκατάσταση ενός καινούριου εξαρτήματος, συνδέστε τις ράβδους και τα καλώδια και επεξεργαστείτε τους συνδέσμους ισχύος με ειδικό μέσο. Ακολουθήστε τις σωστές ροπές σύσφιξης

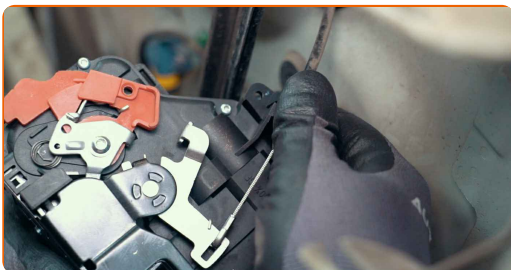

8

Πριν από την τελική συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά

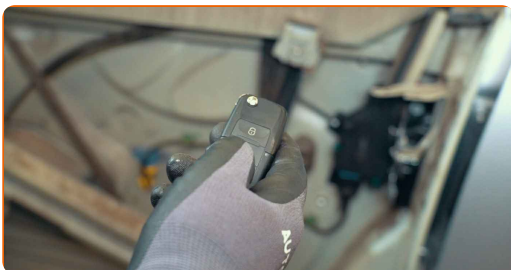

9

Επανασυναρμολογήστε την πόρτα και τα σχετικά εξαρτήματα με την αντίστροφη σειρά



ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΚΛΕΙΔΑΡΪΆ ΠΪΡΤΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.