

 **AUTODOC CLUB**


Βαση μηχανης  
αυτοκινήτου: οδηγίες  
αντικατάστασης

## ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ



**ΑΛΛΑΓΪ ΒΪΣΗΣ ΚΙΝΗΤΪΡΑ**

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΪΑ

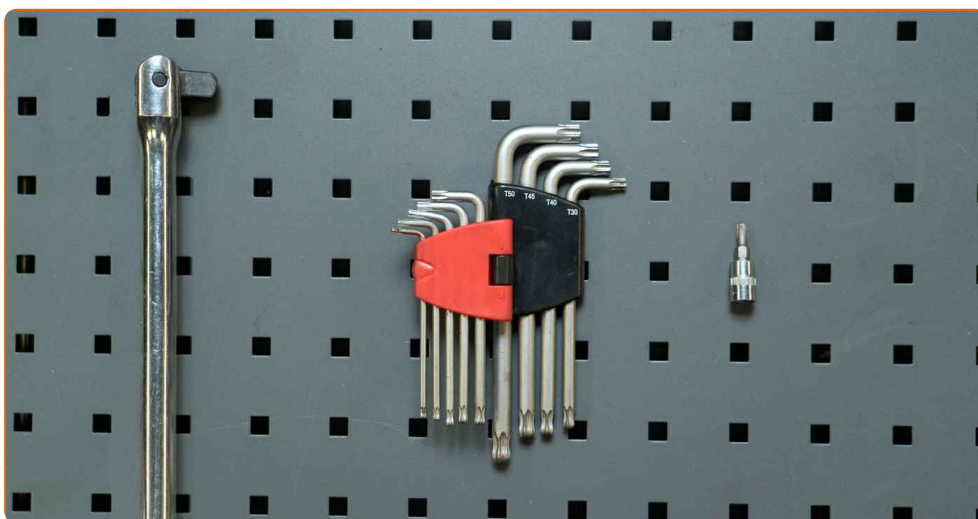

- Μανέλα κολαούζου
- Γρύλος
- Κλειδί τορξ
- Καρυδάκι τορξ


**ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ**

## Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Αυτό το εξάρτημα συγκρατεί τον κινητήρα στη θέση του και απορροφά τους κραδασμούς που παράγει
- Ο αριθμός των βάσεων και η θέση τους εξαρτώνται από τον τύπο του κινητήρα

1

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εξάρτημα, ενδέχεται να χρειαστεί να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα του κινητήρα και ορισμένα τμήματα κάτω από το καπό

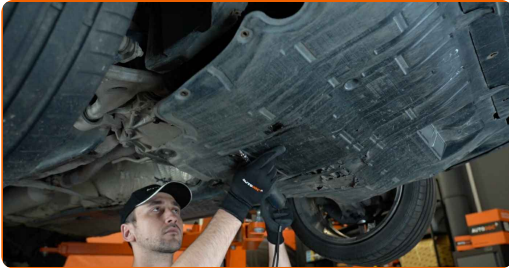

## Διαμήκης κινητήρας

- Αυτός ο σχεδιασμός έχει συνήθως τρεις βάσεις: μία στις δύο πλευρές του κινητήρα και μία για τη στερέωση του κιβωτίου ταχυτήτων

2


Σηκώστε τον κινητήρα, μέχρι να μη στηρίζεται πλέον στη βάση



## Εγκάρσιος κινητήρας

- Αυτός ο σχεδιασμός διαθέτει συνήθως δύο βάσεις συγκράτησης και μία βάση σταθεροποίησης


**3** Χαλαρώστε ένα-ένα όλα τα στοιχεία στερέωσης και βεβαιωθείτε ότι η βάση δε φέρει κανένα φορτίο

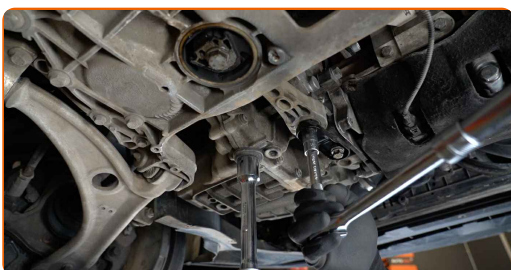


## Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Οι διαδικασίες αντικατάστασης είναι παρόμοιες και για τους δύο σχεδιασμούς

**4** Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης και το ελαττωματικό εξάρτημα του αυτοκινήτου

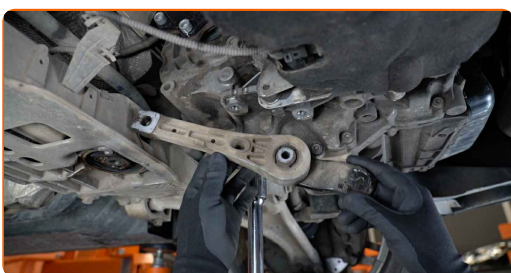


**5** Καθάρισε τις βάσεις τοποθέτησης και προετοίμασε τα καινούρια στοιχεία στερέωσης

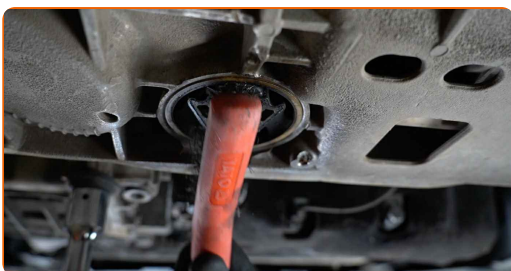


6

Εγκαταστήστε ένα νέο εξάρτημα στη βάση τοποθέτησης της και ασφαλίστε το

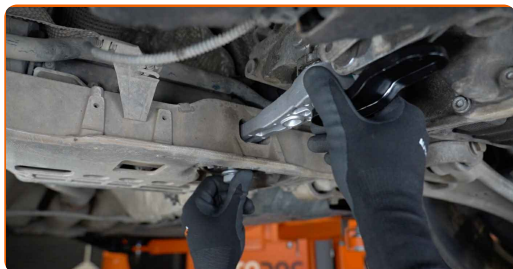


7

Ακολουθήστε τις συνιστώμενες ροπές σύσφιξης του κατασκευαστή

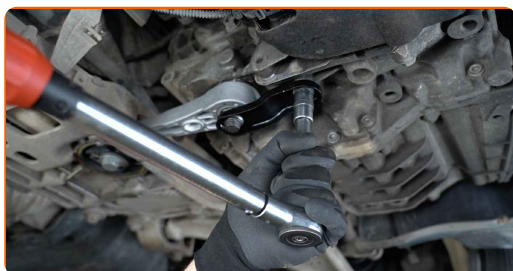


8

Χαλαρώστε και αφαιρέστε τον εξοπλισμό ανύψωσης

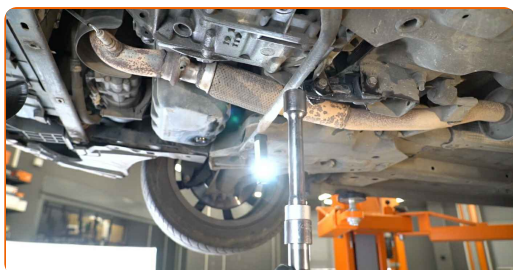

9

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εξάρτημα, επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα που αποσυναρμολογήσατε προηγουμένως

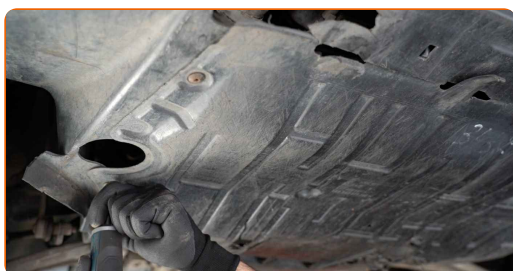

# AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ**

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ**

**ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ**

## **ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.