

 **AUTODOC CLUB**

Αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ
αυτοκινήτου: οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ:




- Καινύρια αμορτισέρ αερίου
- Πανιά καθαρισμού ή ένα χοντρό πανί
- Ένα σπρέι WD-40
- Ένα ίσιο κατσαβίδι

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΊΑ


Το AUTODOC συνιστά:

- Πρέπει να αντικατασταθούν ως ζεύγος


- 1 Τα αμορτισέρ αερίου πορτμπαγκάζ απαιτούνται για την ανύψωση και τη συγκράτηση του καπό του πορτμπαγκάζ στη θέση του

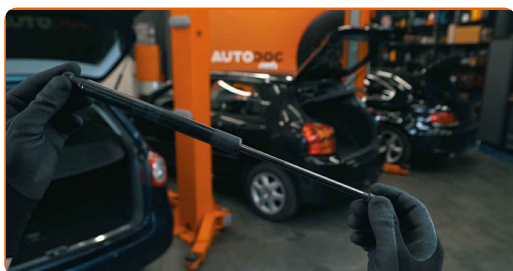


- 2 Τα οχήματα μπορεί να διαθέτουν ένα ή δύο αμορτισέρ αερίου

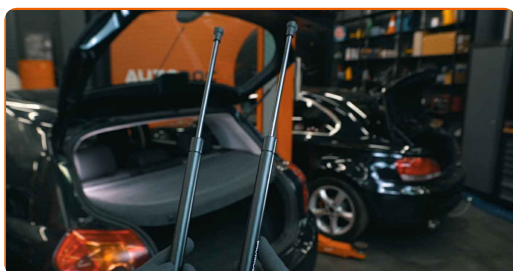


- 3 Το αμορτισέρ αερίου είναι γεμάτο με αέριο υψηλής πίεσης

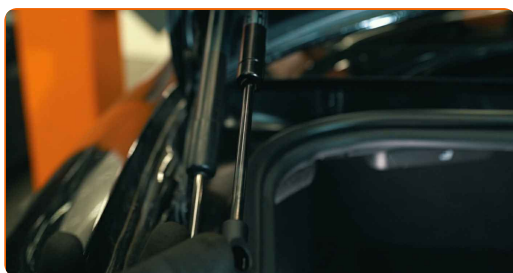

- 4 Το αέριο βοηθά στην ανύψωση και τη στήριξη του καπό

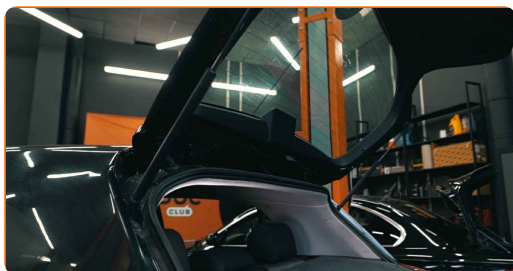


- 5** Αυτά τα εξαρτήματα συνήθως παύουν να λειτουργούν λόγω της φθοράς στις τσιμούχες και λόγω των διαρροών αερίου

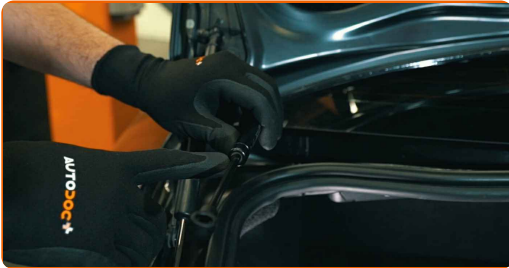

- 6** Για τα περισσότερα οχήματα, ο σχεδιασμός των αμορτισέρ πορτμπαγκάζ είναι παρόμοιος




- 7** Το εξάρτημα διαθέτει ένα μεταλλικό κλιπ. Ανοίξτε το με ένα ίσιο κατσαβίδι

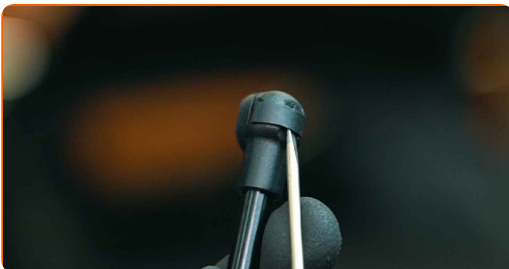


Το AUTODOC συνιστά:

- Πριν προχωρήσετε, βρείτε κάποιον που να μπορεί να σας βοηθήσει κρατώντας ανοιχτό το καπό του πορτμπαγκάζ, κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης
- Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι για να στηρίξετε το καπό

8 Κρατώντας το καπό με το ένα χέρι, βγάλτε το μεταλλικό κλιπ

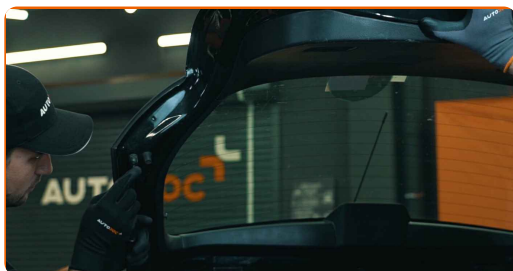

9 Βγάλτε το αμορτισέρ αερίου από το σφαιρικό εξάρτημα

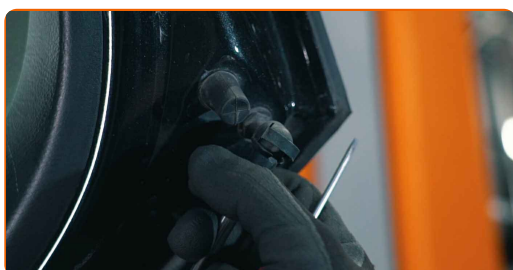


10 Επαναλάβετε τη διαδικασία με το κάτω εξάρτημα



11 Αφαιρέστε το αμορτισέρ αερίου



12 Καθαρίστε τα εξαρτήματα

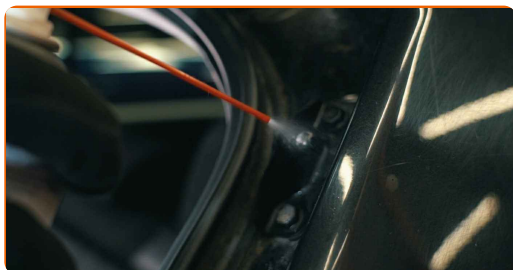


Σημαντικό!

- Το εσωτερικό των υποδοχών σφαιρών των καινούριων αμορτισέρ αερίου πρέπει να λιπαίνεται καλά
- Εγκαταστήστε τα καινούρια εξαρτήματα στην ακριβή θέση που ορίζει ο κατασκευαστής


13

Εγκαταστήστε το καινούριο αμορτισέρ αερίου

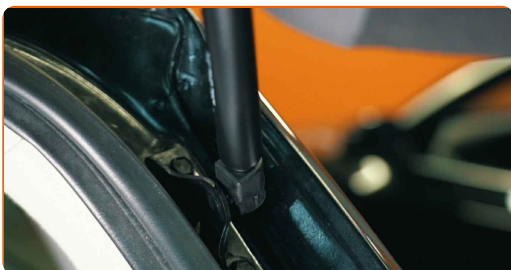

14

Πιέστε το αμορτισέρ αερίου πάνω στο σφαιρικό εξάρτημα

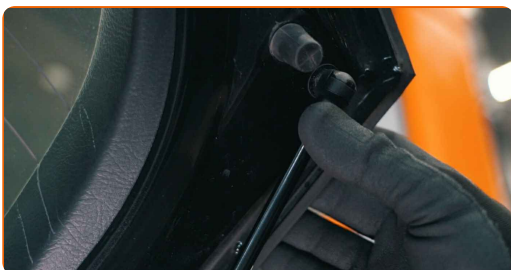


15

Επαναλάβετε τη διαδικασία με το δεύτερο αμορτισέρ αερίου



16

Ορισμένα αμορτισέρ αερίου περιλαμβάνουν βάσεις τοποθέτησης

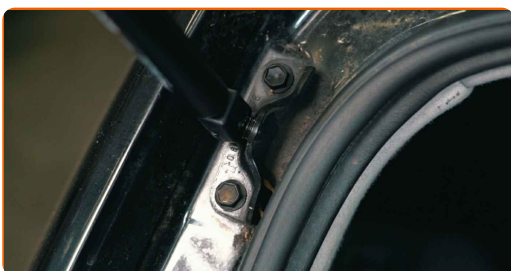

17 Αυτά στερεώνονται με μπουλόνια



Σημαντικό!

- Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη βαφή, χειριστείτε τα εξαρτήματα με προσοχή

18 Αν τα εξαρτήματα στερέωσης δεν είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους, περιστρέψτε το άνω εξάρτημα στη ράβδο του καινούριου αμορτισέρ αερίου



19 Ελέγξτε αν τα αμορτισέρ αερίου λειτουργούν σωστά



AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΜΟΡΤΙΣΤΕΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΚΑΖ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.