



Φίλτρο καμπίνας  
αυτοκινήτου: οδηγίες  
αντικατάστασης

## ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ



## ΑΠΑΪΤΌΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΪΑ



- Σταυροκατσάβιδο
- Κλειδί τορξ
- Καρυδάκι τορξ

**ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ**

Το αν ένα αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με φίλτρο γύρης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:

- την περιοχή για την οποία σχεδιάστηκε το όχημα
- το πακέτο εξοπλισμού του οχήματος
- το έτος κατασκευής του οχήματος

1

Εντοπίστε το στοιχείο φίλτρου



2

Βρίσκεται πάνω ή δίπλα στο πάνελ κάτω από το παρμπρίζ




3

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει ειδικό κάλυμμα που παρέχει εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο



4

Σε άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να ανασηκώσετε λίγο το πάνω μέρος του πάνελ

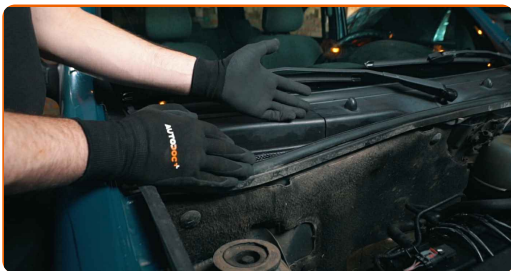


5

Η πρόσβαση στο φίλτρο μπορεί επίσης να γίνει από την καμπίνα των επιβατών

6

Κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού

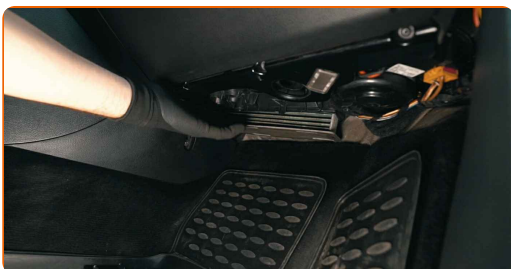

7

Πίσω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού



8


Πίσω από το πλαϊνό πάνελ



**9** Στην πλευρά του οδηγού, κοντά στο πεντάλ του γκαζιού




**10** Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να αφαιρέσετε το πεντάλ γκαζιού και ορισμένα πλαστικά μέρη

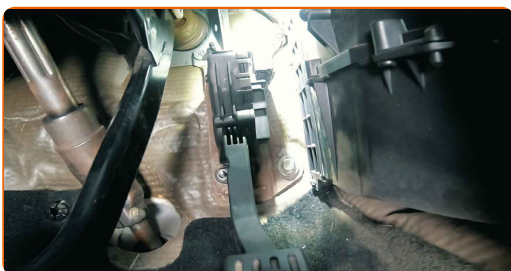

**Παρακαλούμε, να θυμάστε!**

- Μερικά οχήματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με δύο φίλτρα: για χοντρά και λεπτά σωματίδια


**11** Προετοιμάστε τα απαραίτητα εργαλεία

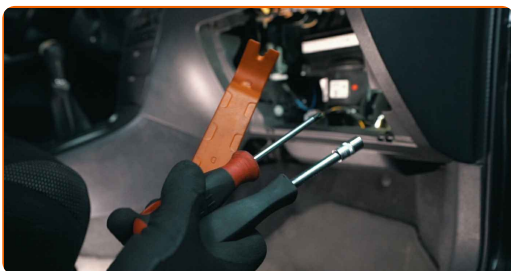

**12** Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου γύρης




**13** Βγάλτε το φίλτρο

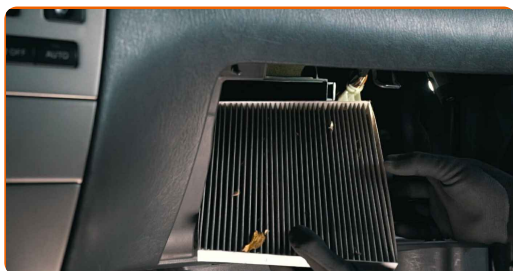

**Προσέξτε!**

- Εμποδίστε την είσοδο οποιασδήποτε βρωμιάς στο σύστημα

**14** Κοιτάξτε τα σημάδια στο καινούριο φίλτρο. Μπορεί να υποδεικνύουν την κατεύθυνση ροής του αέρα, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την τοποθέτηση του εξαρτήματος. Η λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο αέρας να παρακάμψει το φίλτρο

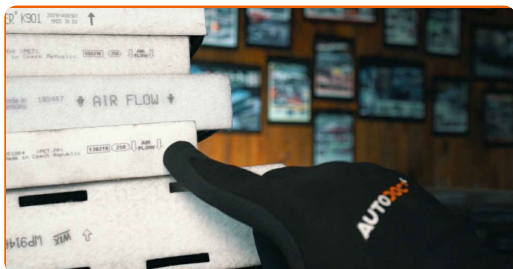

**15** Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο γύρης



**Σημαντικό!**

- Προσέξτε να μην καταστρέψετε το στοιχείο του φίλτρου κατά την τοποθέτησή του


16

Εάν το φίλτρο βρίσκεται σε πλαίσιο, το πλαίσιο πρέπει να καθαριστεί



17

Αν το φίλτρο βρίσκεται με ανοδική κλίση στο πτερύγιο ανακυκλοφορίας αέρα, μπορείτε να καθαρίσετε τη βάση τοποθέτησής του αφού πρώτα κλείσετε το πτερύγιο

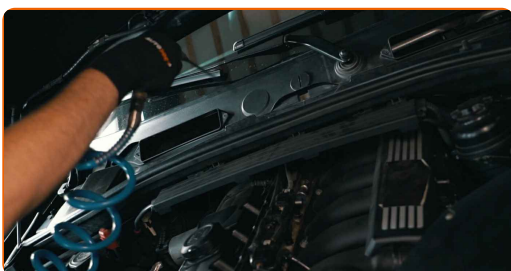



# ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

**ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC**

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

**ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ**

## **ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.