



## ΑΛΛΑΓΉ ΦΟΥΣΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΌΝΗ ΤΟΥ ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ

Απαιτούμενα εργαλεία



- Ίσιο κατασβίδι
- Μανέλα κολαούζου
- Κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο
- Καρυδάκι κρουστικό
- Κεραμικό γράσο
- Γρόλος

[Αναβάστε εργαλεία](#)

[club.autodoc.gr](#)

1-8

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Η φούσκα κατά της σκόνης προστατεύει τη ράβδο εμβόλου του αμορτισέρ από τη βρωμιά, το νερό και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες
- Το μπαμ στοπ είναι ένα στοιχείο απορρόφησης που περιορίζει τη διαδρομή της ράβδου του εμβόλου και εμποδίζει το σάιμ του αμορτισέρ να χτυπάει στη βάση
- Η φούσκα σκόνης και το μπαμ στοπ μπορούν να συνδυαστούν με ένα σετ προστασίας από τη σκόνη ή να εγκατασταθούν ξεχωριστά
- Σε ορισμένα αυτοκίνητα, το μπαμ στοπ μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να αφαιρεθεί και να απουναρμολογηθεί το αμορτισέρ
- Αν η φούσκα σκόνης είναι προσαρτημένη στο μπαμ στοπ, τότε μια βλάβη της πρώτης θα προκάλυψε δυσλειτουργία στο δεύτερο
- Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εισέρχεται σκόνη και νερό στη ράβδο του εμβόλου του αμορτισέρ, προκαλώντας διάβρωση και βλάβη

1 Πριν ξεκινήσετε να κάνετε εργασίες, φροντίστε να στηρίξετε τα τμήματα της ανάρτησης

2 Αφαιρέστε τα πάνω στοιχεία στερέωσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά είτε από το χώρο αποσκευών είτε από το τόξο των τροχών



Αντικατάσταση της φούσκας σκόνης και του μπαμ στοπ σε ένα αμορτισέρ τοποθετημένο χωριστά από το ελατήριο

- Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά

[club.autodoc.gr](#)

2-8

3

Εξβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του κάτω αμορτισέρ από τα εξαρτήματα της ανάρτησης και αφαιρέστε το αμορτισέρ



4  
Ευθύνεται να χρειαστεί να απουναρμολογήσετε το αμορτισέρ για να φτάσετε στην φούσκα σκόνης και το μπαμ στοπ



5  
Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα και αντικαταστήστε τα αν είναι απαραίτητο



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα ανά ζεύγη σε έναν άξονα

6  
Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα με την αντίστροφη σειρά



[club.autodoc.gr](http://club.autodoc.gr)

3-8

7

Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης με τη ροπή που συνιστά ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου







Αντικατάσταση της φουόκας σκάνης και του μπαμ στοπ στο γόνατο της ανάρτησης

- Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά


8 Ξεβιδώστε το γόνατο της ανάρτησης από το ακραζόνιο ή αφαιρέστε το από τη βάση στερέωσής του στο ακραζόνιο

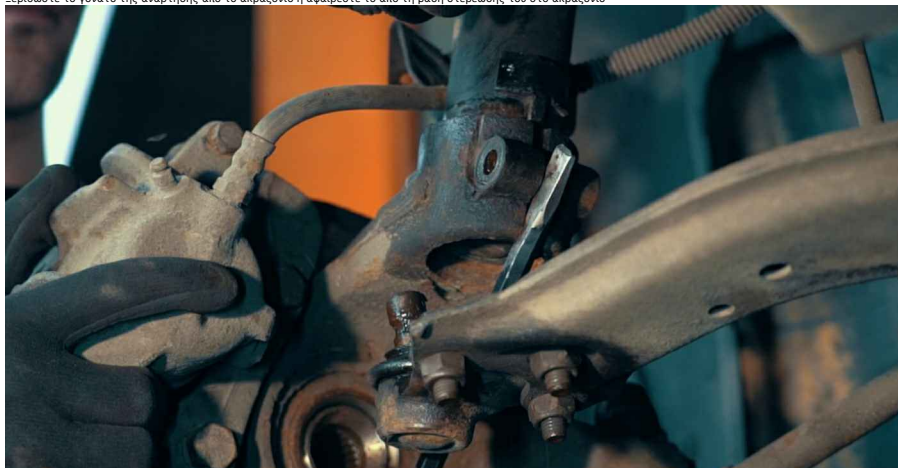

9 Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο να βγάλετε το γόνατο από τα φαλδία της ανάρτησης

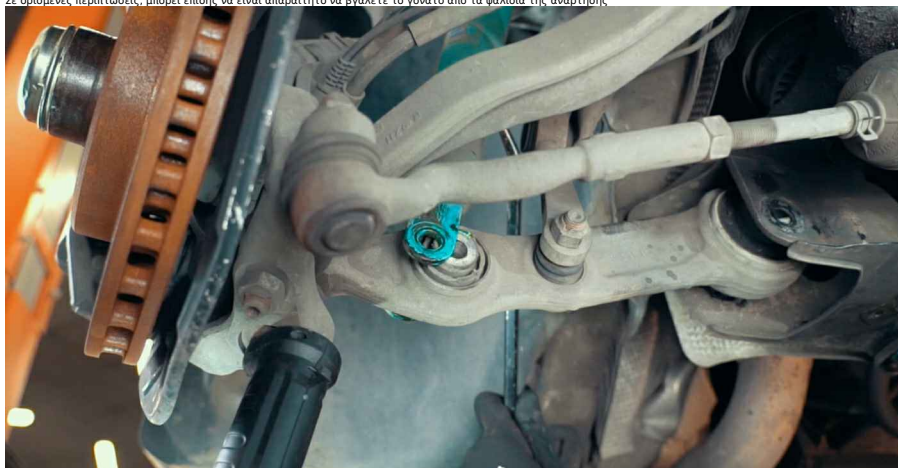


10 Αφαιρέστε το γόνατο της ανάρτησης

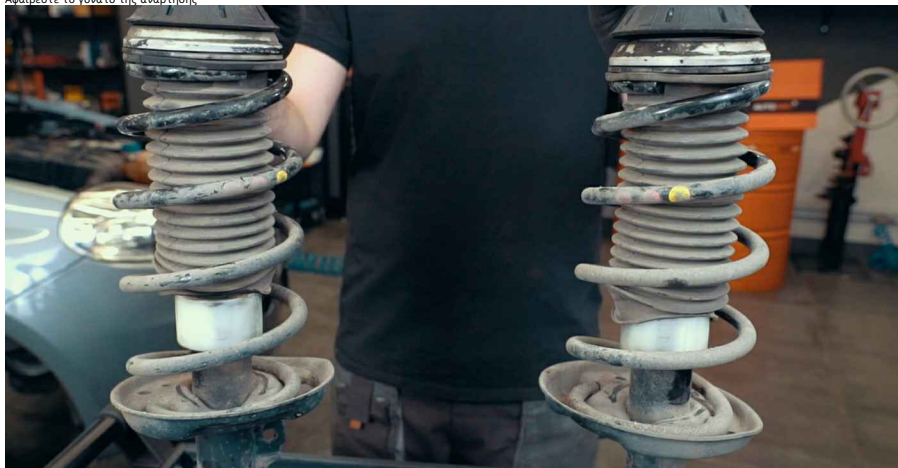

[club.autodoc.gr](http://club.autodoc.gr)

4-8

11 Συμμετρίστε και ασφαλίστε το ελατήριο

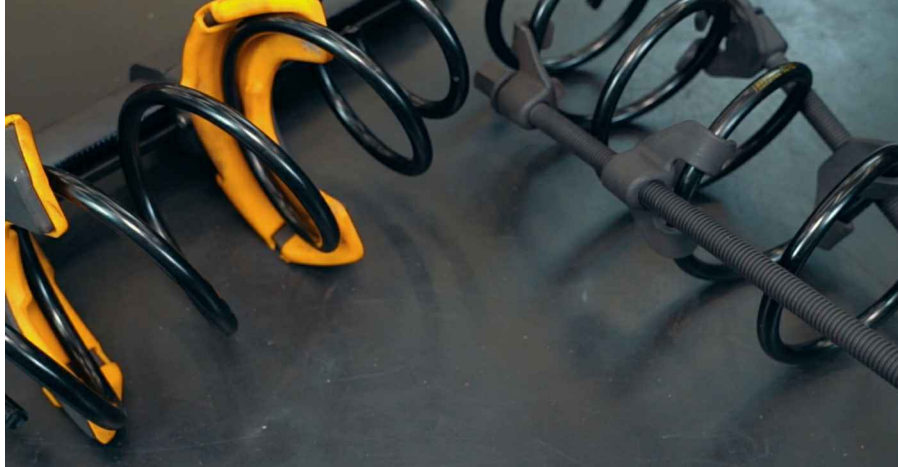

12 Χρησιμοποιήστε έναν ειδικό συμπίεστή ελατηρίων



13 Αφαιρέστε την πάνω βάση του ψαλιδιού για να γράψετε στη φούσκα σκόνης και το μπαμ στοπ



Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Το μπαμ στοπ μπορεί να τοποθετηθεί στη ράβδο του εμβόλου ή να στερεωθεί στη βάση
- Η φούσκα σκόνης μπορεί να τοποθετηθεί στο μπαμ στοπ, να εγκατασταθεί μεταξύ του ελατηρίου και βάσης ή να στερεωθεί στη βάση

[club.autodoc.gr](http://club.autodoc.gr)

14 Συναρμολογήστε ξανά όλα τα εξαρτήματα με την αντίστροφη σειρά



Σημαντικό!

- Δώστε προσοχή στη θέση της βάσης γονάτου, για να βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση

15 Τοποθετήστε το γόνατο της ανάρτησης στη βάση στερέωσής του





16

Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης με τη ροπή που συνιστά ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου




[club.autodoc.gr](http://club.autodoc.gr)


6-8

AUTODOC — κορυφαία ποιότητα και προσιτά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο διαδίκτυο

[Εφαρμογή για κινητά του AUTODOC: αποκτήστε απίστευτες προσφορές, ενώ κάνετε βολικές αγορές](#)

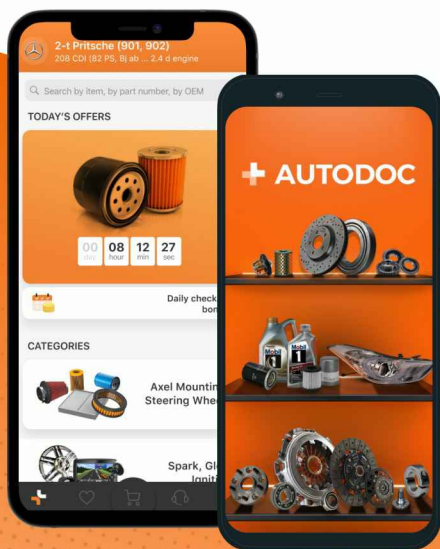

**AUTODOC**



[Μια απίστευτη γκάμα ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας](#)  
[ξέρετε προστατευτικά αξόνους, φιορτίστερ, μια ευρεία ποικιλία](#)  
Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 - Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.

[club.autodoc.gr](http://club.autodoc.gr)

7-8