


 **AUTODOC CLUB**

Αμορτισέρ αυτοκινήτου:
οδηγίες αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ

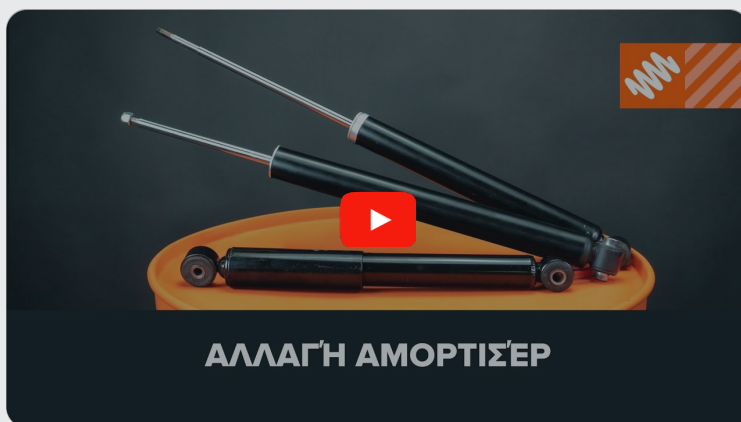

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΪΑ



- Μανέλα κολαούζου
- Κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο
- Καρυδάκι κρουστικό
- Γρύλος

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Η βασική λειτουργία των αμορτισέρ είναι η απόσβεση των ταλαντώσεων της ανάρτησης
- Τα αμορτισέρ τοποθετούνται συνήθως στον πίσω άξονα του οχήματος
- Το ελατήριο τοποθετείται ξεχωριστά, γεγονός που καθιστά εύκολη την αντικατάστασή του
- Τα αμορτισέρ μπορεί να έχουν σινεμπλόκ και στις δύο πλευρές ή μόνο στο κάτω μέρος
- Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μια ράβδος εμβόλου και κάποιος χώρος για το στήριγμα στο πάνω μέρος του εξαρτήματος


1

Για να αφαιρέσετε το αμορτισέρ, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στα άνω και κάτω στοιχεία στερέωσης




2

Αυτό μπορεί να απαιτήσει την αφαίρεση της επένδυσης των θόλων των τροχών ή την αποσυναρμολόγηση της ταπετσαρίας του εσωτερικού

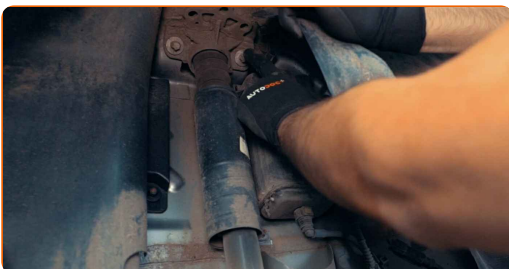


3 Καθαρίστε και επεξεργαστείτε τα στοιχεία στερέωσης

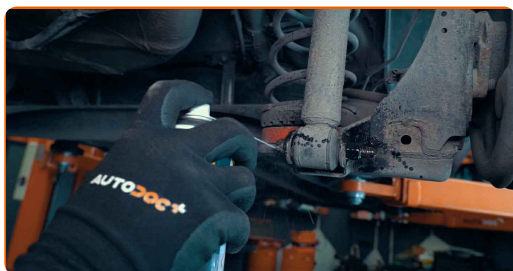


Σημαντικό!

- Το αμορτισέρ περιορίζει τη διαδρομή της ανάρτησης, δηλ. εμποδίζει την ανάρτηση να κατέβει χαμηλότερα από το κανονικό


4 Πριν ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση, για να αποφορτίσετε το αμορτισέρ και να μην τραυματιστείτε από το ελατήριο, ανεβάστε λίγο την ανάρτηση

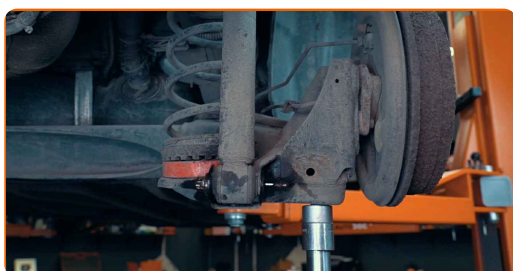


5 Χαλαρώστε το κάτω μπουλόνι, αλλά μην το αφαιρέσετε. Θα κρατήσει το αμορτισέρ ασφαλισμένο

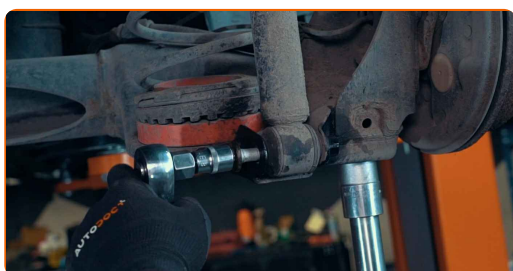

6 Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το άνω στοιχείο στερέωσης, στη συνέχεια αφαιρέστε το κάτω μπουλόνι και αποσυναρμολογήστε το αμορτισέρ

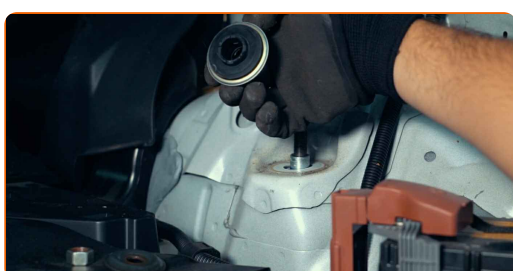


- 7** Τα αμορτισέρ της ανάρτησης αντικαθίστανται πάντα ανά ζεύγη σε έναν άξονα, οπότε αφαιρέστε και το εξάρτημα στην απέναντι πλευρά

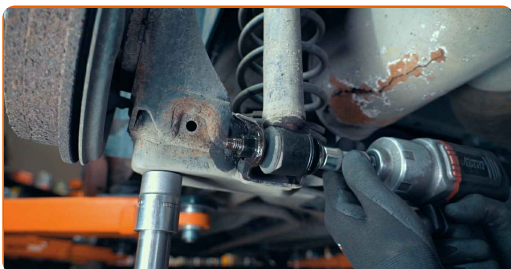

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Ανάλογα με τον σχεδιασμό του αμορτισέρ, η ράβδος μπορεί να στερεωθεί με διάφορους τρόπους
- Τα αμορτισέρ που έχουν βάση στη σχεδιάσή τους πρέπει να αποσυναρμολογούνται

- 8** Για να το κάνετε αυτό, στερεώστε τη ράβδο του εμβόλου του αμορτισέρ σε μια μέγγενη και ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης

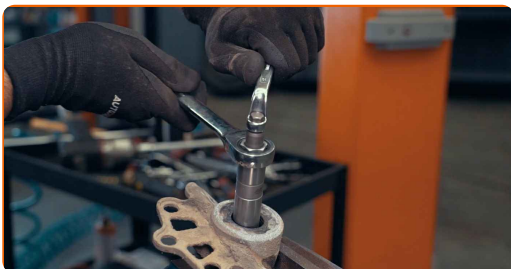


- 9** Ελέγξτε το σετ της βάσης του αμορτισέρ και του καλύμματος σκόνης και, αν χρειαστεί, αλλάξτε το



10

Ασταρώστε το καινούριο αμορτισέρ, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

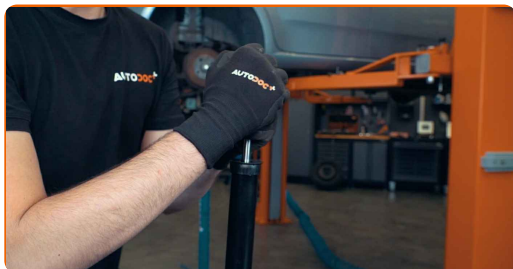


Το AUTODOC συνιστά:

- Μετά το αστάρωμα, το αμορτισέρ πρέπει να διατηρείται μόνο σε κατακόρυφη θέση
- Διαφορετικά, θα πρέπει να ασταρωθεί ξανά πριν από την εγκατάσταση


11

Πριν τοποθετήσετε το αμορτισέρ, καθαρίστε τις βάσεις στερέωσής του στο αμάξωμα του αυτοκινήτου και τα εξαρτήματα της ανάρτησης

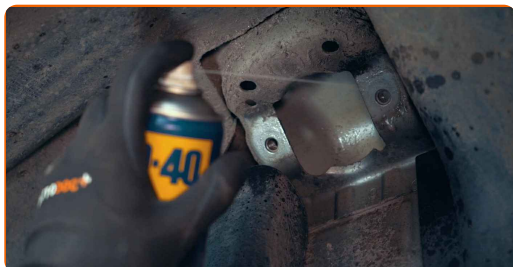


12

Αν το αμορτισέρ διαθέτει μια βάση η οποία αποτελείται από διάφορα τμήματα, φροντίστε να τα τοποθετήσετε με τη σωστή σειρά

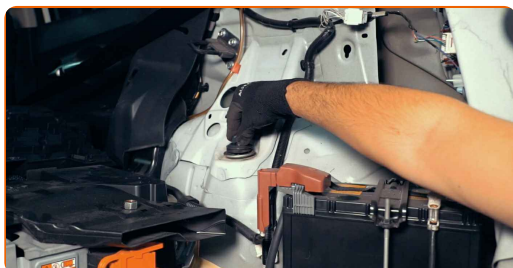


13

Τα στοιχεία στερέωσης με τα σινεμπλόκ πρέπει, σε πρώτη φάση, μόνο να βιδώνονται

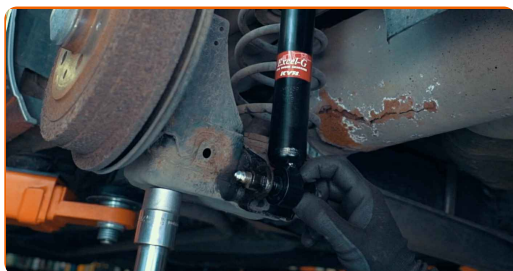


14

Σφίξτε τα μόνο αφού η ανάρτηση τοποθετηθεί στη θέση λειτουργίας της

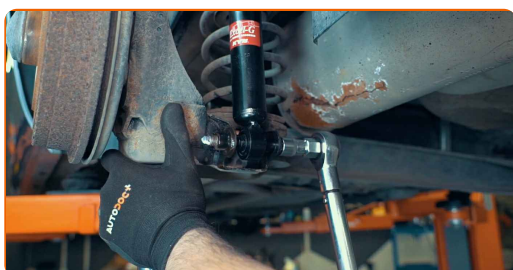


15

Καθαρίστε την επιφάνεια που θα έρθει σε επαφή με τη ζάντα του τροχού

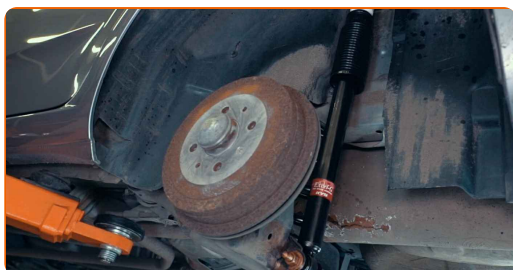

16

Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης των τροχών με ένα δυναμόκλειδο στη συνιστώμενη ροπή του κατασκευαστή

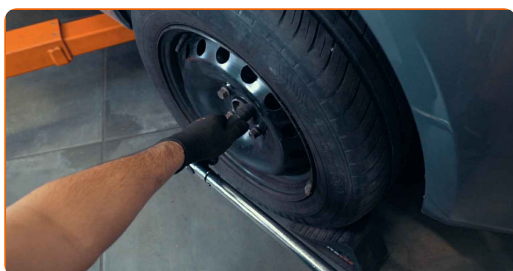

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΜΟΡΤΙΣΤΕΡ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.