



AUTODOC CLUB

Φούσκα κρεμαγιέρας
αυτοκινήτου: οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ

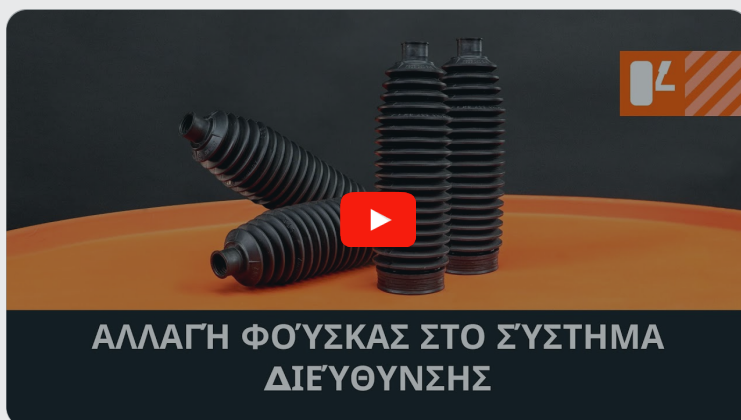

ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΤΕ ΤΑ ΕΞΉΣ:

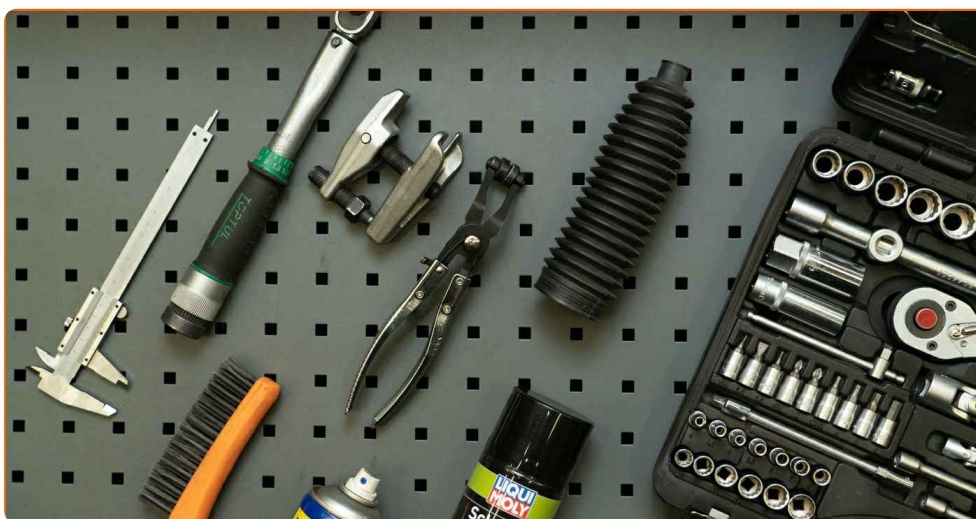

- μια καινούρια φούσκα κραμαγιέρας
- μια σειρά κατάλληλων εργαλείων
- καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Σπρέι WD-40
- πένσα σφιγκτήρων τύπου CLIC-R
- δυναμόκλειδο
- έναν εξολκέας ακρόμπαρων
- ένα εργαλείο μέτρησης

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΊΑ


Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Η φούσκα κρεμαγιέρας προστατεύει τον άξονα κρεμαγιέρας και το εσωτερικό του ακρόμπαρου διεύθυνσης από τη βρωμιά και το νερό
- Η φούσκα σκόνης χάνει την ελαστικότητά της με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται

- 1** Αναψώστε το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας ένα αναβατόριο ή έναν γρύλο με τρίποδες στήριξης και τάκους τροχών




- 2** Γυρίστε το τιμόνι μέχρι τέρμα, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εξάρτημα

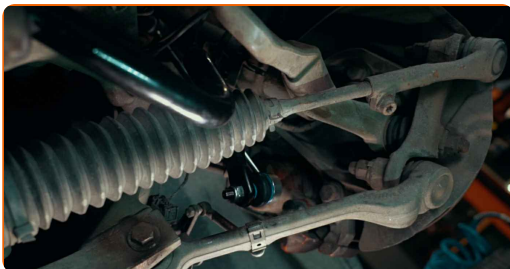

Το AUTODOC συνιστά:

- Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, μετρήστε πόσο βαθιά είναι βιδωμένη η μπάρα διεύθυνσης στο ακρόμπαρο διεύθυνσης
- Αυτή η τιμή επηρεάζει τη γωνία πέλματος
- Μετά την αντικατάσταση της φούσκας σκόνης, η μπάρα διεύθυνσης πρέπει να επανατοποθετηθεί στην αρχική της θέση
- Μπορείτε να της βάλετε ένα σημάδι για να σας καθοδηγήσει, κατά την τοποθέτηση ενός καινούριου εξαρτήματος

- 3** Για να αντικαταστήσετε τη φούσκα σκόνης, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το ακρόμπαρο διεύθυνσης από το ακραξόνιο και τη μπάρα διεύθυνσης ή να ξεβιδώσετε τη μπάρα διεύθυνσης από το ακρόμπαρο διεύθυνσης

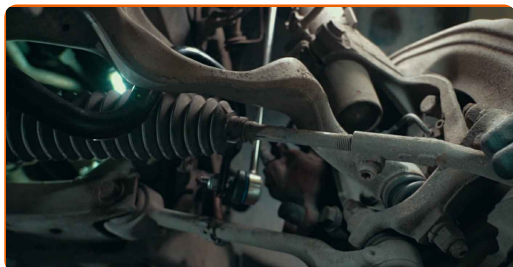

- 4** Καθαρίστε την περιοχή που κάνετε εργασίες




- 5** Μετρήστε την απόσταση από την αρχή του κοχλιωτού τμήματος της μπάρας διεύθυνσης μέχρι το ακρόμπαρο, όχι μέχρι το παξιμάδι ασφάλισης




Σημαντικό!

- Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η απόσταση από το παξιμάδι ασφάλισης ποικίλλει ανάλογα με το πάχος του παξιμαδιού ασφάλισης


6 Αποσυνδέστε το ακρόμπαρο διεύθυνσης από το ακραξόνιο

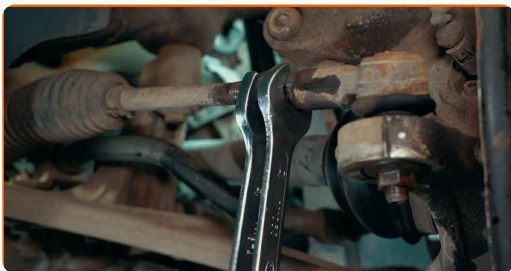

7 Ξεβιδώστε το ακρόμπαρο διεύθυνσης από τη μπάρα διεύθυνσης

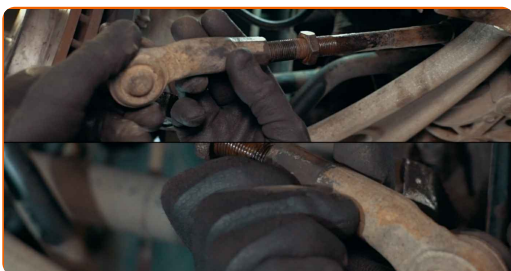

8 Αφαιρέστε προσεκτικά το παξιμάδι ασφάλισης, ώστε να μην σβηστεί το σημάδι

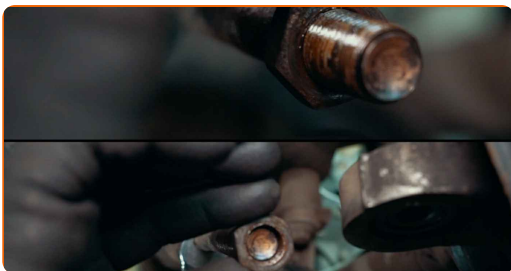

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Σε πολλές περιπτώσεις, το ακρόμπαρο δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί

9 Ξεβιδώστε τη μπάρα διεύθυνσης από αυτό



10

Καλαρώστε ή αφαιρέστε το κολάρο που στερεώνει τη φούσκα σκόνης




Προσοχή!

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών, κρατήστε σταθερά το ακρόμπαρο διεύθυνσης, ώστε να μην καταστραφεί το μπαλάκι


11

Ασφαλίστε το ακρόμπαρο διεύθυνσης και ξεβιδώστε τη μπάρα διεύθυνσης από αυτό

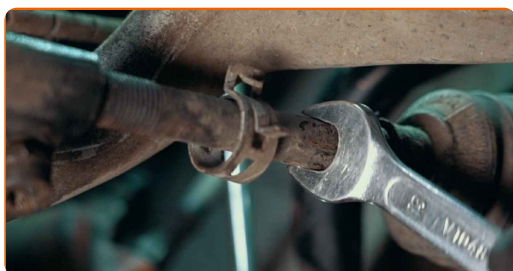

12

Αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης της φούσκας και βγάλτε την

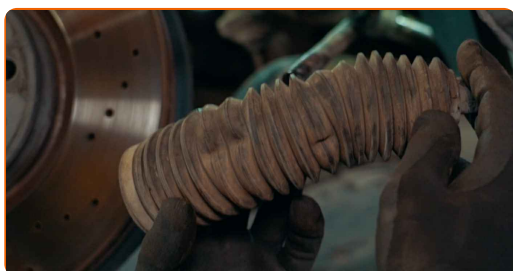

13

Καθαρίστε το παλιό γράσο και τη βρωμιά από τον άξονα της κρεμαγιέρας και απλώστε καινούριο γράσο



Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Ελέγξτε την κατάσταση του ακρόπαρου διεύθυνσης, του συνδέσμου του άξονα της μπάρας διεύθυνσης και της κρεμαγιέρας


14

Τοποθετήστε τη φούσκα σκόνης στη μπάρα διεύθυνσης και την κρεμαγιέρα




15

Βεβαιωθείτε ότι η φούσκα εφαρμόζει σφιχτά στις βάσεις τοποθέτησής της και ασφαλίζεται αξιόπιστα

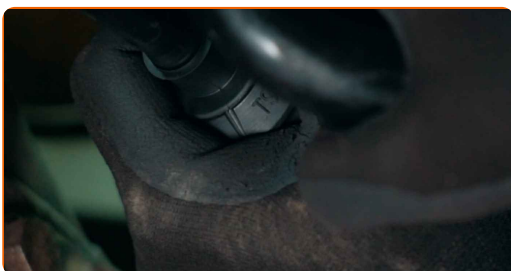


16

Ελέγξτε ότι τα κολάρα έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι συγκρατούν σταθερά τη φούσκα σκόνης στη θέση της

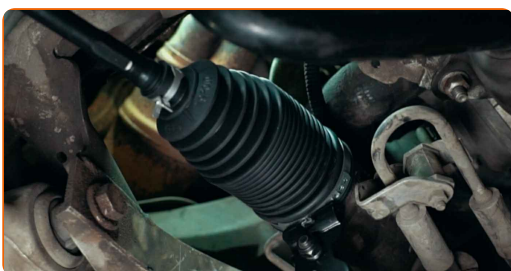


17


Βιδώστε το παξιμάδι, χρησιμοποιώντας το σημάδι σας που βάλατε

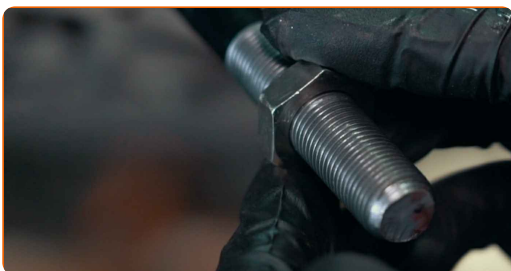

- 18** Επεξεργαστείτε όλα τα εξαρτήματα και τα στοιχεία στερέωσης με αντискωριακό προϊόν, πριν τα επανατοποθετήσετε

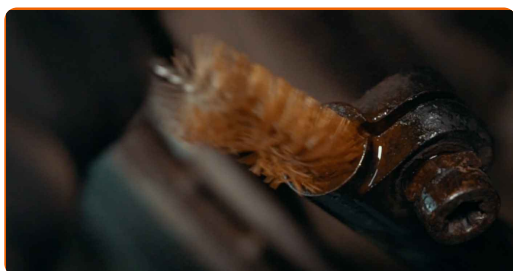


- 19** Βιδώστε το ακρόμπαρο διεύθυνσης στη μπαρα διεύθυνσης, σύμφωνα με το σημάδι σας ή διατηρώντας το απαιτούμενο μήκος

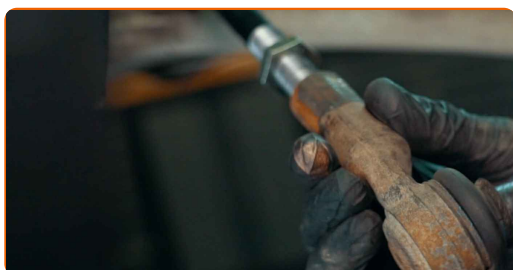


Σημαντικό!

- Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες, φροντίστε να ευθυγραμμίσετε τους τροχούς χρησιμοποιώντας ένα ειδικό μηχάνημα ευθυγράμμισης

- 20** Σφίξτε όλους τα στοιχεία στερέωσης, με τη ροπή που συνιστά ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου

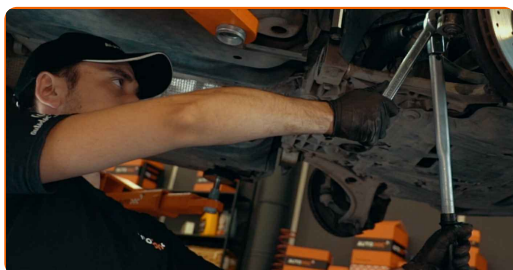

- 21** Επεξεργαστείτε τα στοιχεία στερέωσης με αντискωριακό προϊόν

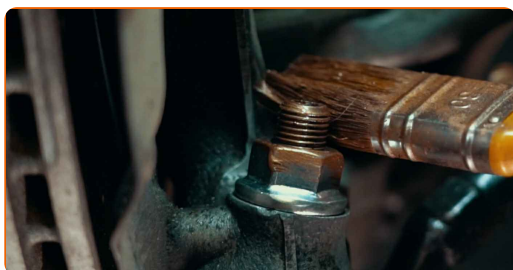


22

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης του τροχού είναι καθαρή και λεία για να αποφευχθεί η κακή ζυγοστάθμιση



23

Επεξεργαστείτε το με αντискωριακό προϊόν

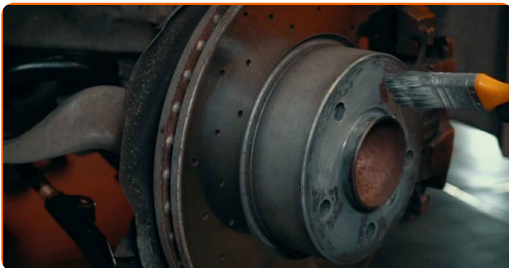

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΦΟΨΚΑ ΚΡΕΜΑΓΪΈΡΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΨΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.