




Βάση αμορτισέρ
αυτοκινήτου: οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



ΑΛΛΑΓΉ ΒΉΣΗΣ ΑΜΟΡΤΙΣΉΡ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ

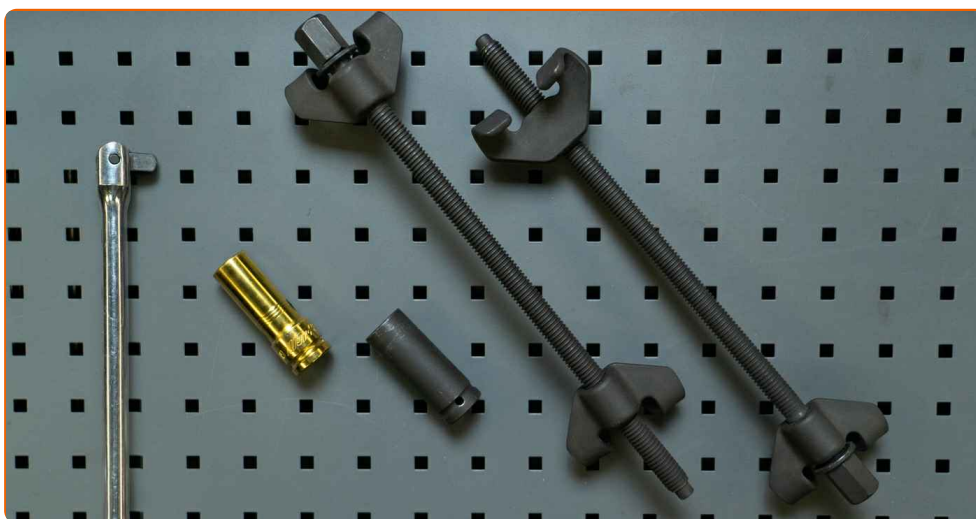

- Μανέλα κολαούζου
- Κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο
- Καρυδάκι κρουστικό
- Ξεμονταριστής ελατηρίων αμορτισέρ
- συμπιεστής ελατηρίων αμορτισέρ
- Γρύλος
- Συμπιεστής ελατηρίων

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΊΑ

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Η βάση είναι ένα λαστιχένιο-μεταλλικό στοιχείο απόσβεσης, που εξασφαλίζει την ασφαλή στερέωση του γονάτου ανάρτησης στο αμάξωμα
- Μπορεί να είναι ένα μονοκόμματο εξάρτημα με αποστάτη ή σινεμπλόκ για την απορρόφηση των κραδασμών
- Ή μπορεί να κατασκευαστεί με ρουλεμάν στήριξης, το οποίο επιτρέπει την περιστροφή του γονάτου ανάρτησης
- Το εξάρτημα μπορεί, επίσης, να είναι αρθρωτού τύπου, αποτελούμενο από αποστάτες και μαξιλαράκια αμορτισέρ
- Τα βήματα για την αντικατάσταση των πίσω και μπροστινών βάσεων είναι ουσιαστικά τα ίδια

- 1** Για να αντικαταστήσετε τη μπροστινή βάση, αφαιρέστε και αποσυναρμολογήστε το γόνατο της ανάρτησης, χαλαρώνοντας το πάνω στοιχείο στερέωσης



- 2** Μην ξεβιδώσετε τελείως αυτό το στοιχείο στερέωσης, χαλαρώστε το μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι στο έδαφος. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο σηκωθεί με γρύλο, ανυψώστε τον τροχό




Σημαντικό!

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άνω στοιχεία στερέωσης, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τους βραχίονες των υαλοκαθαριστήρων και το τροπέτο υαλοκαθαριστήρων


3

Αποκτήστε πρόσβαση στα κάτω στοιχεία στερέωσης, αποσυνδέοντας το μπαράκι ζαμφόρ, τα καλώδια, τους αισθητήρες και τα μαρκούτσια

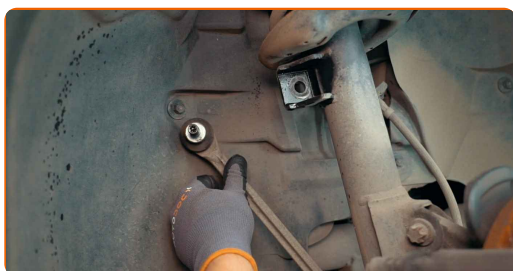


4

Το γόνατο ανάρτησης μπορεί να είναι είτε βιδωμένο στο μουαγιέ, είτε τοποθετημένο στην βάση στερέωσης του μουαγιέ, είτε προσαρτημένο στον βραχίονα ανάρτησης

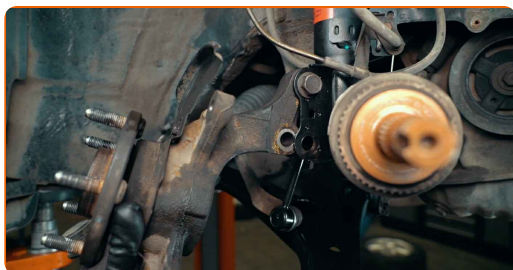

5


Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τα στοιχεία στερέωσης

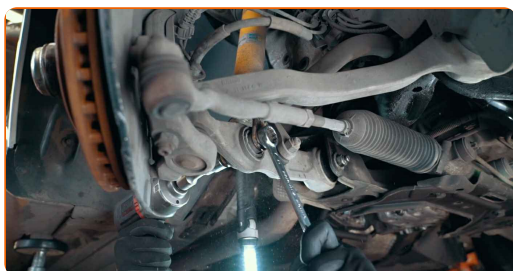

Προσέξτε!

- Τώρα, το γόνατο συγκρατείται μόνο από το λασκαρισμένο άνω στοιχείο στερέωσης

6 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπίεσει και ασφαλίσει το ελατήριο πριν αποσυναρμολογήσετε το γόνατο

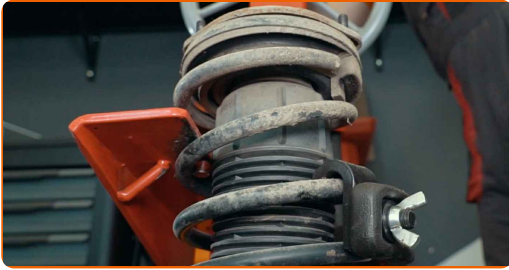

Το AUTODOC συνιστά:

- Θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό εργαλείο για αυτόν τον σκοπό
- Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο τραυματισμού, καθώς το ελατήριο βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση

7 Πριν ξεβιδώσετε το άνω παξιμάδι ράβδου, συμπίεστε και ασφαλίστε το ελατήριο, ώστε να μην ασκεί δύναμη στη βάση γονάτου ανάρτησης



Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Μπορεί να χρειαστείτε ένα ειδικό εργαλείο, για να ασφαλίσετε τη ράβδο του γονάτου και να ξεβιδώσετε το στοιχείο στερέωσης

- 8** Χαλαρώστε το παξιμάδι συγκράτησης που συγκρατεί την έδρα του ελατηρίου, το κύπελλο και το ίδιο το ελατήριο. Καθώς το ελατήριο είναι συμπιεσμένο και ασφαλισμένο, το παξιμάδι και η άνω βάση είναι χαλαρωμένα




- 9** Αντικαταστήστε το εξάρτημα και ελέγξτε με προσοχή το μπαμ στοπ, τη φούσκα κατά της σκόνης, το ελατήριο και το ίδιο το γόνατο της ανάρτησης




Προσέξτε!

- Μην κάνετε οποιαδήποτε εργασία στο ελατήριο ενώ είναι συμπιεσμένο
- Σε ορισμένα αυτοκίνητα, οι βάσεις πρέπει να τοποθετούνται σε μια αυστηρά καθορισμένη θέση, η οποία υποδεικνύεται από ένα σημάδι

- 10** Καθαρίστε προσεκτικά την έδρα της βάσης στο αμάξωμα και τα σημεία στερέωσης που βρίσκονται χαμηλότερα

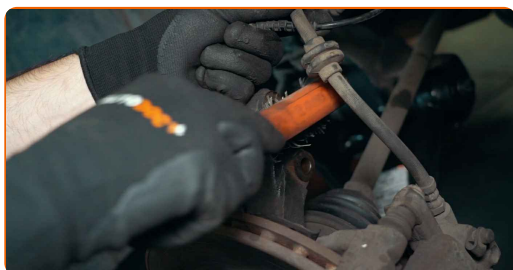


- 11** Τοποθετήστε το γόνατο της ανάρτησης και σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης, με τη συνιστώμενη ροπή του κατασκευαστή

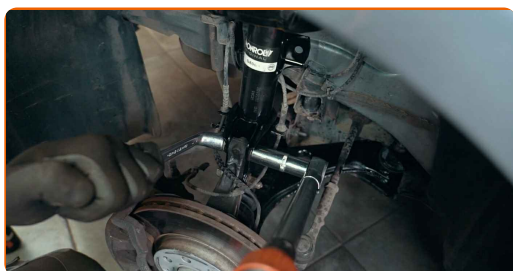

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία στερέωσης του πίσω γονάτου, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε τις επενδύσεις των θόλων των τροχών ή τα εσωτερικά εξαρτήματα

- 12** Ανυψώστε τα εξαρτήματα της ανάρτησης, καθαρίστε και ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης

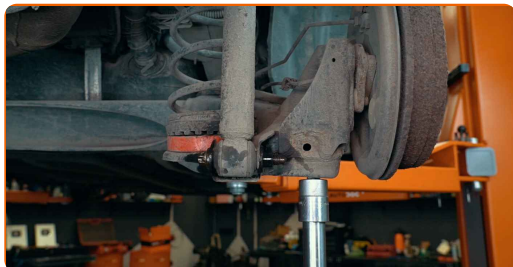


Σημαντικό!

- Αν πρόκειται για αρθρωτή βάση γονάτου ανάρτησης, όλα τα εξαρτήματά του είναι άμεσα προσβάσιμα κατά την αποσυναρμολόγηση του γονάτου
- Αν η βάση διατίθεται ως ξεχωριστό εξάρτημα, η μονάδα πρέπει πρώτα να αποσυναρμολογηθεί
- Το καινούριο εξάρτημα μπορεί να απαιτεί την εγκατάσταση μπαμ στοπ και της φούσκας σκόνης

- 13** Συναρμολογήστε το εξάρτημα και σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης, με τη συνιστώμενη ροπή του κατασκευαστή



- 14** Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησης και εγκαταστήστε το εξάρτημα

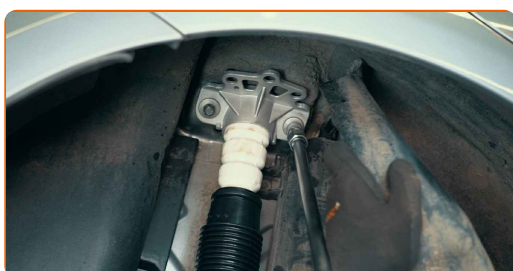

Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Τα εξαρτήματα που φέρουν σινεμπλόκ πρέπει να τοποθετούνται όταν το όχημα βρίσκεται στο έδαφος

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΒΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΤΕΡ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.