


 **AUTODOC CLUB**

Ακρόμπαρο αυτοκινήτου:
οδηγίες αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ:

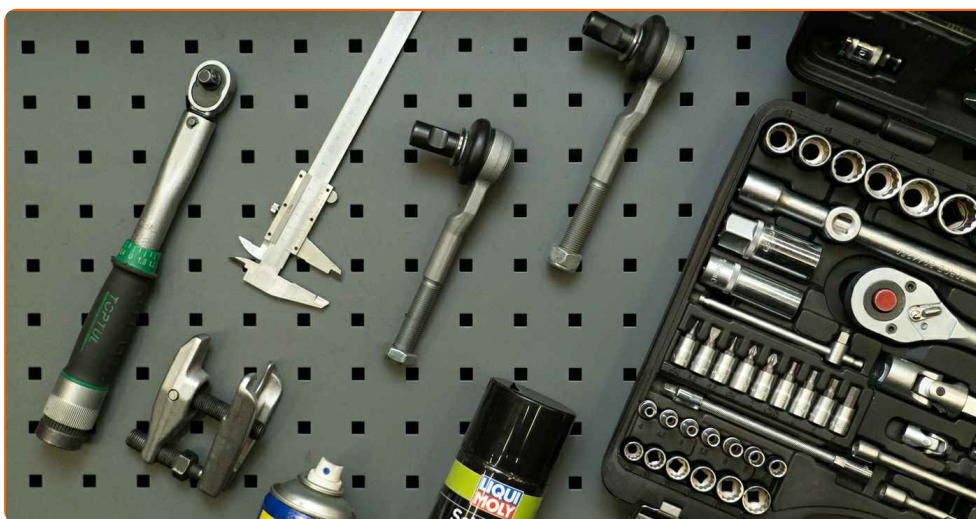

- ένα καινούριο ακρόμπαρο διεύθυνσης
- ένα εργαλείο μέτρησης
- μια σειρά κατάλληλων εργαλείων
- εξωλκέας ακρόμπαρων
- ένα καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης και μια συρμάτινη βούρτσα
- δυναμόκλειδο
- σπρέι WD-40

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΊΑ

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Τα ακρόμπαρα διεύθυνσης είναι περιστρεφόμενα εξαρτήματα του συστήματος διεύθυνσης
- Μεταδίδουν δύναμη στα ακραξόνια για την περιστροφή των τροχών
- Γενικά, το αριστερό και το δεξί εξαρτήματα έχουν συμμετρικό σχεδιασμό και πρέπει να τοποθετηθούν στη σωστή πλευρά
- Δεν είναι εναλλάξιμα

1

Σηκώστε το αυτοκίνητο με αναβατήριο ή γρύλο



Σημαντικό!


- Όταν χρησιμοποιείτε γρύλο, χρειάζεστε να χρησιμοποιήσετε και τρίποδες στήριξης

2

Γυρίστε το τιμόνι, όσο το δυνατόν περισσότερο, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ακρόμπαρα διεύθυνσης




- 3** Καθαρίστε τα στοιχεία στερέωσης που συνδέουν το ακρόμπαρο διεύθυνσης με το ακραξόνιο του τιμονιού και τη μπάρα διεύθυνσης

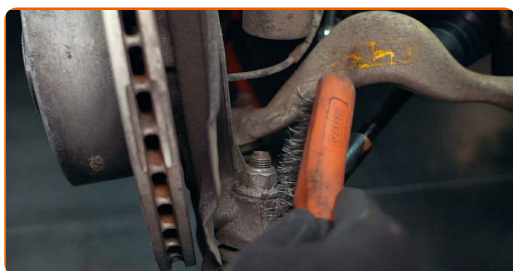


Το ακρόμπαρο διεύθυνσης πρόσδεσης ασφαρίζεται στη μπάρα διεύθυνσης

- με μπουλόνι σύσφιξης
- ή ένα παξιμάδι ασφαλείας που εμποδίζει την αυτόματη χαλάρωση του εξαρτήματος

- 4** Αφαιρέστε το μπαλάκι από το ακραξόνιο του τιμονιού. Κάντε χρήση ενός εξωλκέα ακρόμπαρου

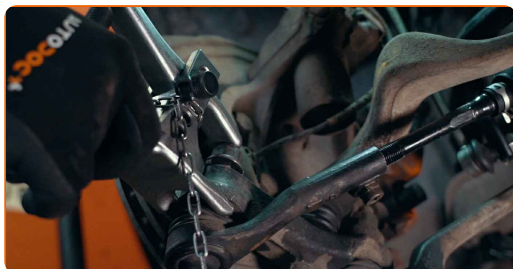


- 5** Η σύνδεση μεταξύ του ακρόμπαρου διεύθυνσης και της μπάρας διεύθυνσης είναι ρυθμιζόμενη

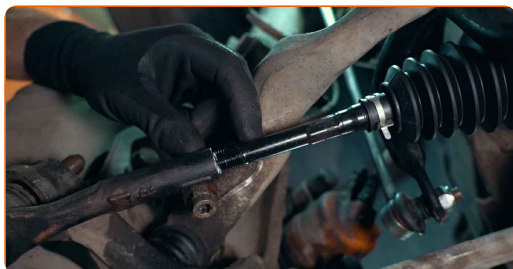


Προσοχή!

- Το πόσο μακριά βιδώνεται το ακρόμπαρο διεύθυνσης στο σπειρωτό τμήμα επηρεάζει τη γωνία πέλματος του τροχού


- 6** Μετρήστε την απόσταση από την αρχή του κοχλιωτού τμήματος της μπάρας διεύθυνσης ως το ακρόμπαρο διεύθυνσης

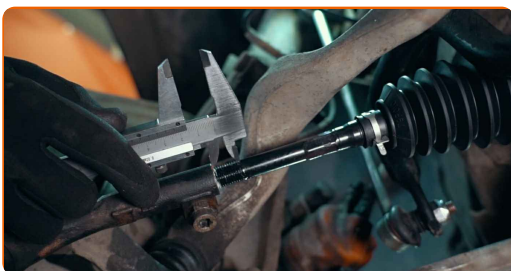

- 7** Διατηρήστε αυτή την τιμή, όταν τοποθετείτε ένα νέο ακρόμπαρο διεύθυνσης

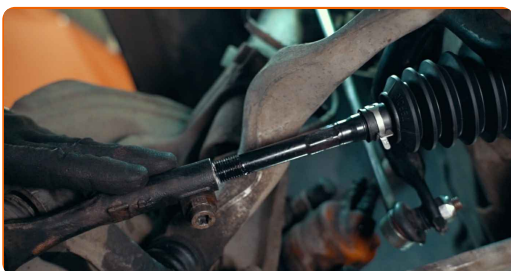


- 8** Χαλαρώστε τον πρόσθετο στοιχείο στερέωσης και ξεβιδώστε το ακρόμπαρο διεύθυνσης από τη μπάρα διεύθυνσης

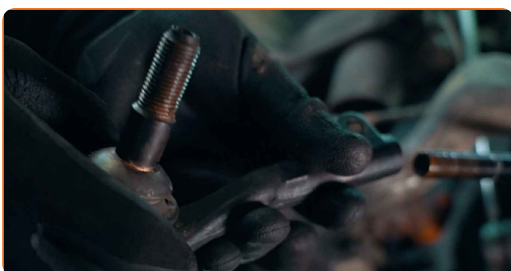

Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Μπορείτε, επίσης, να βάλετε ένα σημάδι στη μπάρα διεύθυνσης, για να διευκολύνετε την εγκατάσταση ενός καινούριου ακρόμπαρου διεύθυνσης


9 Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησης του ακρόμπαρου διεύθυνσης με αντιδιαβρωτική ουσία

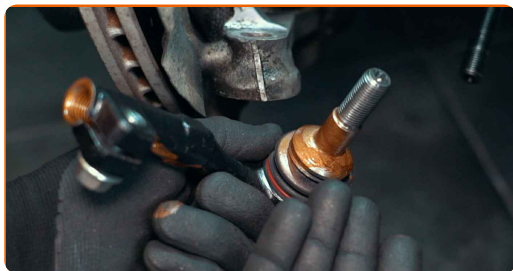


10 Εγκαταστήστε ένα καινούριο ακρόμπαρο διεύθυνσης



11 Διατηρήστε το απαιτούμενο μήκος της μπάρας διεύθυνσης

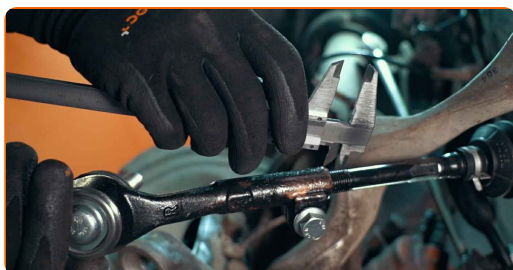


12 Αφού το τοποθετήσετε, ελέγξτε ότι το μήκος του τμήματος με σπείρωμα είναι το ίδιο με πριν

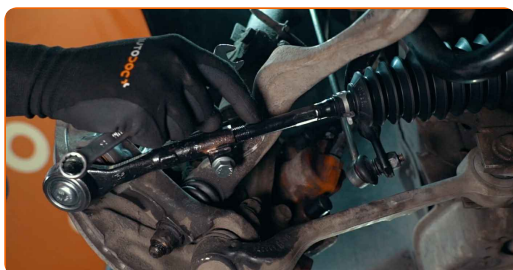


Σημαντικό!

- Ρυθμίστε το, περιστρέφοντας τη μπάρα διεύθυνσης, στον απαιτούμενο αριθμό περιστροφών

13 Ασφαλίστε το ακρόμπαρο διεύθυνσης

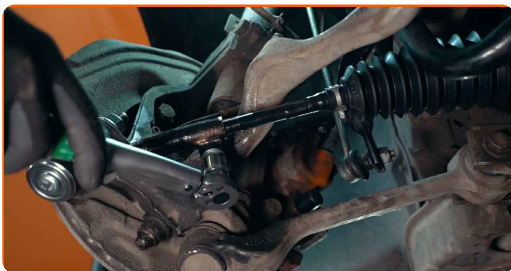


14 Επεξεργαστείτε τα στοιχεία στερέωσης με αντιδιαβρωτική ουσία

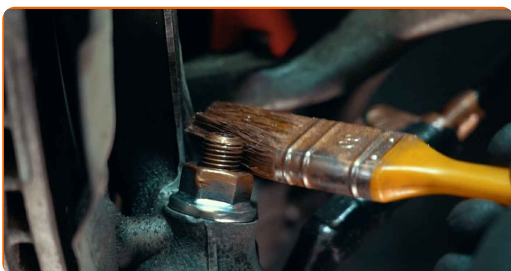


Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Κατά τη μέτρηση, μην χρησιμοποιείτε το μήκος του παξιμαδιού ασφάλισης ως σημείο αναφοράς
- Το μήκος ενός καινούριου παξιμαδιού μπορεί να είναι διαφορετικό από το μήκος του παλιού


15 Αν ο πείρος σφαιρικής κεφαλής έχει σχήμα κώνου, τοποθετήστε το εργαλείο αφαίρεσης κάτω από την φούσκα σκόνης, για να αφαιρέσετε το ακρόμπαρο διεύθυνσης

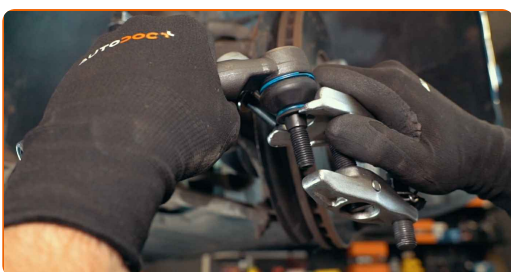


- 16** Αν ο πείρος σφαιρικής κεφαλής έχει μία ροδέλα ώθησης, τοποθετήστε το εξάρτημα αφαίρεσης, έτσι ώστε η δύναμη να ασκείται μεταξύ της ακραξιόνιου και του πείρου σφαιρικής κεφαλής

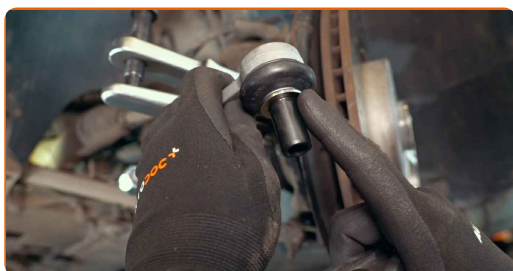


- 17** Ξεβιδώστε το ακρόμαρο διεύθυνσης, κρατώντας τη μπάρα διεύθυνσης

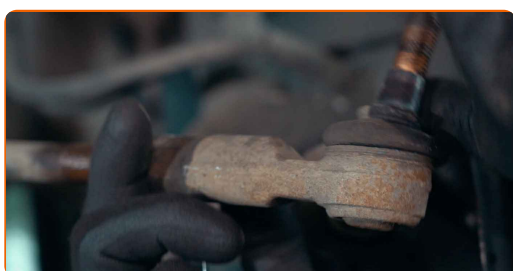

- 18** Βεβαιωθείτε ότι η βάση τοποθέτησης δεν έχει σημάδια διάβρωσης και βρωμιάς

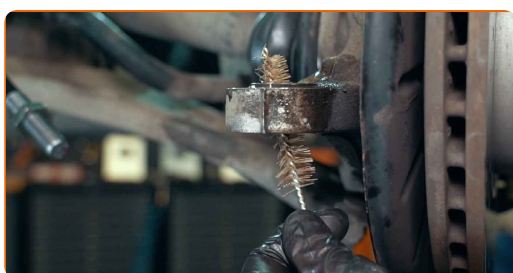

- 19** Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης του τροχού είναι καθαρή και λεία

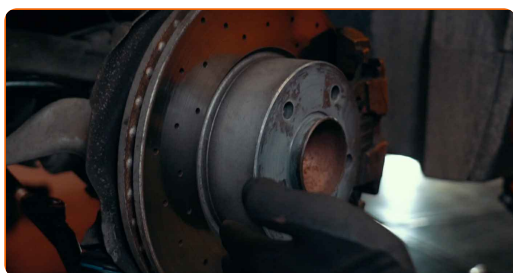

- 20** Καθαρίστε την και επεξεργαστείτε την με αντιδιαβρωτική ουσία



Προσοχή!

- Ευθυγραμμίστε τους τροχούς
- Συνιστάται να ελέγξετε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μπάρες διεύθυνσης και, αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τες

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΑΚΡΌΜΠΑΡΟ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.