



Πώς να αλλάξετε φίλτρο
καμπίνας σε **NISSAN**
Juke (F15) - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: NISSAN Juke (F15) 1.6, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.5 dCi, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO, NISSAN Juke (F15) 1.2 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 LPG, NISSAN Juke (F15) 1.6 (HR16DE), NISSAN Juke (F15) 1.6 CVTC

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - NISSAN
JUKE (F15). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Σταυροκατσάβιδο

Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - NISSAN Juke (F15). Συμβουλή από το AUTODOC:

- Αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες, νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο.
- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ - NISSAN JUKE (F15). ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑ:

1

Μετακινήστε το κάθισμα του συνοδηγού, όσο πιο πίσω πάει.


2


Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα, κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.




3 Ανοίξτε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



4 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης του ντουλαπιού του συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

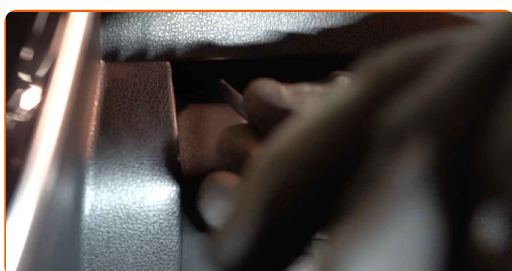

5 Τραβήξτε προς τα επάνω, ξεκουμπώστε με προσοχή από τα στοιχεία στερέωσης και αφαιρέστε το πλευρικό πάνελ της ταπετσαρίας από την πλευρά του συνοδηγού.

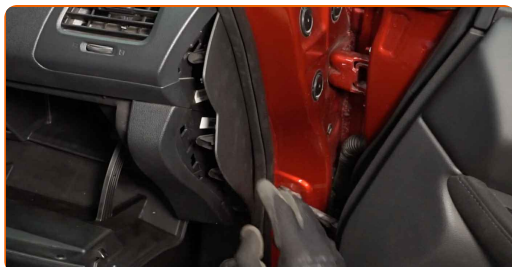

6 Βγάλτε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - NISSAN Juke (F15). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Προσέξτε μην κάνετε ζημιά στα στοιχεία στερέωσης στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.

7

Αφαιρέστε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου καμπίνας.



8

Αφαιρέστε το φίλτρο καμπίνας.




Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - NISSAN Juke (F15). Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο - θα επηρεάσει την ποιότητα καθαρισμού του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

9

Τοποθετήστε το φίλτρο καμπίνας στη θέση του.

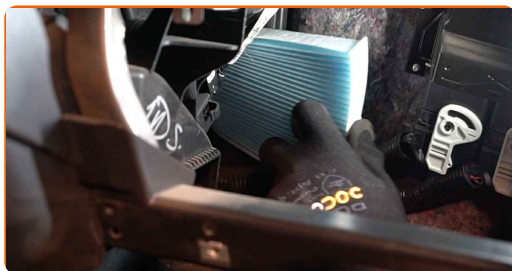


Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - NISSAN Juke (F15). Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε σωστά το στοιχείο φιλτραρίσματος. Αποφύγετε την κακή ευθυγράμμιση.
- Ακολουθήστε τα βελάκια που δείχνουν την κατεύθυνση της ροής του αέρα, επάνω στο φίλτρο.
- Προσοχή! Χρησιμοποιήστε φίλτρα ποιότητας - NISSAN Juke (F15).

- 10** Τοποθετήστε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου καμπίνας. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.



- 11** Τοποθετήστε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.

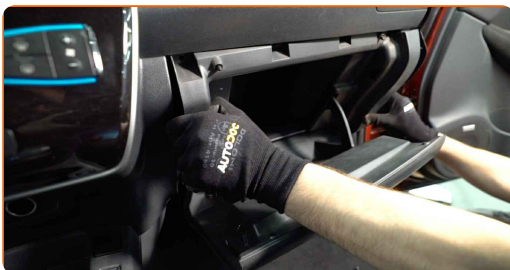

- 12** Βιδώστε τις βίδες συγκράτησης του ντουλαπιού του συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.



- 13** Τοποθετήστε το πλευρικό πάνελ της ταπεσαρίας. Βάλτε το στη σωστή θέση, με τη χρήση των οδηγών και ασφαλίστε τα στοιχεία στερέωσης.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - NISSAN Juke (F15). Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα στοιχεία στερέωσης.

- 14** Κλείστε το ντουλαπάκι.



- 15** Τοποθετήστε και ασφαλίστε το προστατευτικό καπάκι, κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.




Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - NISSAN Juke (F15). Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα στοιχεία στερέωσης.

16

Φέρτε και πάλι το κάθισμα του συνοδηγού, στην αρχική του θέση.

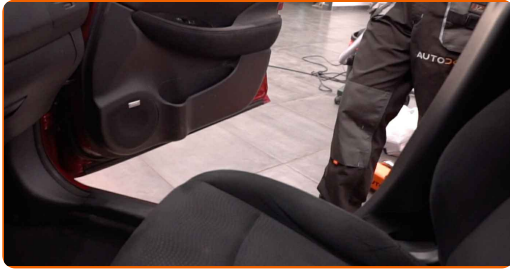

17

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

18

Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

19

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

ΜΠΡΆΒΟ! 👍

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΫΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2021 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.