



Πώς να αλλάξετε φίλτρο
καμπίνας σε **NISSAN**
Rogue - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
NISSAN Rogue 2.5 AWD

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - NISSAN
ROGUE. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

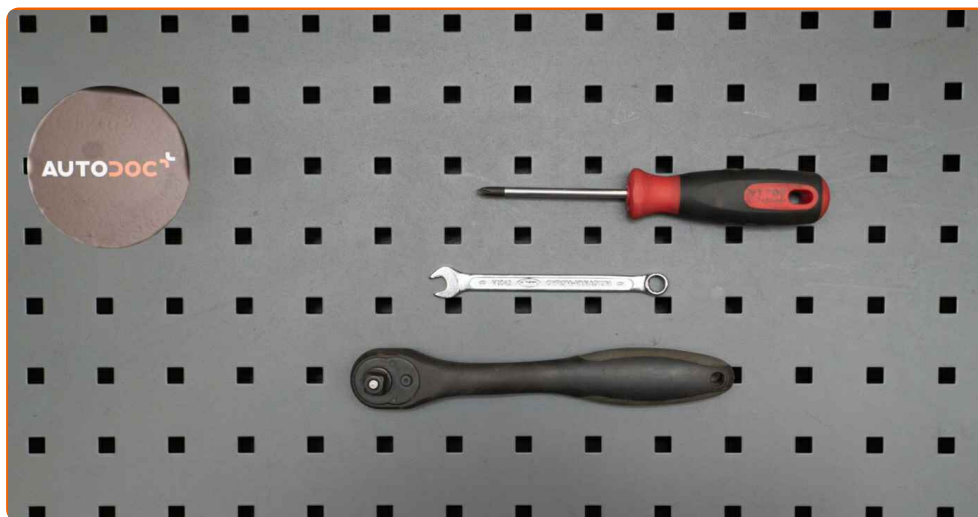

- Γερμανοπολύγωνο Κλειδί #8
- Σταυροκατσάβιδο
- Κλειδί Καστανίας

[Αγοράστε εργαλεία](#)

Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - NISSAN Rogue. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες, νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο.
- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - NISSAN Rogue - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:


1 Ανοίξτε την πόρτα του αυτοκινήτου.

2 Αφαιρέστε το πλευρικό πλαστικό κάλυμμα.




3 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

4 Προσαρμόστε το ρυθμιστικό στοιχείο του θερμαντήρα στην άνω θέση.

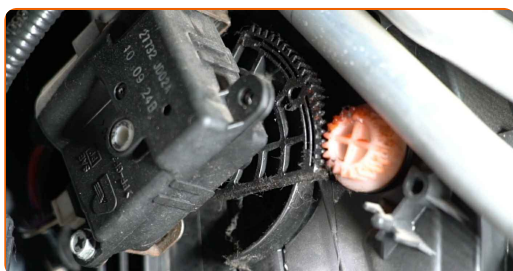


5 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

6 Βάλτε ένα σημάδι στο ρυθμιστικό στοιχείο του θερμαντήρα.

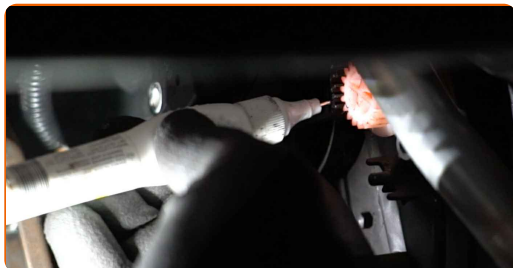

7 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του ρυθμιστικού στοιχείου του θερμαντήρα. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #8.

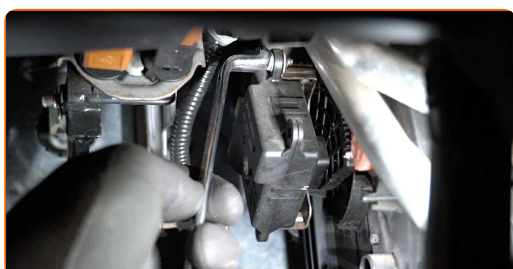


8 Αφαιρέστε το ρυθμιστικό στοιχείο του θερμαντήρα.




9 Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη του ρυθμιστικού στοιχείου του θερμαντήρα.

10 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του ρυθμιστικού στοιχείου του θερμαντήρα. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο. Χρησιμοποιήστε μια καστίνα.

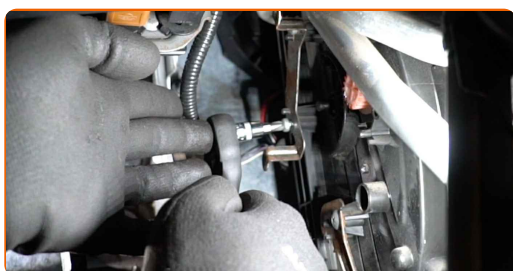

11

Αφαιρέστε τη βάση στήριξης του ρυθμιστικού στοιχείου του θερμαντήρα.

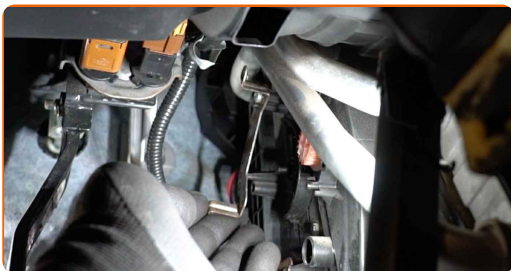

12

Αφαιρέστε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου καμπίνας.




Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - NISSAN Rogue. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

13


Αφαιρέστε το φίλτρο καμπίνας.

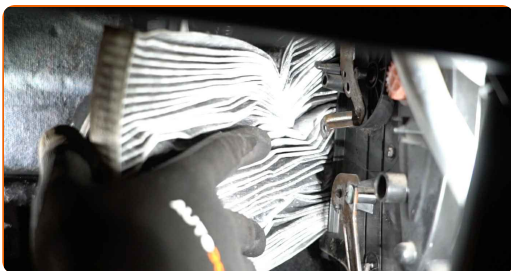

Το AUTODOC συνιστά:

- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο - θα επηρεάσει την ποιότητα καθαρισμού του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.


14 Τοποθετήστε το φίλτρο καμπίνας στη θέση του.

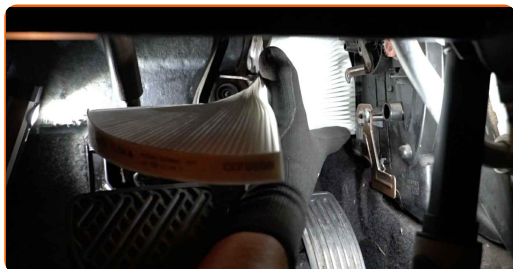

Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - NISSAN Rogue. Το AUTODOC συνιστά:

- Ελέγξτε την σωστή θέση τοποθέτησης του στοιχείου φιλτραρίσματος. Μην το τοποθετείται στραβά.
- Ακολουθήστε τα βελάκια που δείχνουν την κατεύθυνση της ροής του αέρα, επάνω στο φίλτρο.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνον ποιοτικά φίλτρα.

15 Τοποθετήστε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου καμπίνας.

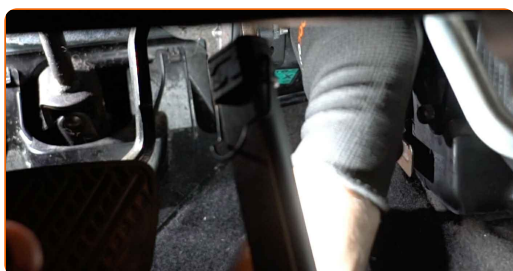


Το AUTODOC συνιστά:

- Μην εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη κατά την τοποθέτηση του τμήματος, για να μην προκαλέσετε ζημιές στα στοιχεία στερέωσης.

16 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης του ρυθμιστικού στοιχείου του θερμαντήρα.

17

Βιδώστε τη βάση στήριξης του ρυθμιστικού στοιχείου του θερμαντήρα. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο. Χρησιμοποιήστε μια καστίνα.

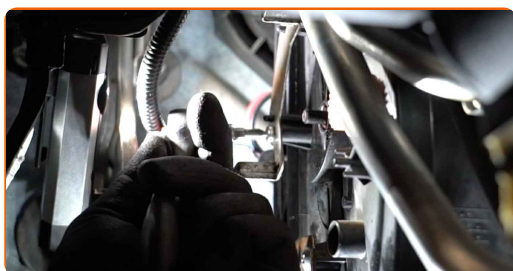

18

Τοποθετήστε το ρυθμιστικό στοιχείο του θερμαντήρα.



Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - NISSAN Rogue. Συμβουλή:

- Φροντίστε να εγκαταστήσετε το ρυθμιστικό στοιχείο του θερμαντήρα σύμφωνα με το σημάδι.

19


Συνδέστε τον ακροδέκτη του ρυθμιστικού στοιχείου του θερμαντήρα.

20

Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του ρυθμιστικού στοιχείου του θερμαντήρα. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #8.



21 Τοποθετήστε το πλευρικό πλαστικό πάνελ.

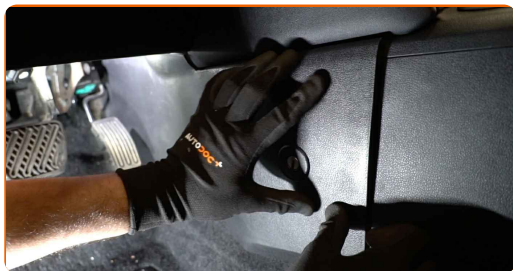

22 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

23 Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

24 Προσαρμόστε το ρυθμιστικό στοιχείο του θερμαντήρα στην κανονική θέση.

25 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

26 Κλείστε την πόρτα του αυτοκινήτου.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.