

AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε πίσω
φώτα σε **Skoda Octavia**
1Z5 - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ




ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
 SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ - SKODA OCTAVIA 1Z5.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

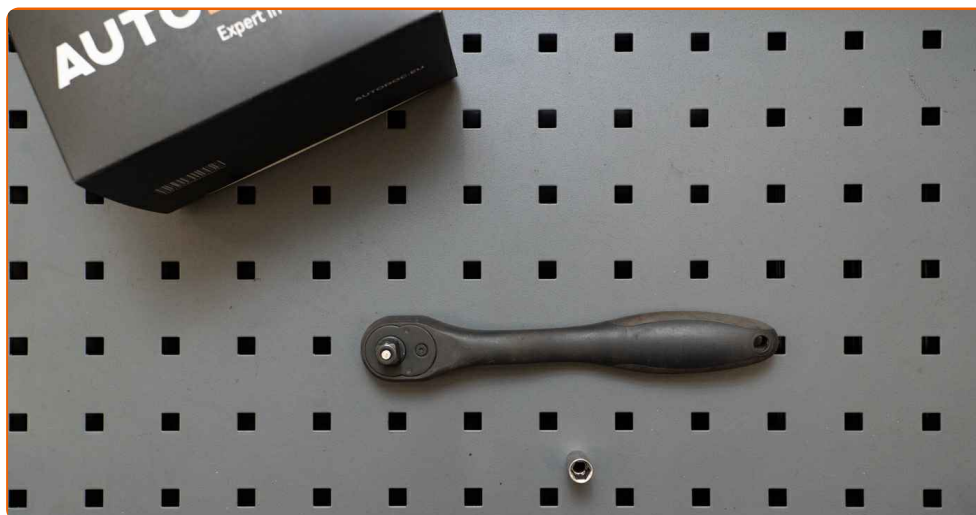

• Καρυδάκι # 8

• Κλειδί Καστανίας


ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: πίσω φώτα - Skoda Octavia 1Z5. Οι επαγγελματίες συνιστούν:


- Αλλάξτε και τα δύο πίσω φανάρια ταυτόχρονα.
- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι ίδια για τα δεξιά και τα αριστερά πίσω φανάρια.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΠΪΣΩ ΦΪΩΤΑ - SKODA OCTAVIA 1Z5. ΠΡΟΤΕΙΝΪΜΕΝΗ ΣΕΙΡΆ ΒΗΜΆΤΩΝ:

1 Ανοίξτε το πορτμπαγκάζ.

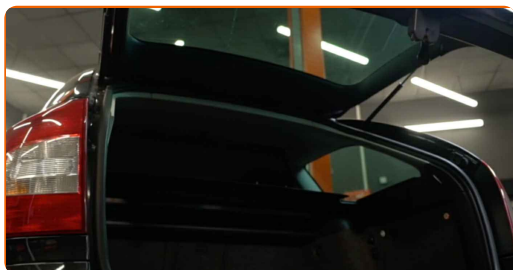

2 Αφαιρέστε τα κλιπ της πλευρικής επένδυσης του πορτμπαγκάζ.

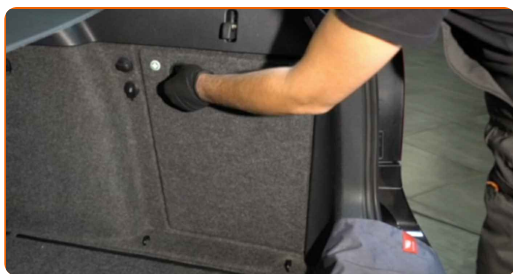

3 Βγάλτε την πλευρική επένδυση του πορτμπαγκάζ.



4 Αφαιρέστε το κάλυμμα πρόσβασης στο πίσω φανάρι.




5 Αποσυνδέστε τη δέσμη καλωδίων από το πίσω φανάρι.



6 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης που συνδέουν το πίσω φανάρι με το αμάξωμα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια καστανία.



7 Βγάλτε το πίσω φανάρι.

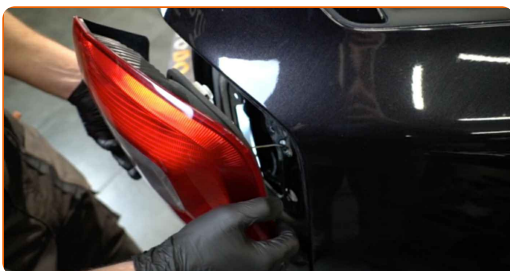


Αντικατάσταση: πίσω φώτα - Skoda Octavia 1Z5. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Μην εφαρμόσετε εξαιρετική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, για να μην του προκαλέσετε ζημιές.

8

Βγάλτε τον λαμπτήρα από το περίβλημα του πίσω φαναριού.

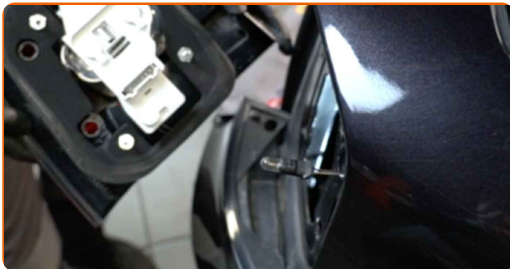

9

Βγάλτε την υποδοχή λαμπτήρα μαζί με τους λαμπτήρες.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: πίσω φώτα - Skoda Octavia 1Z5. Για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών του τμήματος κατά την εγκατάσταση, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.
- Αποφύγετε να αγγίξετε το γυαλί του λαμπτήρα. Τα σημάδια των δακτύλων που μένουν πάνω του, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

10

Τοποθετήστε την υποδοχή λαμπτήρα μαζί με τους λαμπτήρες.




Αντικατάσταση: πίσω φώτα - Skoda Octavia 1Z5. Συμβουλή:

- Κατά την τοποθέτηση, μην κάνετε χρήση υπερβολικής δύναμης για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στο τμήμα.
- Αποφύγετε να αγγίξετε το γυαλί του λαμπτήρα. Τα σημάδια των δακτύλων που μένουν πάνω του, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

11

Τοποθετήστε το καινούριο πίσω φανάρι.

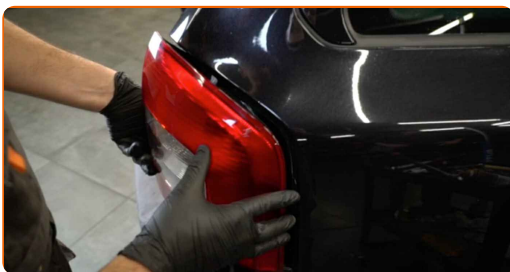


Αντικατάσταση: πίσω φώτα - Skoda Octavia 1Z5. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Κατά την τοποθέτηση, μην κάνετε χρήση υπερβολικής δύναμης για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στο τμήμα.

12


Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης που συνδέουν το πίσω φανάρι με το αμάξωμα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.

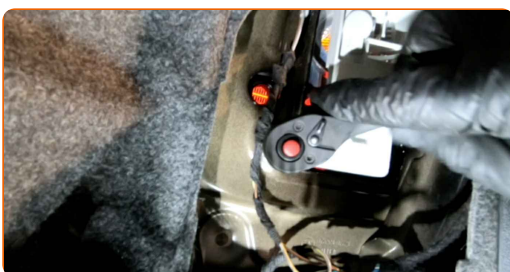

13 Τοποθετήστε τον λαμπτήρα στο περίβλημα του πίσω φαναριού.




14 Συνδέστε ξανά τη δέσμη καλωδίων στο πίσω φανάρι.

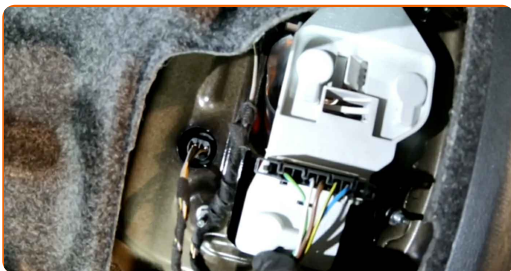

15 Τοποθετήστε το κάλυμμα πρόσβασης στο πίσω φανάρι.




16 Τοποθετήστε την πλευρική επένδυση του πορτμπαγκάζ.

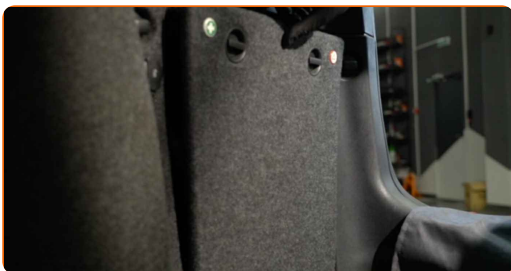

17 Τοποθετήστε τα κλιπ της πλευρικής επένδυσης του πορτμπαγκάζ.




- 18 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

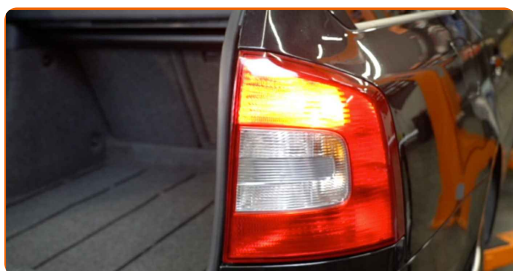

- 19 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.



- 20 Κλείστε το καπό του πορτμπαγκάζ.

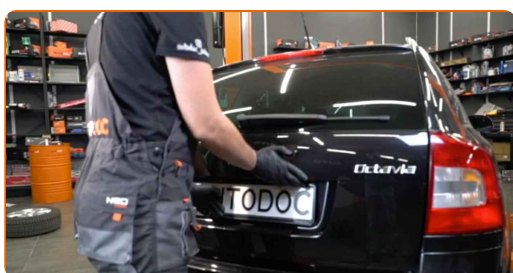

ΜΠΡΆΒΟ! 


ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ SKODA

ΠΪΣΩ ΦΪΩΤΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΉΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ SKODA
OCTAVIA 1Z5**

ΠΊΣΩ ΦΏΤΑ ΓΙΑ SKODA: ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ

**ΠΊΣΩ ΦΏΤΑ ΓΙΑ SKODA OCTAVIA 1Z5: ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ & ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ**

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2021 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.