



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
OPEL KADETT B Στέισον βγάκον 1.2


Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

club.autodoc.gr

1-13

Αντικατάσταση: θερμοστάτης - OPEL KADETT B Στέισον βγάκον. Εργαλεία που θα χρειαστείτε:

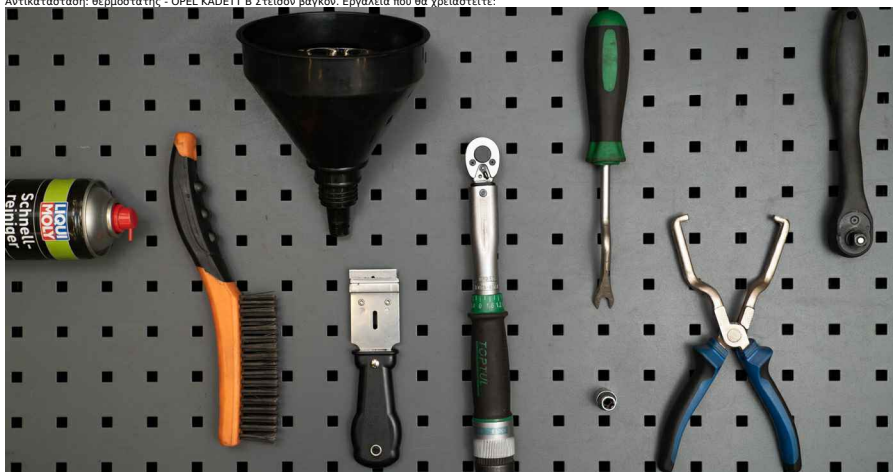

- Συρματόβουρτσα
- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι torx E10
- Κλειδί Καστανίας
- Εργαλείο αφαίρεσης κλιπ
- Πέννα Σφικτήρων Τύπου CLIC-R
- Ξύστρα για ταμώχες
- Κωνί
- Δοχείο υγρών
- Κάλυμμα φτερού

[Αναβάστε εργαλεία club.autodoc.gr](http://club.autodoc.gr)

2-13

Αντικατάσταση: θερμοστάτης - OPEL KADETT B Στέισον βγάκον. Το AUTODOC συιστά:

- Ελέγχετε την κατάσταση του ψυκτικού υγρού κάθε φορά που αλλάζετε τον θερμοστάτη. Αλλάξτε το ψυκτικό, αν αυτό είναι απαραίτητο.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - OPEL KADETT B Στέισον βγάκον - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

1

1 Άνοιξε το καπό.

2

Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

3

Ξεβιδώστε την τάπα του δοχείου διαστολής ψυκτικού υγρού.



4

Ανυψώστε το αυτοκίνητο.

Αντικατάσταση: θερμοστάτης - OPEL KADETT B Στέισον βγάκον. Οι επαγγελματίες συιστούν:

- Αν χρησιμοποιήσετε γράνλο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε επίπεδη και χωρίς ανωμαλίες επιφάνεια.
- Φροντίστε να ασφαλίσετε επιπλέον το αυτοκίνητο με τριπόδες στρίλιξης.

club.autodoc.gr

3-13

5


Καθαρίστε την βάση τοποθέτησης της κάτω σωλήνωσης ψυκτικού. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



6
Ετοιμάστε ένα δοχείο για τα υγρά.



7
Ξεσφίξτε τον σφικτήρα (κολάρο) του σωλήνα ψυκτικού υγρού. Κάντε χρήση μιας πέννας σφικτήρων clic-R.

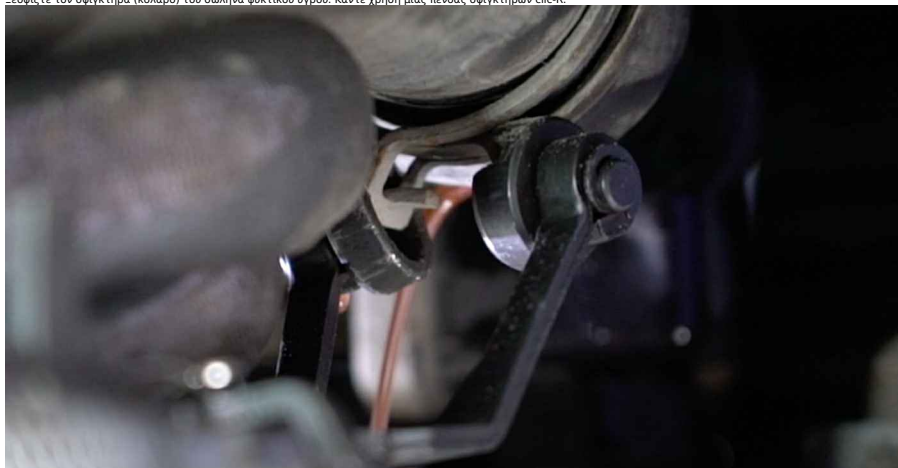

8
Αποσυνδέστε τον σωλήνα ψυκτικού υγρού.



club.autodoc.gr

4-13
Αντικατάσταση: θερμοστάτης - OPEL KADETT B Στείσιον βάγκον. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Προσοχή! Το ψυκτικό μπορεί να διαρρέσει από τις γραμμές ψυκτικού και το περίβλημα του θερμοστάτη.

9
Αφήστε να σταγίξει ο κινητήρας από το ψυκτικό.



Αντικατάσταση: θερμοστάτης - OPEL KADETT B Στέισον βάγκον. Συμβουλή:

- Φοράτε γάντια για να αποφεύγετε την επαφή με καυτά υγρά.

10
Συνδέστε τον σωλήνα ψυκτικού υγρού.



11
Ασφαλίστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα ψυκτικού υγρού. Κάντε χρήση μιας πέννας σφιγκτήρων clic-R.



club.autodoc.gr

5-13

12
Χαμηλώστε το αυτοκίνητο.


13
Αφαιρέστε το κλιπ του σωλήνα εισαγωγής του φίλτρου αέρα. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης κλιπ.




14
Αποσυνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής αέρα από το περίβλημα του φίλτρου αέρα.



15
Καθαρίστε τις συνδέσεις του σωλήνα ψυκτικού. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

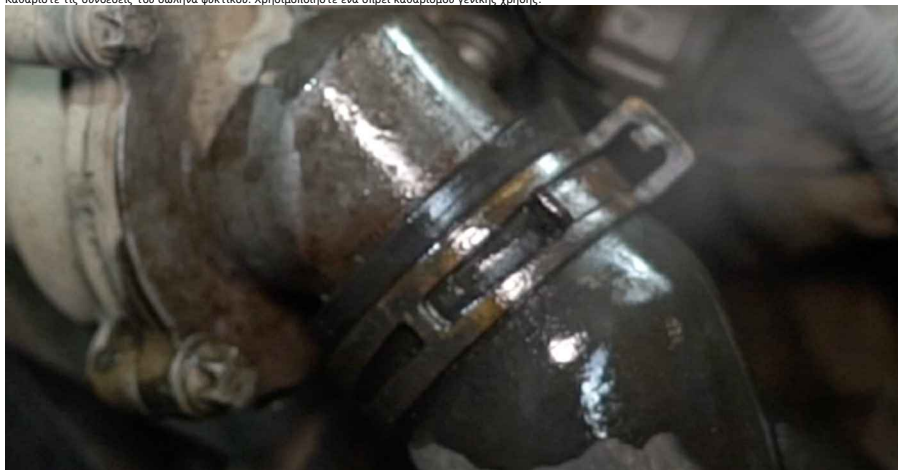


16
Ξεφίξτε τα καλύμνα των σωλήνων ψυγείου. Κάντε χρήση μιας πέννας σφικτήριων clic-R.

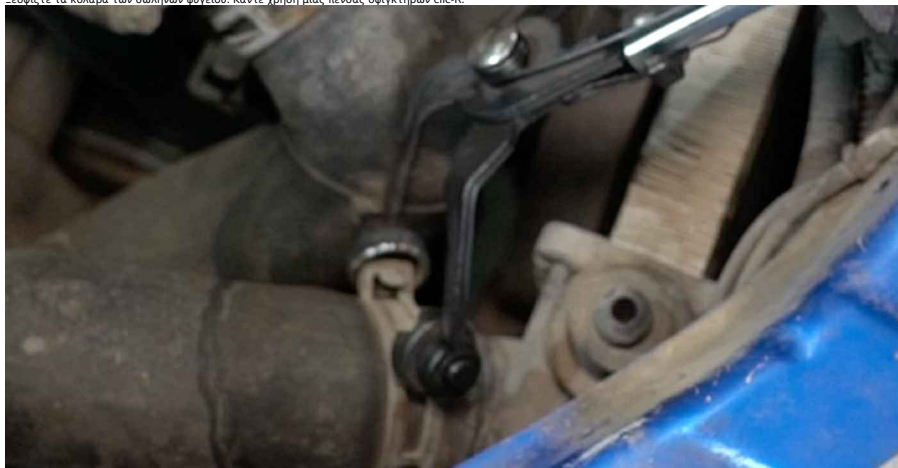

club.autodoc.gr

6-13
17
Αποσυνδέστε τον σωλήνα ψυκτικού υγρού.

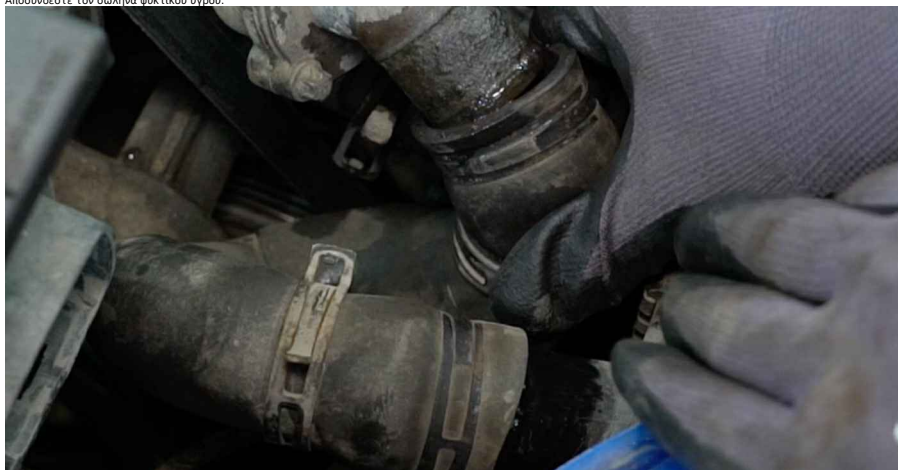

Αντικατάσταση: θερμοστάτης - OPEL KADETT B Στέισον βγάκον. Το AUTODOC συνιστά:

- Προσοχή! Το ψυκτικό μπορεί να διαρρέσει από τις γραμμές ψυκτικού και το περίβλημα του θερμοστάτη.

18
Φοράξτε τον σωλήνα ψυγείου για να εμποδίσετε την είσοδο βρωμιάς ή ξένων αντικειμένων στο σύστημα.




19 Καθαρίστε το περίβλημα του θερμοστάτη. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.




club.autodoc.gr
7-13

20 Εβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του περιβλήματος θερμοστάτη. Χρησιμοποιήστε ένα Torx E10. Χρησιμοποιήστε μια καστίνα.

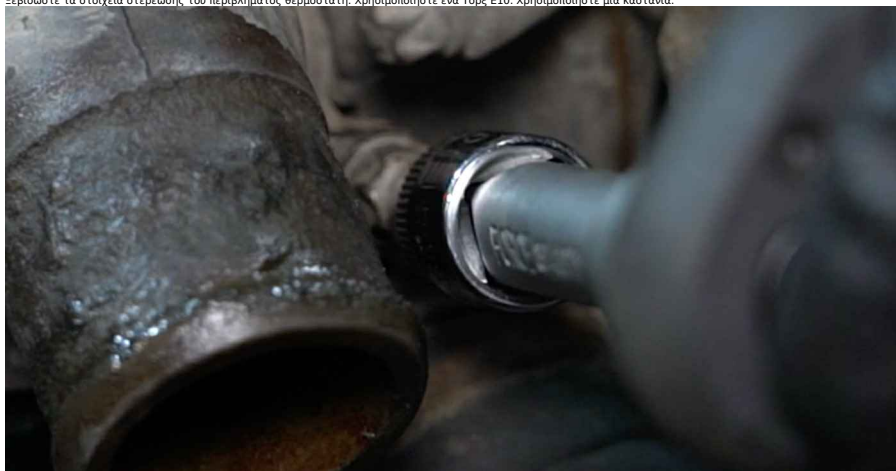

21 Αφαιρέστε το περίβλημα του θερμοστάτη μαζί με τον θερμοστάτη.

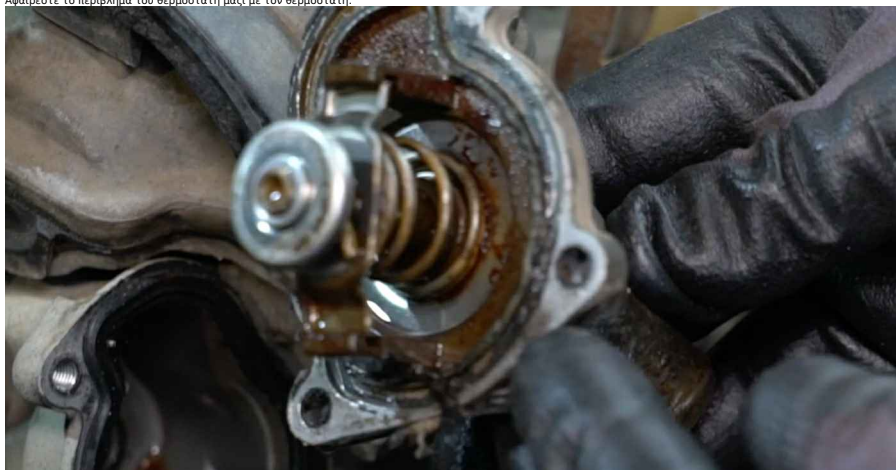

22 Καλύψτε τη βάση στήριξης του περιβλήματος θερμοστάτη με ένα παξι μικρούων, για να εμποδίσετε την είσοδο σε ακαθαρσίες και ξένα αντικείμενα στο σύστημα.



23
Αφαιρέστε την ελαστική λωρίδα.



club.autodoc.gr
8-13

24
Καθαρίστε τις βάσεις στήριξης του περιβλήματος του θερμοστάτη. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης. Χρησιμοποιήστε μια ζύστρα για τα μούχους.



25
Τοποθετήστε το νέο περίβλημα θερμοστάτη μαζί με τον θερμοστάτη.



26
Τοποθετήστε την ελαστική λωρίδα.

27
Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης του περιβλήματος του θερμοστάτη. Χρησιμοποιήστε ένα Torx T10. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 6 Nm.




28
Συνδέστε τον σωλήνα ψυκτικού υγρού.



club.autodoc.gr
9-13

29
Στερεώστε τα κολλάρα των σωλήνων ψυγείου. Κάντε χρήση μιας πένσας σφικτήρων clic-R.

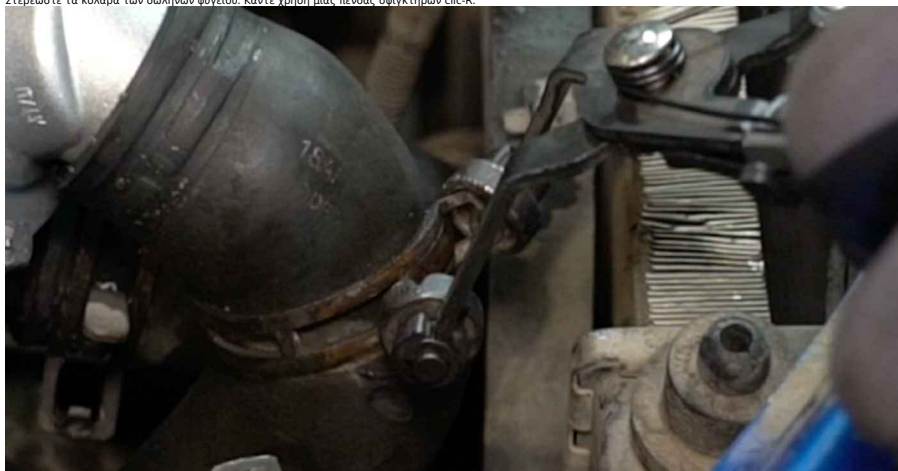

30
Καθαρίστε τις συνδέσεις του σωλήνα ψυκτικού. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.


31
Συνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής αέρα στο περιβλήμα του φίλτρου λαδιού.



32
Συνδέστε το κλιπ στον σωλήνα εισαγωγής φίλτρου αέρα.



33
Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής ψυκτικού υγρού.

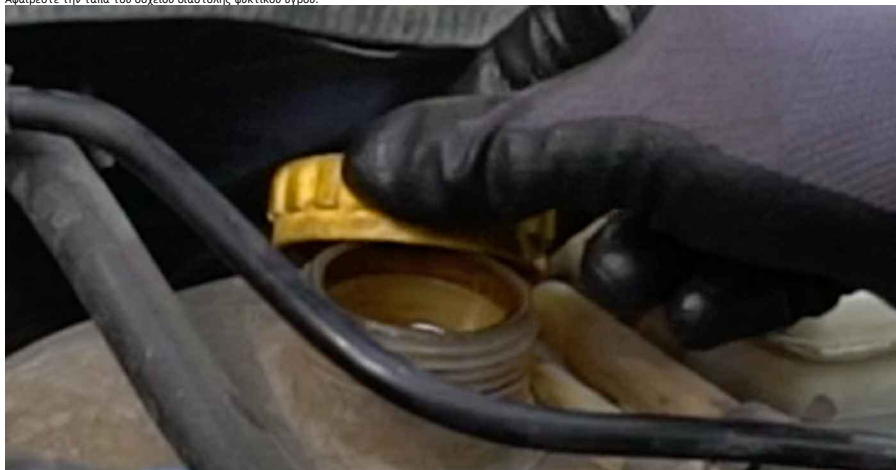

club.autodoc.gr
10-13

34
Εισάγετε το χωνί.



35
Ρίξτε το ψυκτικό υγρό στο δοχείο διαστολής ψυκτικού.



Αντικατάσταση: θερμοστάτης - OPEL KADETT B Στέϊσιον βγάγκον. Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Χρησιμοποιήστε μόνο τα προϊόντα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Η στάθμη του ψυκτικού υγρού πρέπει να είναι στην ένδειξη MAX.
- Περιμένετε μέχρι να βγει ο αέρας από το σύστημα.

36
Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής ψυκτικού.

37
Βιδώστε την τάπα του δοχείου διαστολής ψυκτικού.




club.autodoc.gr
11-13

38 Αφαιρέστε τον κινητήρα να δουλέψει για λίγο. Αυτό είναι απαραίτητο για να αφαιρέσετε τον υπόλοιπο αέρα από το σύστημα ψύξης και να ελέγξετε αν τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά.

39 Σβήστε τον κινητήρα.

40 Τσεκάρετε τη στάθμη του ψυκτικού. Εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε μέχρι την απαιτούμενη στάθμη.

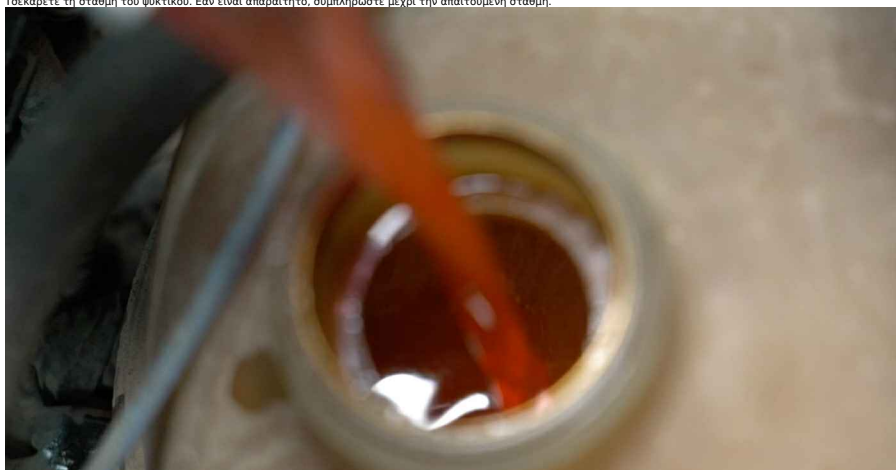

41 Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

42 Κλείστε το καπό.

Μπράβο!

club.autodoc.gr
12-13

AUTODOC — κορυφαία ποιότητα και προστά ανταλλακτικά αυτοινήτων στο διαδίκτυο
[Εφαρμογή για κινητά του AUTODOC: αποκτήστε απίστευτες προσφορές, ενώ κάνετε βολικές αγορές](#)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Μια απίστευτη γκάμα ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας](#)
[Φωτοσυστάσεις: μια ευρεία ποικιλία](#)
Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 - Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.

club.autodoc.gr
13-13