



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 2.2 16V

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

club.autodoc.gr

1-9

Αντικατάσταση: μπουζί - PEUGEOT 407 SW. Λίστα των εργαλείων που θα χρειαστείτε:



- Αντικολλητικό λιπαντικό υψηλών θερμοκρασιών
- Κερωβάκι για μπουζί # 16
- Κερωβάκι # 9
- Κλειδί Καστάνιας
- Δυναμόκλειδο
- Ίσιο Κατσαβίδι
- Τηλεσκοπικός μαγνήτης
- Κάλυμμα φτερού

[Αγοράστε εργαλεία](http://club.autodoc.gr)

club.autodoc.gr

2-9

Αντικατάσταση: μπουζί - PEUGEOT 407 SW. Οι ειδικοί του AUTODOC συστήνουν:

- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι ίδια για όλα τα μπουζί.
- Προεξοφλήση! Σβήστε τον κινητήρα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία - PEUGEOT 407 SW.

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

1

1 Άνοιξτε το καπό.

2

Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

3

Αφαιρέστε τα κλιπ του καλύμματος κινητήρα. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.



4

Αφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.



Αντικατάσταση: μπουζί - PEUGEOT 407 SW. Το AUTODOC συνιστά:


- Μην εφαρμόσετε εξαιρετική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, για να μην του προκαλέσετε ζημιές.

club.autodoc.gr

3-9


5

Ξεκινώμαστε τη φάση από τον πολλαπλασιαστή. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατασβίδι.

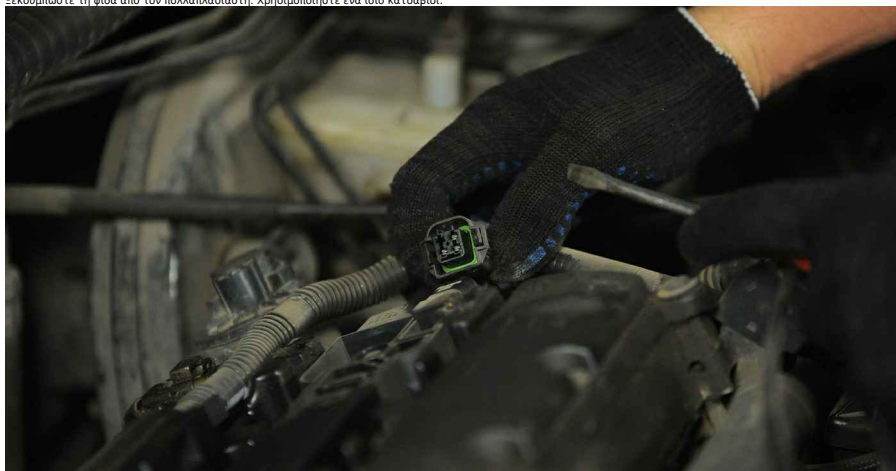

6

Ξεβιδώστε τα μπουλόνια του πολλαπλασιαστή. Χρησιμοποιήστε ένα καροβάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.

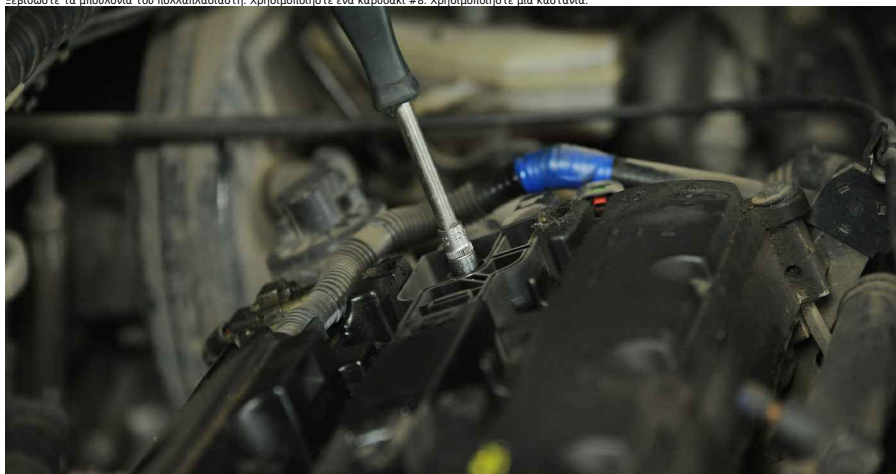

7

Αφαιρέστε το πηνίο ανάφλεξης τραβώντας το ευθεία προς τα πάνω.



8

Καθαρίστε τη βρωμιά, τη σκόνη και τα σκουπίδια μέσα από τα φρεάτια των μπουζι.

9

Ξεβιδώστε τα μπουζι. Χρησιμοποιήστε ένα καροβάκι για μπουζόκλειδο #16. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.




club.autodoc.gr

4-9


10

Βγάλτε τα μπουζί. Χρησιμοποιήστε έναν τηλεσκοπικό μαννίτη.

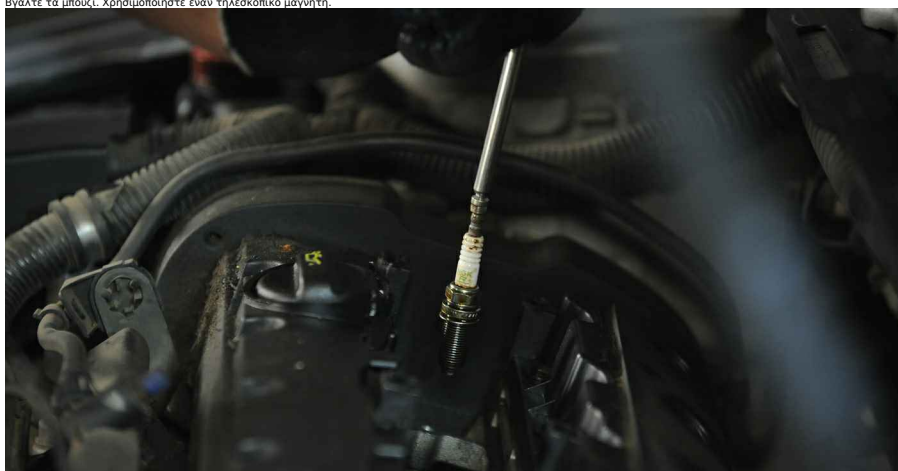

11

Επαλείψτε μια λεπτή στρώση ειδικού αντικολλητικού λιπαντικού υψηλών θερμοκρασιών, στα σπειρώματα των καινούριων μπουζί.

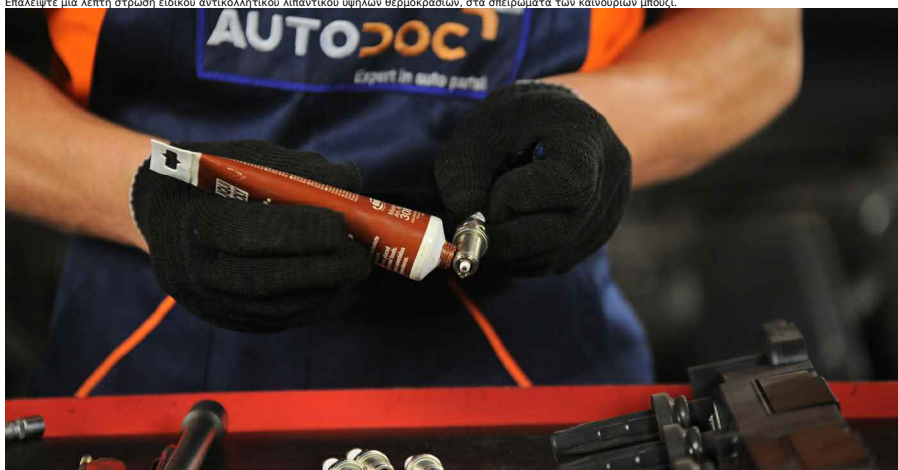

12

Τοποθετήστε τα καινούρια μπουζί στις οπές τοποθέτησής τους. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι για μπουζόκλειδο #16.



13

Βιδώστε νέα μπουζί και σφίξτε τα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι για μπουζόκλειδο #16. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 25 Nm.



club.autodoc.gr


5-9

Αντικατάσταση: μπουζί - PEUGEOT 407 SW. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Μην σφίγγετε τα μπουζί με πολύ δύναμη. Αν ξεπεράσετε τη ροπή σύσφιξης μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο σπείρωμα.
- Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε με μπουζόκλειδο. Αν την ώρα που το χρησιμοποιείται γύριε λοξά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σπείρωμα.

14

Τοποθετήστε τον πολλαπλασιαστή.

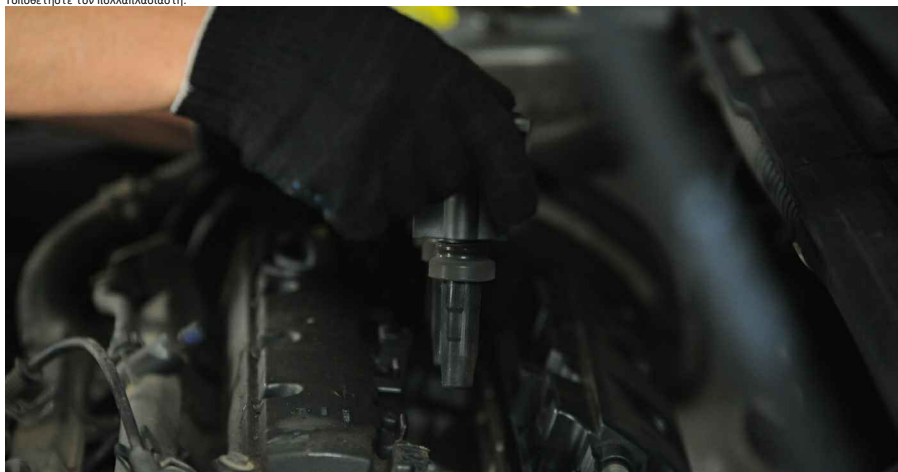


15

Σφίξτε τα μπουλόνια του πολλαπλασιαστή. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 10 Nm.



16

Κουμπιάστε τη φιάα του πολλαπλασιαστή.

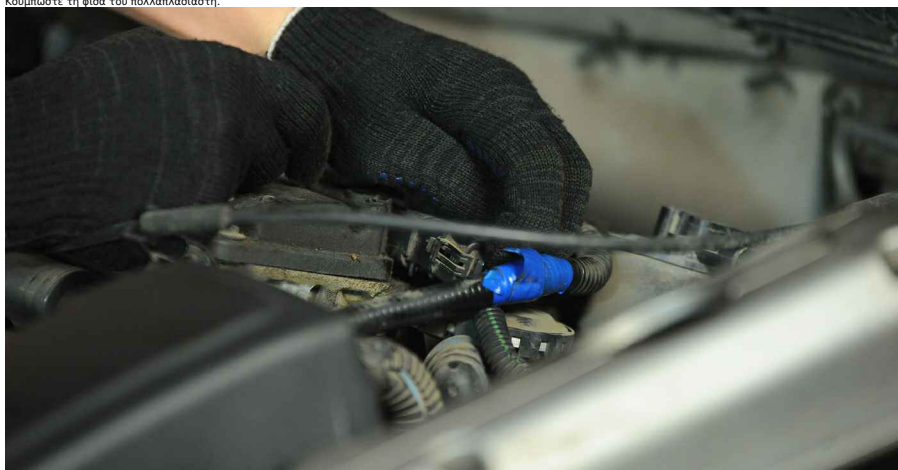

club.autodoc.gr

6-9

17


Τοποθετήστε το κάλυμμα του κινητήρα και ασφαλίστε το.



Αντικατάσταση: μπουζί - PEUGEOT 407 SW. Συμβουλή:

- Διασφαλίστε ότι το κάλυμμα του κινητήρα είναι σωστά τοποθετημένο. Δεν θα πρέπει να μετακινείται ως προς τους οδηγούς των στοιχείων στερéωσης.
- Μην εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη κατά την τοποθέτηση του τμήματος, για να μην προκαλέσετε ζημιές στα στοιχεία στερéωσης.

18 Επανατοποθετήστε τα κλιπ καλύμματος κινητήρα. Χρησιμοποιήστε ένα (ισο κατασβίδι).

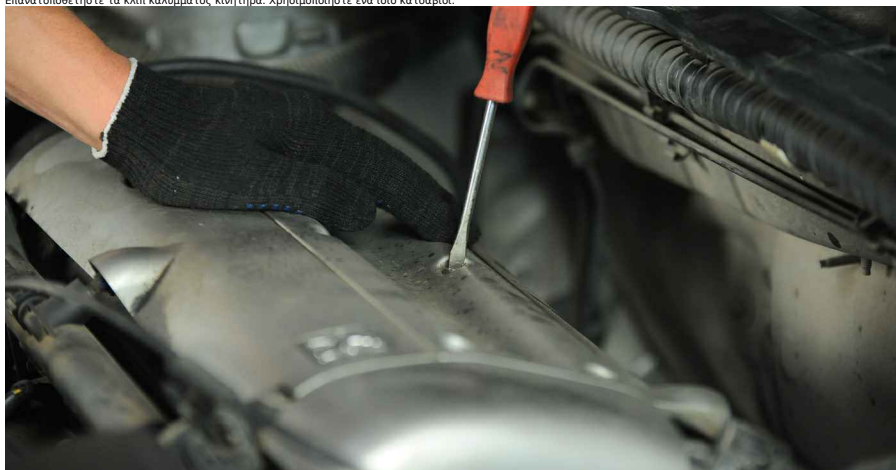

19 Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για λίγο. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

20 Ξεβήστε τον κινητήρα.

21 Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

club.autodoc.gr

7-9

22

Κλείστε το καπό.

Μπράβο!

[Αιτείτε περισσότερες οδηγίες](http://club.autodoc.gr)

club.autodoc.gr

8-9

AUTODOC — κορυφαία ποιότητα και προστά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο διαδίκτυο

[Εφαρμογή για κινητά του AUTODOC: αποκτήστε απίστευτες προσφορές, ενώ κάνετε βολικές αγορές](http://club.autodoc.gr)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Μια απίστευτη γκάμα ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας](http://club.autodoc.gr)

[Μπουζί: μια ευρεία ποικιλία](http://club.autodoc.gr)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 - Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.

club.autodoc.gr

9-9

