



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi, RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4


Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

club.autodoc.gr

1-7

Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - RENAULT KOLEOS (HY_). Λίστα των εργαλείων που θα χρειαστείτε:

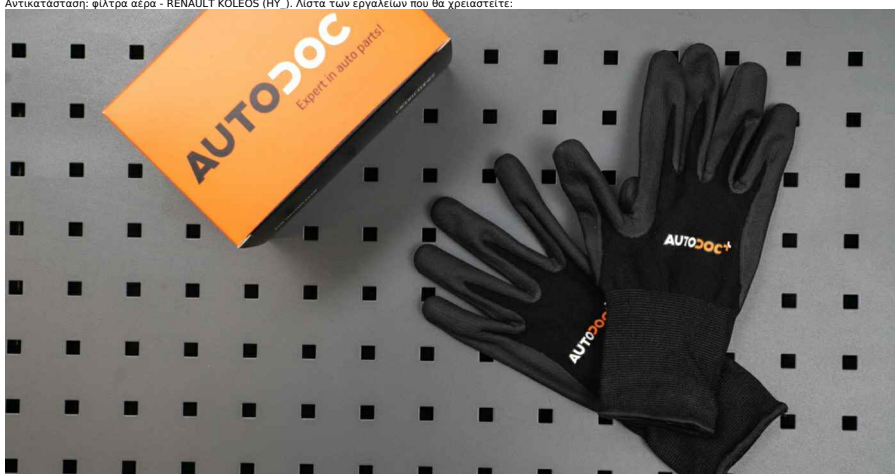

- Πετσάτα μικροϊνών
- Κάλυμμα φτερού

[Αγοράστε εργαλεία](http://club.autodoc.gr)

club.autodoc.gr

2-7

Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - RENAULT KOLEOS (HY_). Το AUTODOC συνιστά:

- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - RENAULT KOLEOS (HY_). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1

Ανοίξτε το καπό.

2

Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

3

Αφαιρέστε τα κλιπ του καλύμματος φίλτρου αέρα.



4


Βγάλτε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου.




club.autodoc.gr

3-7

5
Αφαιρέστε το στοιχείο φιλτραρίσματος από το κουτί του φίλτρου.

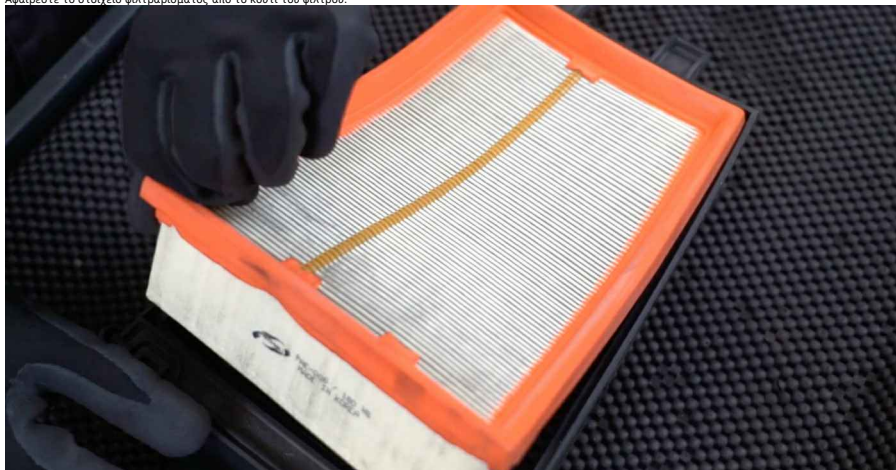

6
Καλύψτε το σωλήνα της εισαγωγής αέρα με μια πετσέτα από μικροΐνες, για να αποτρέψετε την εισαγωγή σκόνης και βρωμιάς στο εσωτερικό του συστήματος.

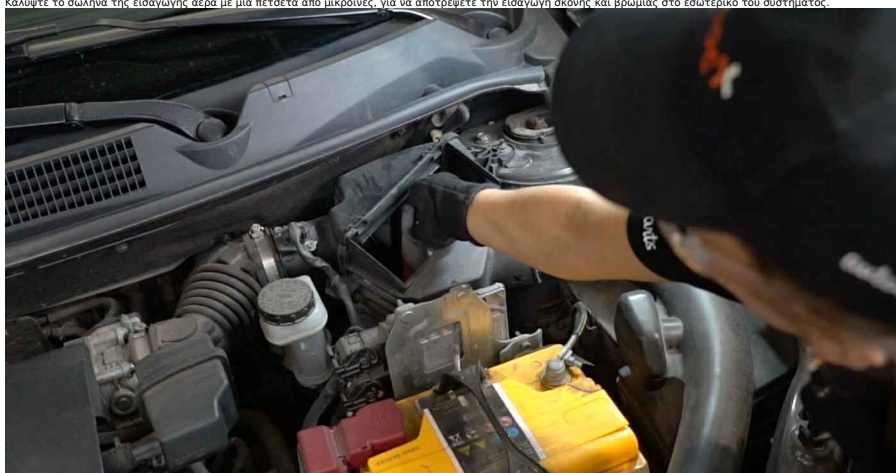

7
Καθαρίστε το κάλυμμα και το περίβλημα του φίλτρου αέρα.



Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - RENAULT KOLEOS (HY). Συμβουλή:

- Προτού καθαρίσετε το κάλυμμα και το περίβλημα του φίλτρου αέρα, καλύψτε τα μέρη του αεραγωγού, του αισθητήρα ροής μάζας αέρα (εφόσον υπάρχει), καθώς και της πεταλούδας γκαζιού, με ένα καθαρό πανάκι.

club.autodoc.gr

4-7

8
Αφαιρέστε την πετσέτα από μικροΐνες, από το σωλήνα της εισαγωγής αέρα.



9
Τοποθετήστε ένα νέο στοιχείο φιλτραρίσματος μέσα στο κουτί του φίλτρου. Σιγουρευτείτε ότι η άκρη του φίλτρου ταιριάζει σφικτά στο περιβλήμα.



Το AUTODOC συνιστά:

- Ελέγξτε την σωστή θέση τοποθέτησης του στοιχείου φιλτραρίσματος. Μην το τοποθετείται στραβά.
- RENAULT KOLEOS (HY_) - Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο φίλτρα υψηλής ποιότητας.
- Κατά την τοποθέτηση, σιγουρευτείτε ότι θα απορρίψετε τη βρωμιά και βρωμιές μέσα στο περιβλήμα του φίλτρου αέρα.

10
Επανατοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου αέρα. Σφίξτε το.



club.autodoc.gr

5-7

Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - RENAULT KOLEOS (HY_). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Μην εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη κατά την τοποθέτηση του τμήματος, για να μην προκαλέσετε ζημιές στα στοιχεία στερέωσης.

11
Πιέστε τα κλιπ του καλύμματος του φίλτρου αέρα στη θέση τους.




12
Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

13
Κλείστε το καπό.
Μπράβο!

[Δείτε περισσότερες οδηγίες](http://club.autodoc.gr)
club.autodoc.gr

6-7

AUTODOC — κορυφαία ποιότητα και προσιτά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο διαδίκτυο
Εφαρμογή για κινητά του AUTODOC: αποκτήστε απίστευτες προσφορές, ενώ κάνετε Βολικές αγορές

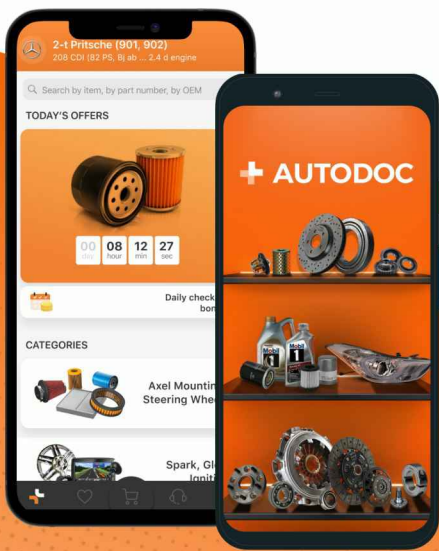

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Μια απίστευτη γκάμα ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας](#)
[Φίλτρα αέρα: μια ευρεία ποικιλία](#)
Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 - Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.

club.autodoc.gr
7-7