



Πώς να αλλάξετε φίλτρο
καμπίνας σε **RENAULT**
Logan / Stepway II
Sedan (L8_) - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡÓΜΟΙΟ ΒÍΝΤΕΟ ΟΔΗΓÍΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.6

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - RENAULT LOGAN / STEPWAY II SEDAN (L8_). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Σταυροκατσάβιδο
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας

[Αγοράστε εργαλεία](#)

Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_). Το AUTODOC συνιστά:

- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας του λάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες, νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο.
- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Προειδοποίηση! Σβήστε τον κινητήρα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_).

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:

1

Ανοίξτε την πόρτα του αυτοκινήτου.



2

Ανοίξτε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



3

Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του ντουλαπιού συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

**4**

Αφαιρέστε τις ασφάλειες συγκράτησης του από το καπάκι του ντουλαπιού του συνοδηγού.

**5**

Βγάλτε το καπάκι του ντουλαπιού του συνοδηγού.

**6**

Βγάλτε το εσωτερικό τμήμα του ντουλαπιού του συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

**7**

Αφαιρέστε το φίλτρο καμπίνας.



Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_). Συμβουλή:

- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο - θα επηρεάσει την ποιότητα φιλτραρίσματος του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

8 Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο γύρης.



9 Τοποθετήστε το εσωτερικό τμήμα του ντουλαπιού του συνοδηγού.



10 Βιδώστε τις βίδες στερέωσης του ντουλαπιού συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.



11 Τοποθετήστε το καπάκι του ντουλαπιού του συνοδηγού.



12

Τοποθετήστε τις ασφάλειες συγκράτησης του ντουλαπιού του συνοδηγού.



13

Κλείστε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



14

Κλείστε την πόρτα του αυτοκινήτου.



15

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

16

Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού.

Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_). Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

17


Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

ΜΠΡΆΒΟ!

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΈΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

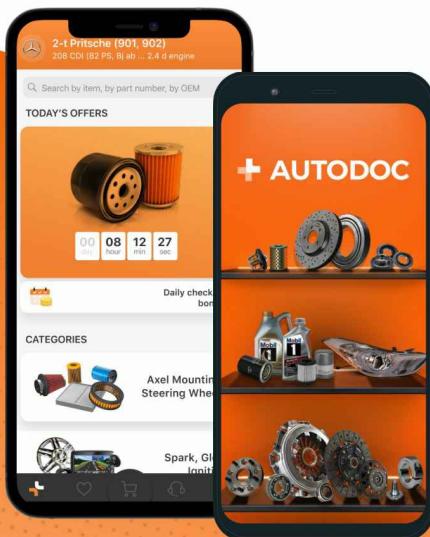

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασφάρειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.