



Πώς να αλλάξετε
αισθητήρας θέσης
εκκεντροφόρου σε
RENAULT Trafic II
Φορτηγό
πλατφόρμα/Σασσί (EL)
- Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: RENAULT TRAFIC II Πλατφόρμα/σασσί (EL) 1.9 dCi 80, RENAULT TRAFIC II Πλατφόρμα/σασσί (EL) 1.9 dCi 100, RENAULT TRAFIC II Πλατφόρμα/σασσί (EL) 2.5 dCi 135, RENAULT TRAFIC II Πλατφόρμα/σασσί (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J), RENAULT TRAFIC II Πλατφόρμα/σασσί (EL) 1.9 dCi, RENAULT TRAFIC II Πλατφόρμα/σασσί (EL) 2.5 dCi

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: RENAULT MASTER II Κουτί (FD) 2.2 dCi 90

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΈΣΗΣ
ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΌΡΟΥ - RENAULT TRAFIC II ΦΌΡΤΗΓΌ
ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ/ΣΑΣΣΊ (ΕΛ). ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΤΕ:

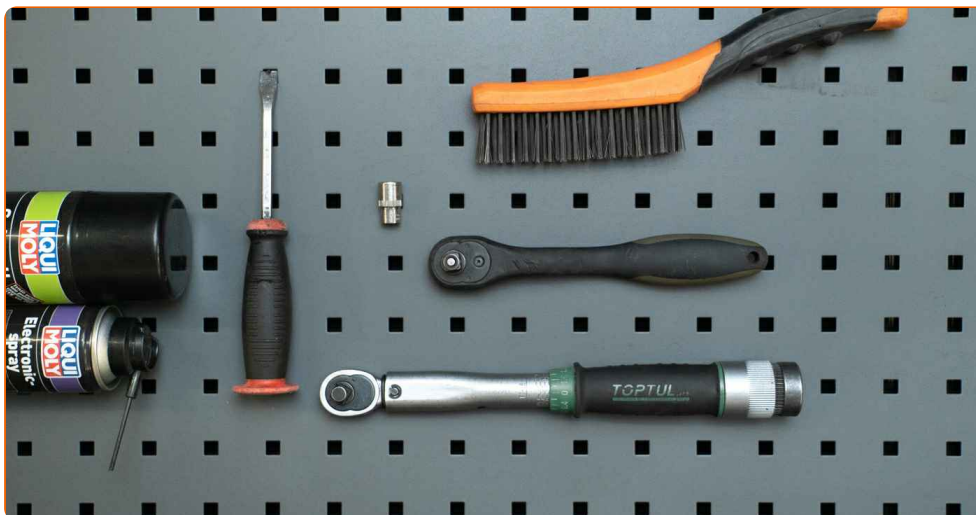

- Συρματόβουρτσα
- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι 10 mm
- Καστάνια
- Λοστός ελαστικών
- Χαρτοπετσέτες

Αγοράστε εργαλεία


Αντικατάσταση: αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου - RENAULT Trafic II Φορτηγό πλατφόρμα/Σασσί (EL). Το AUTODOC συνιστά:

- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ - RENAULT TRAFIC II ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ/ΣΑΣΣΙ (EL). ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

1 Σηκώστε το όχημα με ανυψωτικό οχήματος ή τοποθετήστε το πάνω σε λάκκο επιθεώρησης.


2 Καθαρίστε το στοιχείο στερέωσης του αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

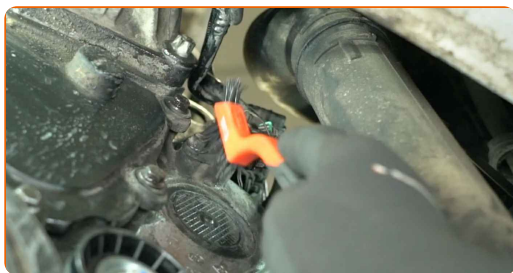

3 Αποσυνδέστε τη φίσα του αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα.



4 Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μία καστάνια.

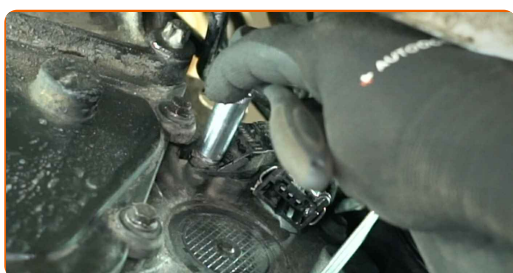


- 5 Αφαιρέστε το μπουλόνι στερέωσης.




- 6 Αφαιρέστε τον αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα.



- 7 Βουλώστε την οπή στερέωσης του αισθητήρα με μια χαρτοπετσέτα για να εμποδίσετε την είσοδο σκόνης και βρωμιάς στο εσωτερικό της.

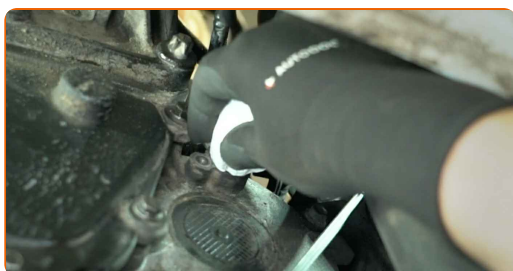

- 8 Καθαρίστε τη βάση στερέωσης του αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

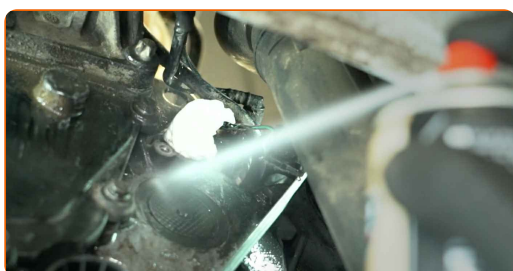

9

Επεξεργαστείτε τη φάσα του αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.




10

Αφαιρέστε την χαρτοπετσέτα από την οπή στερέωσης.


11

Τοποθετήστε τον νέο αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα.

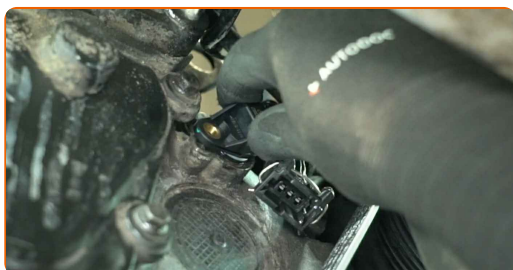


12

Τοποθετήστε και βιδώστε το μπουλόνι στερέωσης. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μία κασάνια.

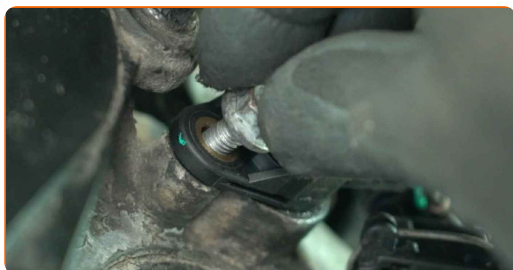

13

Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης του αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 10 N·m.

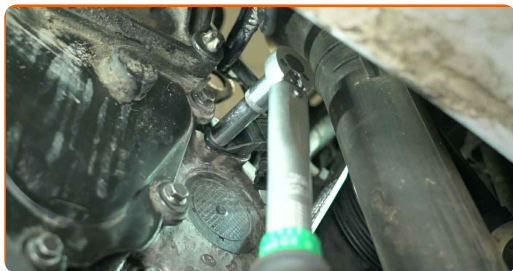

14

Συνδέστε τη φίσσα του αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα.



15

Χαμηλώστε το όχημα.

16

Ελέγξτε ότι το καινούριο εξάρτημα λειτουργεί κανονικά.




ΜΠΡΑΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

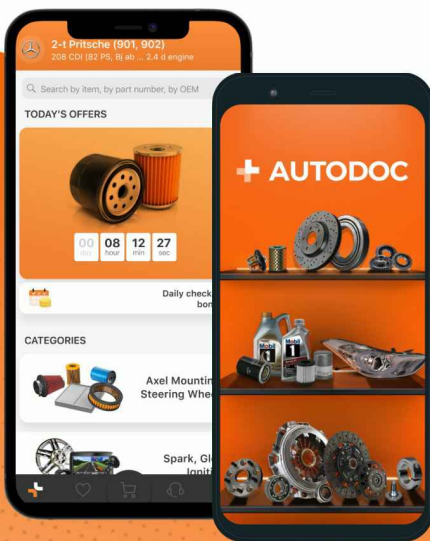

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΈΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΌΡΟΥ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.