



Πώς να αλλάξετε
προβολείς ομιχλής σε
RENAULT Twingo I
Hatchback - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: RENAULT MASTER II Κουτί (FD) 2.2 dCi 90

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ - RENAULT TWINGO I HATCHBACK. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Μύτη Torx T20
- Μύτη Torx T30
- Καρυδάκι 10 mm
- Καστάνια ή ηλεκτρικό εργαλείο για την αφαίρεση/εγκατάσταση στοιχείων στερέωσης με σπείρωμα
- Κατσαβίδι καστανίας

Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: προβολείς ομίχλης - RENAULT Twingo I Hatchback. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:


- Η διαδικασία αντικατάστασης του δεξιού και του αριστερού φωτός ομίχλης είναι πανομοιότυπη.
- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ - RENAULT TWINGO I HATCHBACK. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ:

- 1 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης των φώτων ομίχλης. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι με μύτη Torx T20. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι καστανίας.




- 2 Βγάλτε τα στοιχεία στερέωσης.

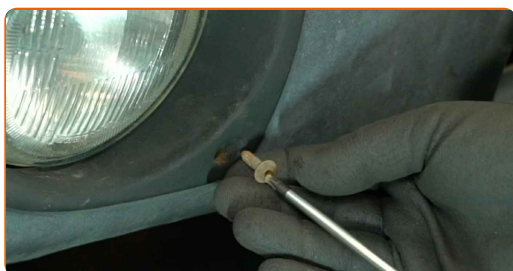

3 Βγάλτε το φως ομίχλης.




4 Αποσυνδέστε τη φίσσα του φωτός ομίχλης.

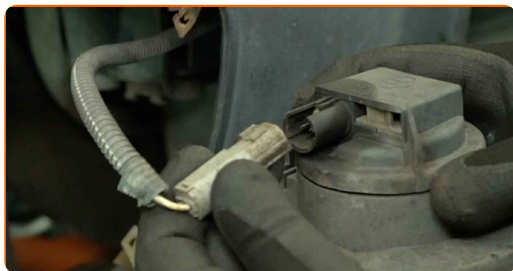

5 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του περιβλήματος των φώτων ομίχλης. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι με μύτη Torx T30. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι καστανίας.



6 Βγάλτε τα στοιχεία στερέωσης.

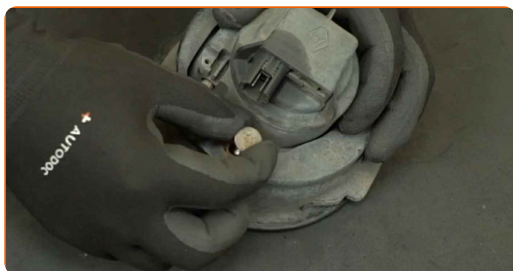


7 Αφαιρέστε το φως ομίχλης από το περίβλημα.



- 8 Αφαιρέστε το πίσω καπάκι του φωτός ομίχλης περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.




- 9 Αποσυνδέστε τη φίσα του λαμπτήρα του φωτός ομίχλης.

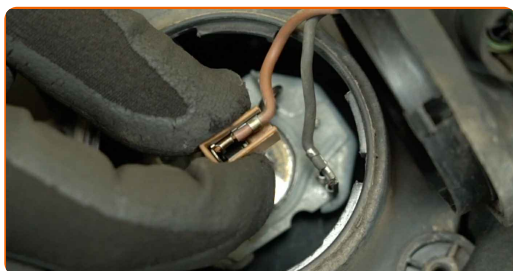

- 10 Τραβήξτε στην άκρη την ασφάλεια του λαμπτήρα του φωτός ομίχλης.



- 11 Αφαιρέστε τον λαμπτήρα του φωτός ομίχλης.

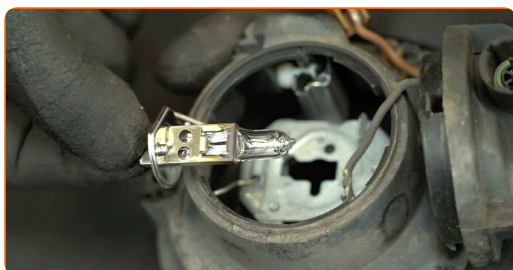

- 12 Τοποθετήστε τον λαμπτήρα στο νέο φως ομίχλης.




- 13** Ασφαλίστε τον λαμπτήρα του φωτός ομίχλης με την ασφάλεια.



- 14** Συνδέστε τη φίσσα του λαμπτήρα του φωτός ομίχλης.



- 15** Τοποθετήστε το πίσω καπάκι του φωτός ομίχλης περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

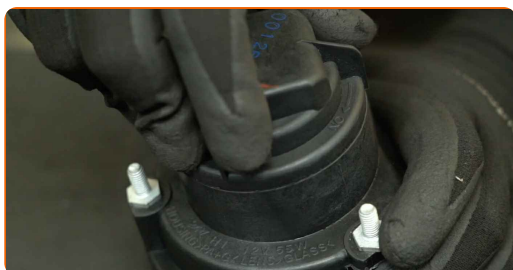

- 16** Τοποθετήστε το νέο φως ομίχλης στο περίβλημα.



- 17** Τοποθετήστε τα στοιχεία στερέωσης.



- 18** Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης του περιβλήματος των φώτων ομίχλης. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.



- 19** Επεξεργαστείτε τη φίσσα του φωτός ομίχλης. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.



- 20** Συνδέστε τη φίσσα στο φως ομίχλης.



- 21** Εγκαταστήστε το νέο φως ομίχλης.




- 22** Τοποθετήστε τα στοιχεία στερέωσης.



23

Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης των φώτων ομίχλης. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι με μύτη Torx T20. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι καστανίας.

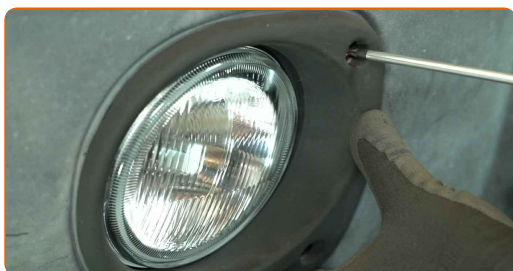

24

Ελέγξτε ότι το καινούριο εξάρτημα λειτουργεί κανονικά.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.