



Πώς να αλλάξετε φίλτρο
καμπίνας σε **SKODA**
Superb II Combi (3T5) -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

❗ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 2.0 TFSI, SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Στέισον βάγκον (3Τ5) 2.0 TDI 4x4

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - SKODA Superb II Combi (3T5). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες, νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο.
- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:


1

Μετακινήστε το κάθισμα του συνοδηγού, όσο πιο πίσω πάει.



2


Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης που συγκρατούν την κάτω επένδυση στον χώρο των ποδιών του συνοδηγού.

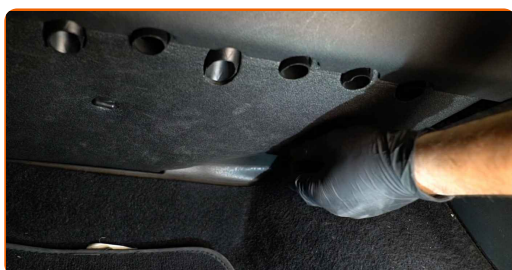


3 Αφαιρέστε την κάτω επένδυση.



4 Αφαιρέστε ελαφρά το κάλυμμα του περιβλήματος του φίλτρου καμπίνας.

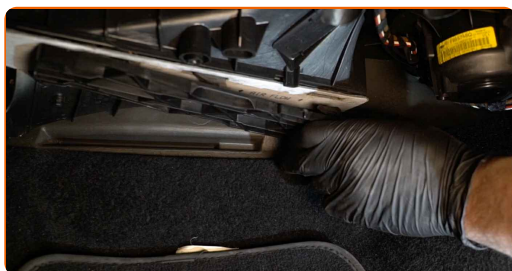

5 Αφαιρέστε το φίλτρο καμπίνας.

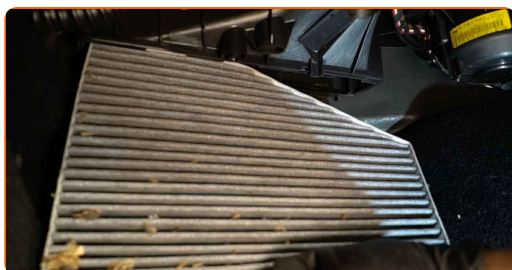

Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας – SKODA Superb II Combi (3T5). Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο – θα επηρεάσει την ποιότητα καθαρισμού του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

6 Τοποθετήστε το φίλτρο καμπίνας στη θέση του.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας – SKODA Superb II Combi (3T5).
Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε σωστά το στοιχείο φιλτραρίσματος.
Αποφύγετε την κακή ευθυγράμμιση.
- Ελέγξτε τα σημάδια στην άκρη του φίλτρου για να βεβαιωθείτε ότι το τοποθετείτε σωστά.
- Προσοχή! Χρησιμοποιήστε ποιοτικά φίλτρα για το SKODA Superb II Combi (3T5).

7

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του περιβλήματος του φίλτρου γύρης. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.




8

Τοποθετήστε ξανά την κάτω επένδυση.



9

Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης για την κάτω επένδυση.

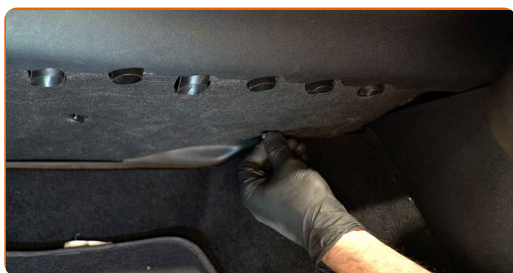

10

Επαναφέρετε το κάθισμα του συνοδηγού στην αρχική του θέση.



11

Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.

12

Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι το εξάρτημα λειτουργεί σωστά.

13


Σβήστε την ανάφλεξη.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

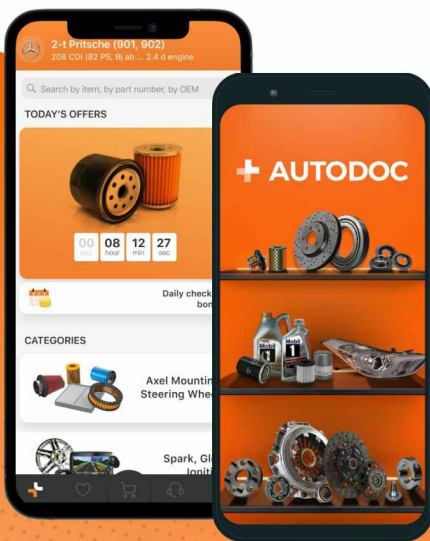

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.