

Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)


Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: TOYOTA Aygo (AB10) 1

club.autodoc.gr

1-11

Αντικατάσταση: ακρόμπαρο - TOYOTA Aygo (AB40). Εργαλεία που χρειάζεστε:

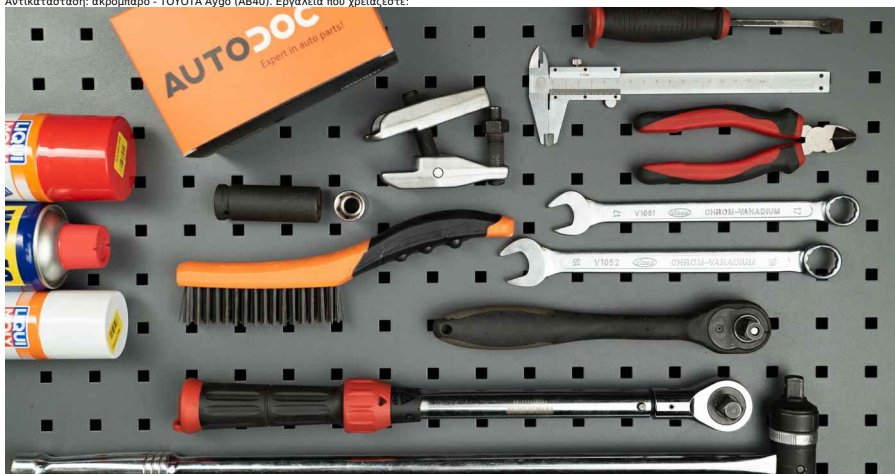

- Συρματόβουρτσα
- Σπρέι WD-40
- Καθαριστικό φρένων
- Υγρό χαλκού
- Γερμανοπολύγωνο Κλειδί #17
- Γερμανοπολύγωνο Κλειδί #19
- Καρυδάκι #17
- Κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο #19

- Δυναμόκλειδο
- Κοφτάκι
- Μανέλα κολασόζου
- Παχύμετρο
- Λαστός
- Εξωλέκας ακρόμπαρων
- Σφήνα τροχού

[Αναβάστε εργαλεία](http://club.autodoc.gr)

club.autodoc.gr

2-11

Αντικατάσταση: ακρόμπαρο - TOYOTA Aygo (AB40). Οι ειδικοί του AUTODOC συστήνουν:

- Αντικαταστήστε τα μπαλάκια των ακρόμπαρων σε ζεύγη.
- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι πανομοιότυπη τόσο για το αριστερό, όσο και για το δεξί μπαλάκι του ακρόμπαρου.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε μόνο καινούργιες βίδες και παξιμάδια.
- Προειδοποίηση! Σηράτε τον κινητήρα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία - TOYOTA Aygo (AB40).

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

1 Ασφαλίστε τους τροχούς με τάκους.

2

Ξεσφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού. Χρησιμοποιήστε κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο No #19.



3 Σηκώστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

4

Ξεσφίξτε τα μπουλόνια του τροχού.



club.autodoc.gr

3-11

Αντικατάσταση: ακρόμπαρο - TOYOTA Aygo (AB40). Συμβουλή:

- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό όσο θα ξεβιδώνετε τα μπουλόνια.


5
Αφαιρέστε τον τροχό.



6
Καθαρίστε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το μαλακί του ακρόμπαρου με το μοιγαγιέ. Χρησιμοποιήστε μια συμπατόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40



7
Αφαιρέστε την κοπίλα, ασφαρίζοντας τα μπουλόνι του ακρόμπαρου. Χρησιμοποιήστε κοψάκι. Χρησιμοποιήστε ένα λαστά.

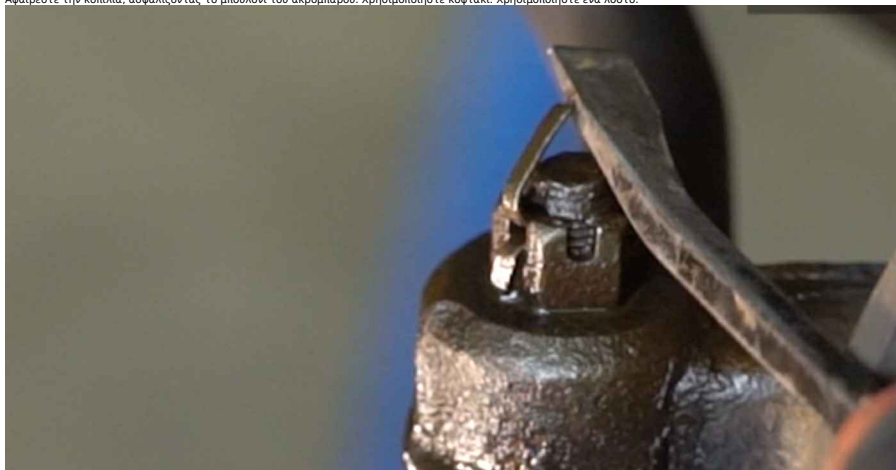

8
Ξεβιδώστε το παξιμάδι του μαλακίου στο μοιγαγιέ. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #17. Χρησιμοποιήστε μια μανέλα κολαούζου.




club.autodoc.gr

4-11

9 Κατά την αποσύνδεση, σημειώστε ή μετρήστε την ακριβή θέση του μπαλακίου στο ακρόμαρο, ή μετρήστε τον αριθμό περιστροφών κατά το ξεβίδωμα, για να αποφύγετε τη λανθασμένη ευθυγράμμιση στο τέλος της εργασίας. Χρησιμοποιήστε ένα παχύμετρο.



10 Χαλαρώστε το παξιμάδι που σφίγγει το ακρόμαρο στο μπαλάκι. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #17.

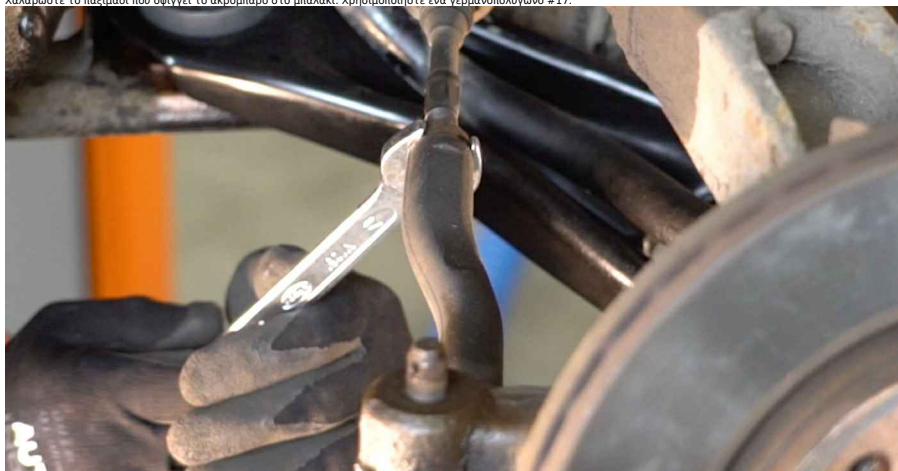

11 Αποσυνδέστε το μπαλάκι του ακρόμαρου από το μπουαγιέ. Κάντε χρήση ενός εξωλέκα ακρόμαρου.




12 Ξεβιδώστε το μπαλάκι από το ακρόμαρο.




club.autodoc.gr

5-11

13 Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησης του ακρόμπαρου. Χρησιμοποιήστε μια σιματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40

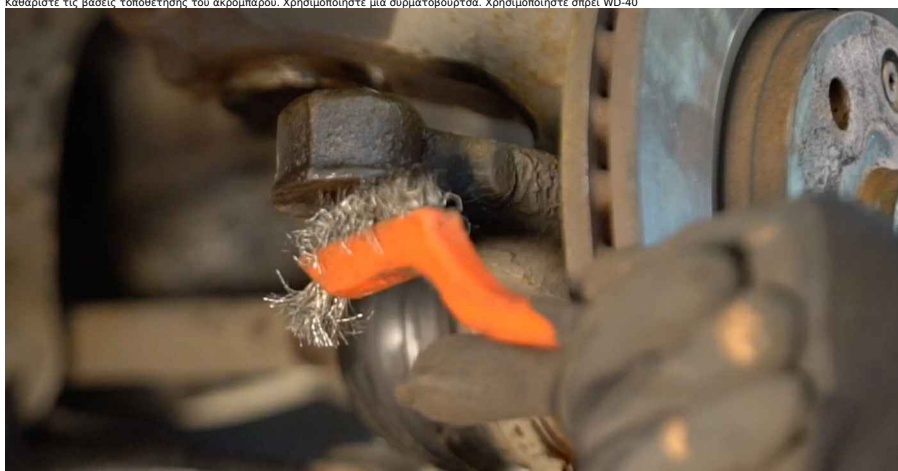

14 Βιδώστε ένα νέο μπαλάκι ακρόμπαρου.

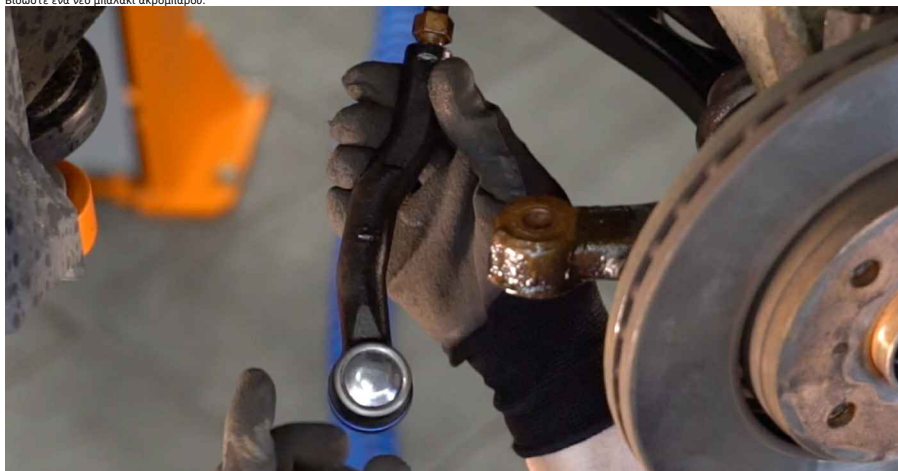

Αντικατάσταση: ακρόμπαρο - TOYOTA Aygo (AB40). Το AUTODOC συνιστά:

- Κατά την σύνδεση του ακρόμπαρου, θυμηθείτε να το βιδώσετε με τον ίδιο αριθμό περιστροφών ή να αφήσετε το ίδιο μήκος φανερού σπειρώματος, σύμφωνα με τις μετρήσεις σας.

15

Κατά την αποσύνδεση, σημειώστε ή μετρήστε την ακριβή θέση του μπαλακιού στο ακρόμπαρο, ή μετρήστε τον αριθμό περιστροφών κατά το ξεβίδωμα, για να αποφύγετε τη λανθασμένη ευθυγράμμιση στο τέλος της εργασίας. Χρησιμοποιήστε ένα παχύμετρο.



club.autodoc.gr

6-11


16 Περσάτε από επεξεργασία το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το μπαλάκι του ακρόμπαρου με το μοιαιέ. Χρησιμοποιήστε γράσο χαλκού.



17
Συνδέετε το μπαλάκι στο μοχλιέ.



18
Σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης που συνδέει το μπαλάκι του ακρόμαρου με το μοχλιέ. Χρησιμοποιήστε ένα καρουδάκι #17. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 33 Nm.

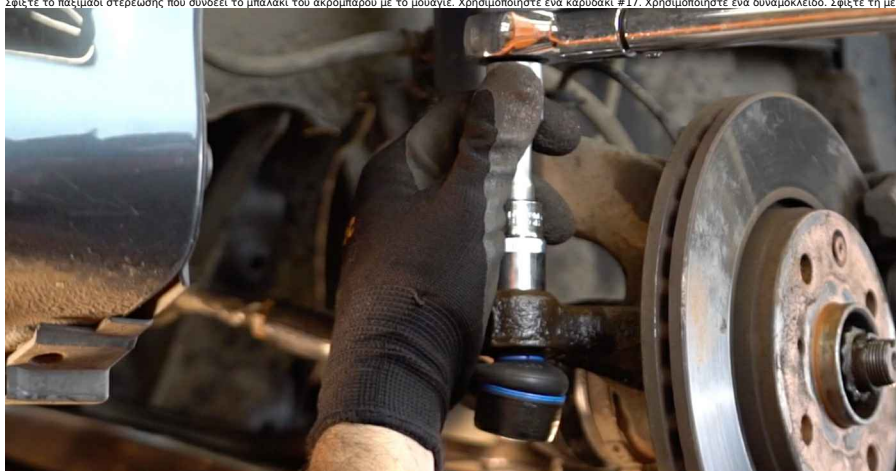

19
Σφίξτε το παξιμάδι σύνδεσης του μπαλακιού με το ακρόμαρου Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπλόγυνο #17. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπλόγυνο #19. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 47 Nm.



20
Τοποθετήστε την κοπίλια, ασφαρίζοντας το μπουλόνι του ακρόμαρου.
club.autodoc.gr

7-11
21
Περάστε από επεξεργασία το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το μπαλάκι του ακρόμαρου με το μοχλιέ. Χρησιμοποιήστε γράσο χαλκού.



22
Επεξεργαστείτε την επιφάνεια που ακουμπά ο δίσκος του φρένου στη ζάντα του τροχού. Χρησιμοποιήστε γράσο χαλκού.




23
Καθαρίστε το σημείο τοποθέτησης της ζάντας του τροχού. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό φρένων.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: ακρόμπαρο - TOYOTA Aygo (AB40). Αφού ψεκάσετε με το σπρέι, περιμένετε λίγα λεπτά.

24
Τοποθετήστε τον τροχό.

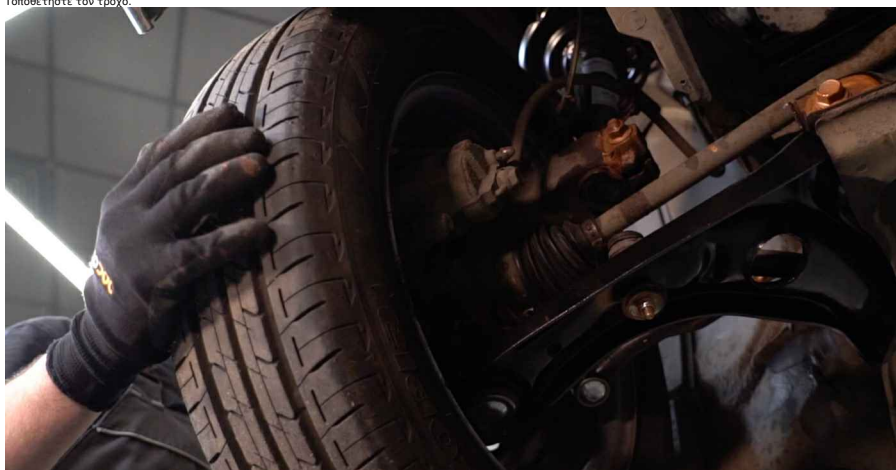

club.autodoc.gr

8-11
Αντικατάσταση: ακρόμπαρο - TOYOTA Aygo (AB40). Συμβουλή από το AUTODOC:

- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, συγκρατήστε τον τροχό όταν σφίγγετε τα μπουλόνια του.

25
Βιδώστε τα μπουλόνια του τροχού. Χρησιμοποιήστε κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο Νο #19.



26 Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξετε τα μπουλόνια των τροχών. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 103 Nm.



Αντικατάσταση: ακρόμπαρο - TOYOTA Aygo (AB40). Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Ελέγξτε και ρυθμίστε την γωνία των τροχών, εάν είναι απαραίτητο.

club.autodoc.gr

9-11

27 Αφαιρέστε τους γρόλους και τους τάκους.



Μπρόβο!


[Αιτείτε περισσότερες οδηγίες](http://club.autodoc.gr)

club.autodoc.gr

10-11

AUTODOC — κορυφαία ποιότητα και προσιτά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο διαδίκτυο

[Επισημότητα για κινητά του AUTODOC: αποκτάτε απίστευτες προσφορές, ενώ κάνετε βολικές αγορές](http://club.autodoc.gr)

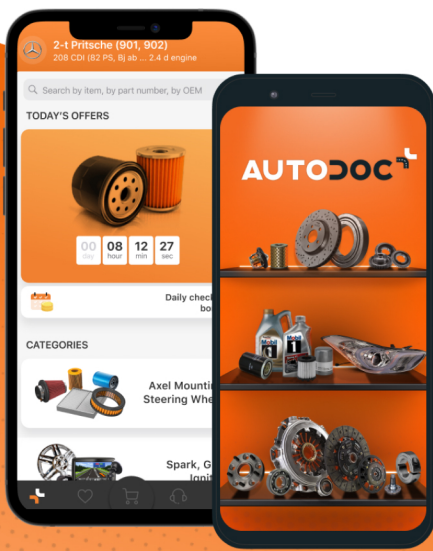

AUTODOC+



[Μια απίστευτη γκάμα ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας](#)
[Αερόμασλα: μια ευρεία ποικιλία](#)
Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 - Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.

[club.autodoc.gr](#)
11-11