



Πώς να αλλάξετε
μπαταρία σε **Ford Transit**
Mk7 van - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



❗ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: FORD KUGA I 2.5, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III Σεντάν 1.6 TDCi, FORD Transit Mk6 Microbus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Microbus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), (+ 63)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ - FORD TRANSIT MK7 VAN. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:



- Βούρτσα καθαρισμού πόλων μπαταρίας
- Καστάνια
- Καρυδάκι 10 mm

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: μπαταρία - Ford Transit Mk7 van. Το AUTODOC συνιστά:

- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ - FORD TRANSIT MK7 VAN. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΩΝ:


1

Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού.



2

Σύρετε το κάθισμα του οδηγού μέχρι τέρμα προς τα εμπρός και διπλώστε το.

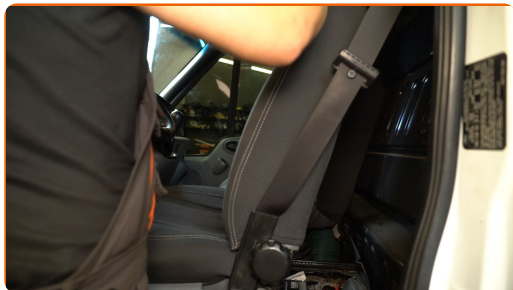

3

Αφαιρέστε το καπάκι από τη θήκη των μπαταριών.



4

Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του αρνητικού πόλου της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μία καστάνια.



5

Αφαιρέστε τον αρνητικό πόλο από την μπαταρία.




6

Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του θετικού πόλου της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μία καστάνια.



7


Αφαιρέστε τον θετικό πόλο από την μπαταρία.

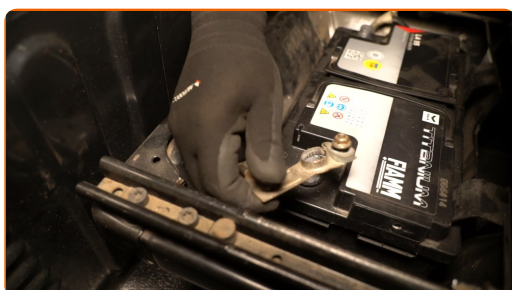

8 Αφαιρέστε την μπαταρία.



9 Καθαρίστε τους πόλους της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για τους πόλους της μπαταρίας.

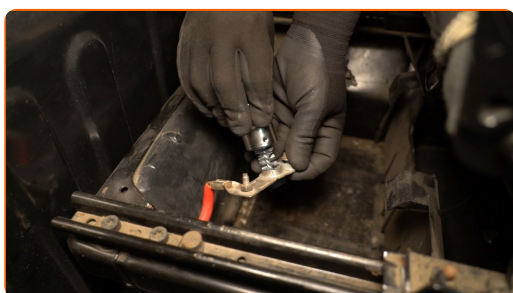

10 Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία.




11 Συνδέστε τον θετικό πόλο στην μπαταρία.




- 12** Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης του θετικού πόλου της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μία κασάνια.




- 13** Συνδέστε τον αρνητικό πόλο στην μπαταρία.

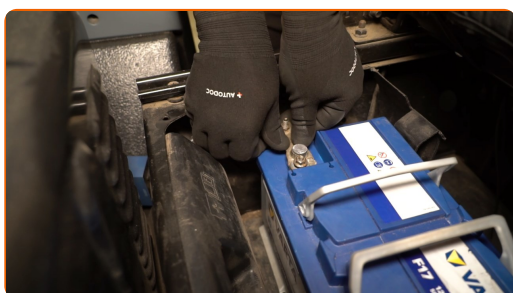

- 14** Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης του αρνητικού πόλου της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μία κασάνια.

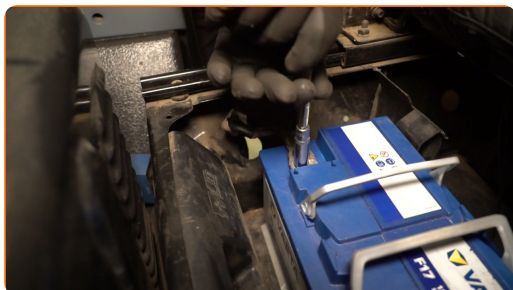


- 15** Επανατοποθετήστε το καπάκι της θήκης μπαταριών.

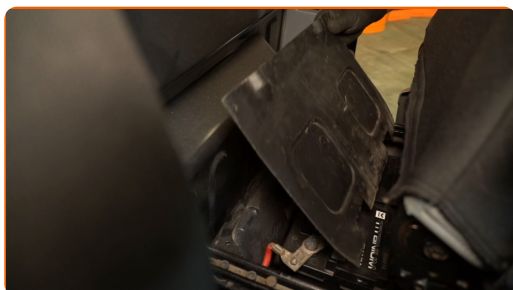


16

Επαναφέρετε το κάθισμα του οδηγού στην αρχική του θέση.

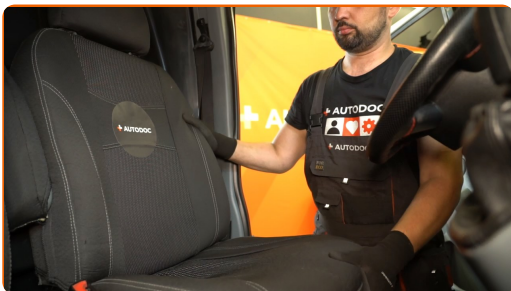**17**

Κλείστε την πόρτα του οδηγού.

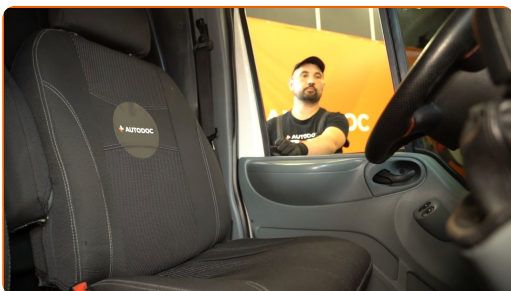**18**


Απορρίψτε την παλιά μπαταρία με ασφαλή και νόμιμο τρόπο.

ΜΠΡΑΒΟ!

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

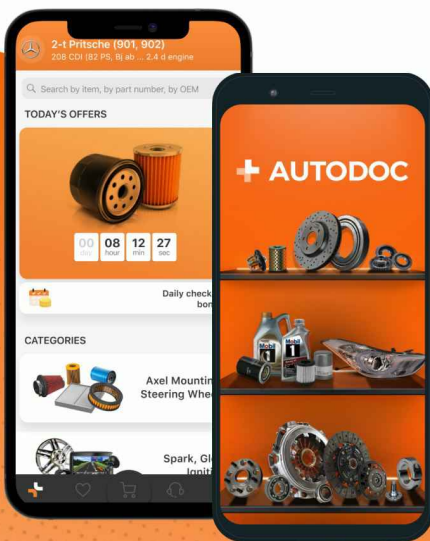

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ**

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ FORD

ΜΠΑΤΑΡΪΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΉΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ FORD
TRANSIT MK7 VAN**

ΜΠΑΤΑΡΪΑ ΓΙΑ FORD: ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΨΡΑ

**ΜΠΑΤΑΡΪΑ ΓΙΑ FORD TRANSIT MK7 VAN: ΟΙ ΚΑΛΨΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ & ΕΚΠΤΨΣΕΙΣ**

ΔΨΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΨΗΣΗΣ ΕΥΘΨΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.