



Πώς να αλλάξετε
αισθητηρας ABS εμπρός
σε **Ford Transit Mk7 van**
- Οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ




Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: FORD Transit Mk6 Microbus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Microbus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Microbus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Microbus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS - FORD TRANSIT MK7 VAN. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

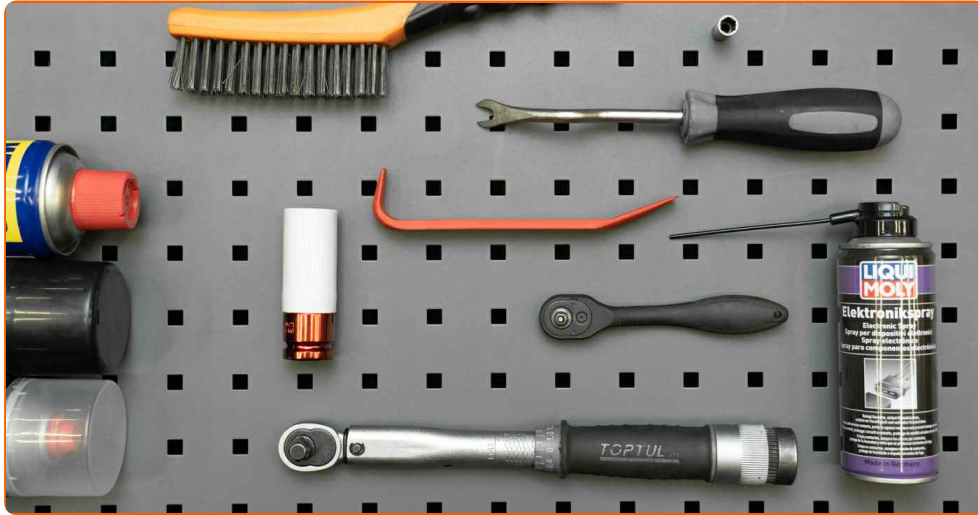

- Συρματόβουρτσα
- Σπρέι WD-40
- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Κεραμικό γράσο
- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι 8 mm
- Κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm
- Κλειδί κασάνιας
- Μανέλα κολαούζου
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας
- Εργαλείο αφαίρεσης κλιπ
- Κάλυμμα προστασίας φτερού
- Τάκοι τροχών

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: αισθητηρας ABS - Ford Transit Mk7 van. Το AUTODOC συνιστά:

- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με σβηστή την ανάφλεξη.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS - FORD TRANSIT MK7 VAN. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ:


1

Ανοίξτε το καπό.




2

Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

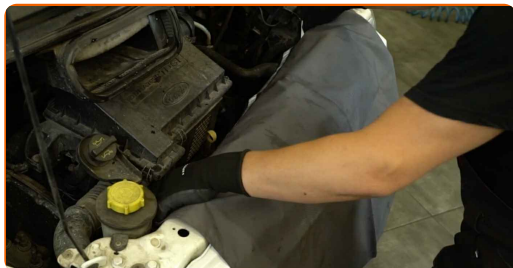

3


Ασφάλισε τους τροχούς με τάκους.

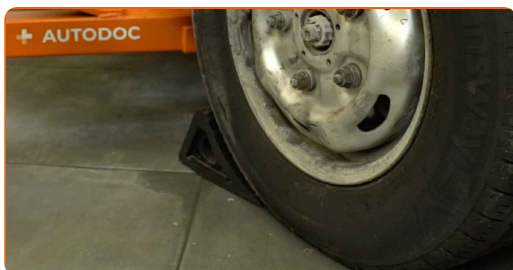

- 4 Ξεσφίξτε τα παξιμάδια τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε μια μανέλα κολαούζου.



- 5 Ανασηκώστε το αυτοκίνητο.

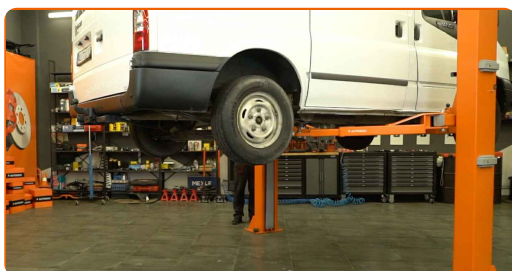

Προειδοποίηση!

- Αν χρησιμοποιήσετε γρύλο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε επίπεδη και χωρίς ανωμαλίες επιφάνεια.
- Φροντίστε να ασφαλίσετε επιπλέον το αυτοκίνητο με τρίποδες στήριξης.

- 6 Ξεβιδώστε τα παξιμάδια τροχών.



Προσοχή!

- Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό ενώ ξεβιδώνετε τα μπουλόνια στερέωσης. Ford Transit Mk7 van


7

Αφαιρέστε τον τροχό.




8

Αφαιρέστε τον ακροδέκτη του αισθητήρα ABS.

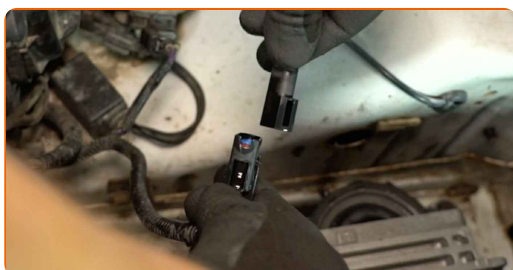


9

Αποσυνδέστε την καλωδίωση του αισθητήρα ABS. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης κλιπ.

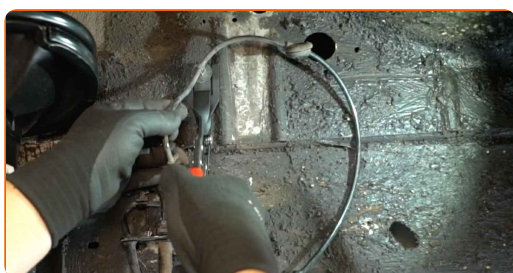


10

Καθαρίστε το στοιχείο στερέωσης του αισθητήρα ABS. Χρησιμοποιήστε μια συρματοβούρτσα. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.

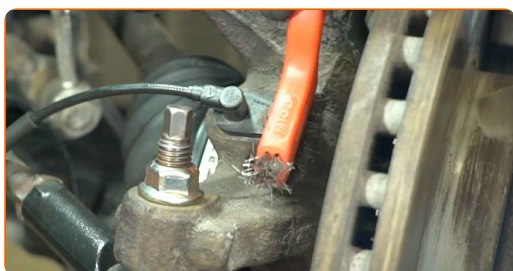


11

Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του αισθητήρα ABS. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 8 mm. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

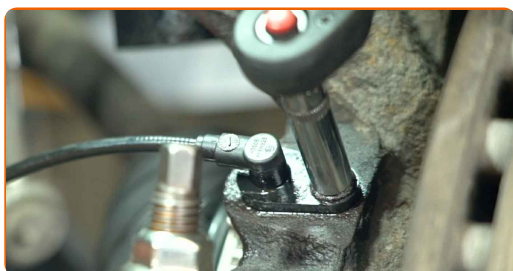


12

Αφαιρέστε το μπουλόνι στερέωσης.

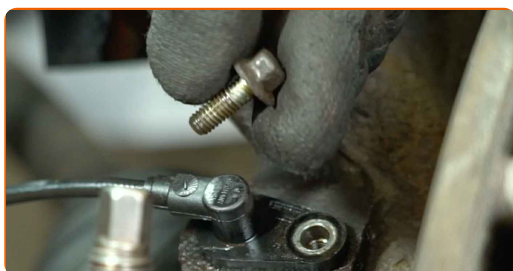

13

Αφαιρέστε τον αισθητήρα ABS.

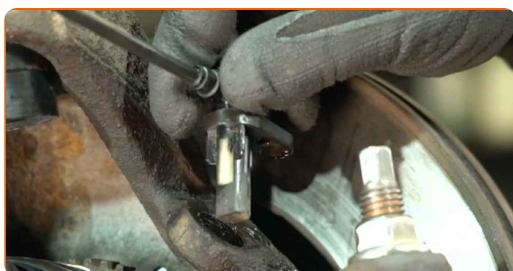


14

Καθαρίστε τη βάση στερέωσης του αισθητήρα ABS. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



15

Τοποθετήστε έναν καινούριο αισθητήρα ABS.

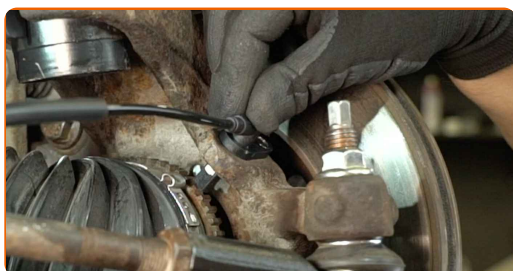


Αντικατάσταση: αισθητήρας ABS - Ford Transit Mk7 van. Συμβουλή:

- Για να μην κολλήσει ο αισθητήρας, εφαρμόστε λίγο γράσο στη βάση στερέωσής του πριν τον εγκαταστήσετε.


16

Τοποθετήστε το μπουλόνι στερέωσης.

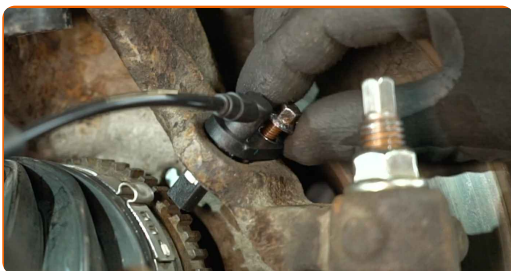


17

Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης του αισθητήρα ABS. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 8 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης 11 Nm.

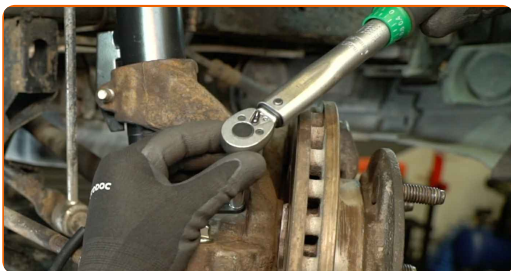


18

Συνδέστε την καλωδίωση του αισθητήρα ABS.

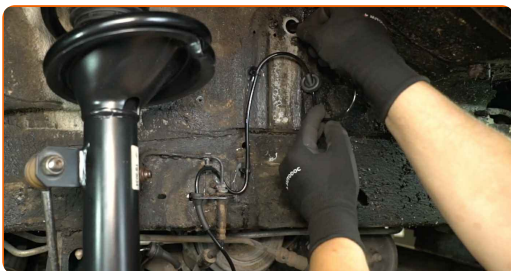


19


Επεξεργαστείτε με προϊόν τον ακροδέκτη του αισθητήρα ABS. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.

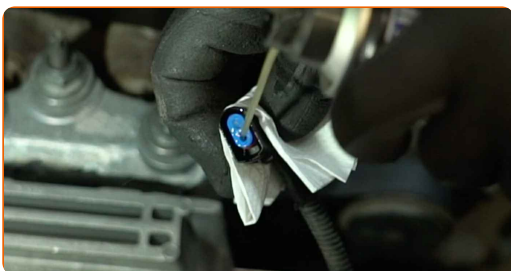


20 Συνδέστε τον ακροδέκτη του αισθητήρα ABS.

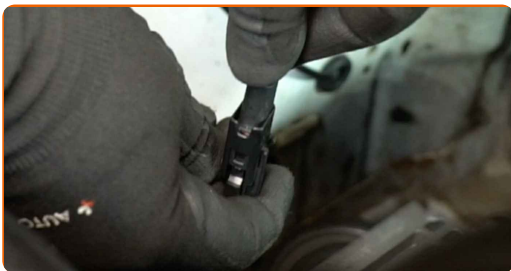

21 Καθαρίστε τη βάση στερέωσης της ζάντας τροχού. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

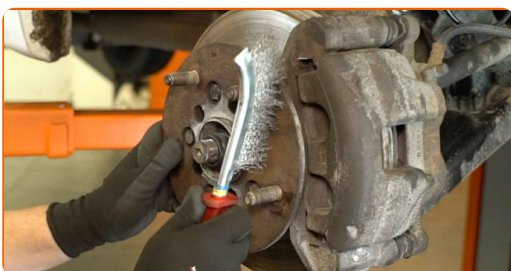

22 Επεξεργαστείτε την επιφάνεια του μπουγιέ τροχού που έρχεται σε επαφή με τη ζάντα τροχού. Χρησιμοποιήστε κεραμικό γράσο.

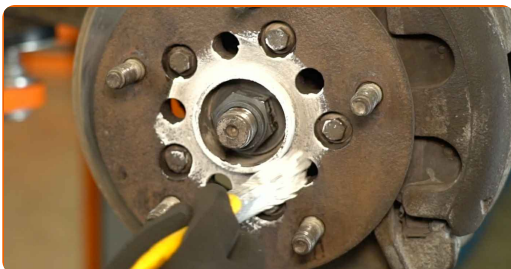

23 Τοποθετήστε τον τροχό.



Προσοχή!

- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, συγκρατήστε τον τροχό όταν σφίγγετε τα παξιμάδια για τη στερέωσή του.


- 24** Βιδώστε τα μπουλόνια του τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.




- 25** Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και σφίξτε τα παξιμάδια του τροχού σταυρωτά. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 21 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 200 Nm.



- 26** Αφαιρέστε τον γρύλο και τους τάκους τροχών.

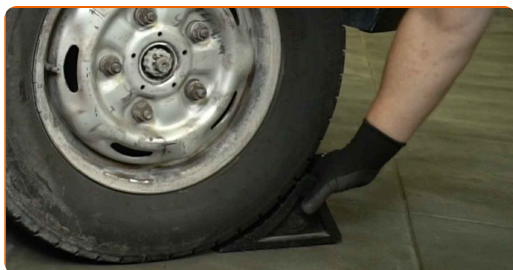

- 27** Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

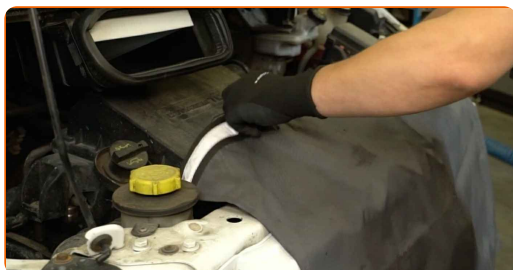

28

Κλείστε το καπό.




ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

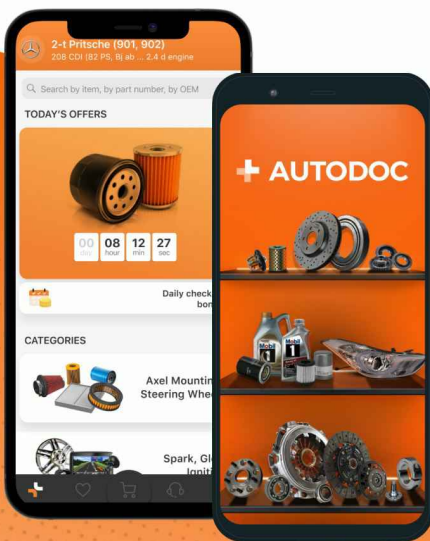

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ**

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ FORD

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΉΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΓΙΑ FORD
TRANSIT MK7 VAN**

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS ΓΙΑ FORD: ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ

**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS ΓΙΑ FORD TRANSIT MK7 VAN: ΟΙ
ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ & ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ**

ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2024 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.